



- 1 SOFIA M1F5 Kit portier vidéo couleur 2 fils
- 2 SOFIA M1F5 Video-Türsprechanlage mit Farbbildschirm – 2-Draht-Technologie
- 3 SOFIA M1F5 Colour video door entry kit – 2 wires built-in
- 4 SOFIA M1F5 Equipo de portero con video en color de 2 cables integral
- 1 SOFIA M1F5 Kit videocitofono a colori – Integrale a 2 fili
- 2 SOFIA M1F5 Zestaw wideodomofonowy kolor – 2-przewodowy



- 1 Manuel d'installation et d'utilisation
- 2 Montage- und Bedienungsanleitung
- 3 Installation and user manual
- 4 Manual de instalación y uso
- 1 Manuale di installazione e d'uso
- 2 Instrukcja montażu i użytkowania





SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Avertissements à respecter

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1

Ce kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton d'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.
- Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur.
- Installation simplifiée grâce à la technologie 2 fils intégral.

LA PLATINE DE RUE

- Vision nocturne (par leds/min:0.1 Lux).
- Pose en applique.
- Réglage automatique de la netteté de l'image.
- Température de fonctionnement: de -10 à +45°C.
- Résolution horizontale de 380 lignes.
- Angle de vue : 90°.
- Dimensions : 165 x 105 x 35 mm.


LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran 17cm LCD couleur.
- Main libre.
- Résolution de 480 x 234 px.
- Température de fonctionnement : de 0 à +40°C.
- Câblage de 0 à 50 mètres : par câble de 0.75 mm².
- Consommation électrique de 0.7 W en veille et 15 W en utilisation.
- Dimensions : 220 x 160 x 38.5 mm.
- Support de fixation + vis fournis.
- Durée maximale de monitoring extérieur : 1 minute.
- Durée maximale de communication : 1 minute.
- Durée maximale ouverture serrure : 10 secondes.
- Sonneries : 15 au choix.




DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

LE MONITEUR


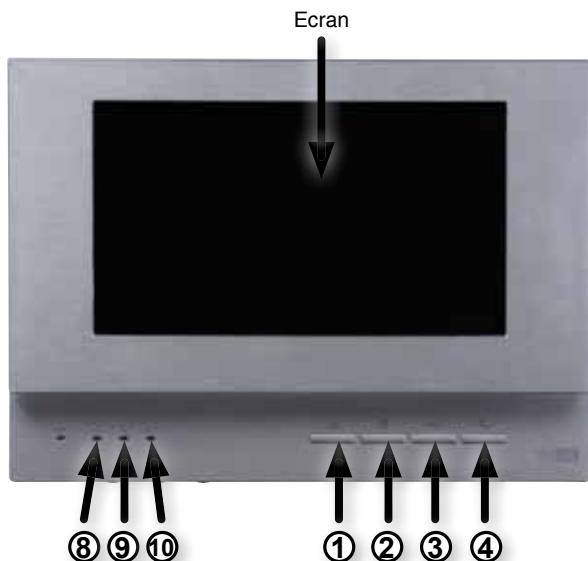


Réglages (vue dessous)




- ① Activer la vue extérieure
- ② Changer la sonnerie
- ③ Activer la serrure ou gache électrique
- ④ Bouton de réponse
- ⑤ Réglage de la couleur
- ⑥ Réglage de la luminosité
- ⑦ Réglage du volume
- ⑧ Mise sous tension
- ⑨ Appel en cours
- ⑩ Déclenchement gache

LA PLATINE DE RUE

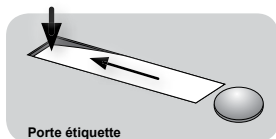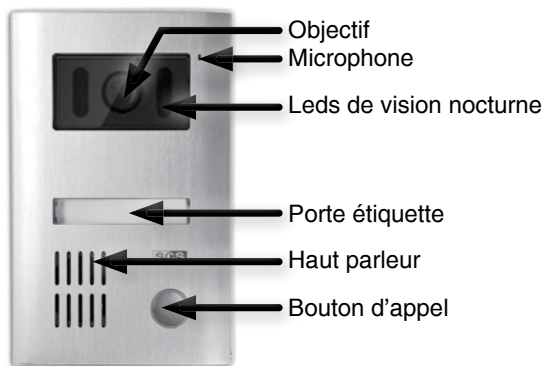

Réglages (vue arrière)


Réglage du volume de la platine (Si un larsen se fait entendre, ajuster ce volume pour le faire disparaître)

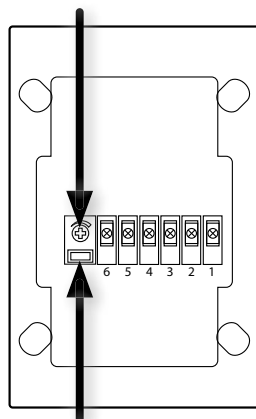

Réglage temps d'activation serrure



FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

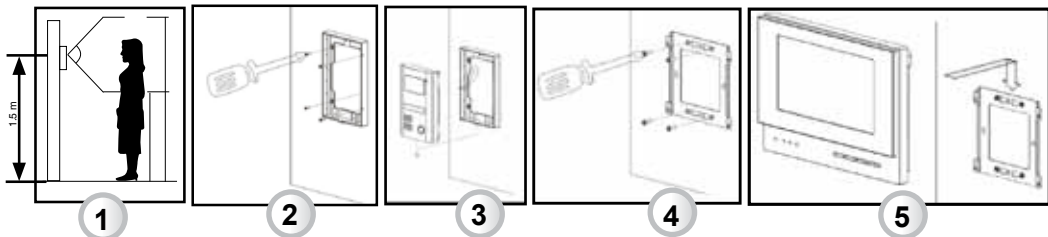


Fixation de la platine

- 1) Fixer la caméra extérieure à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat.
- 2) Fixer d'abord le support arrière. Terminer en vissant la vis en bas de la platine.
- 3) Connecter les fils de la caméra (comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et venir enficher la caméra sur son support. Ne pas installer la caméra à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil. Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les côtés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- 4) Fixer le support arrière du moniteur (à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat).
- 5) Connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison caméra - gâche ou serrure
De 0 à 50 mètres: utilisation du câble 0.75 mm ²	De 0 à 10 mètres : utilisation de câble RVV2 x 1 mm ²

SCHEMA DE CÂBLAGE :

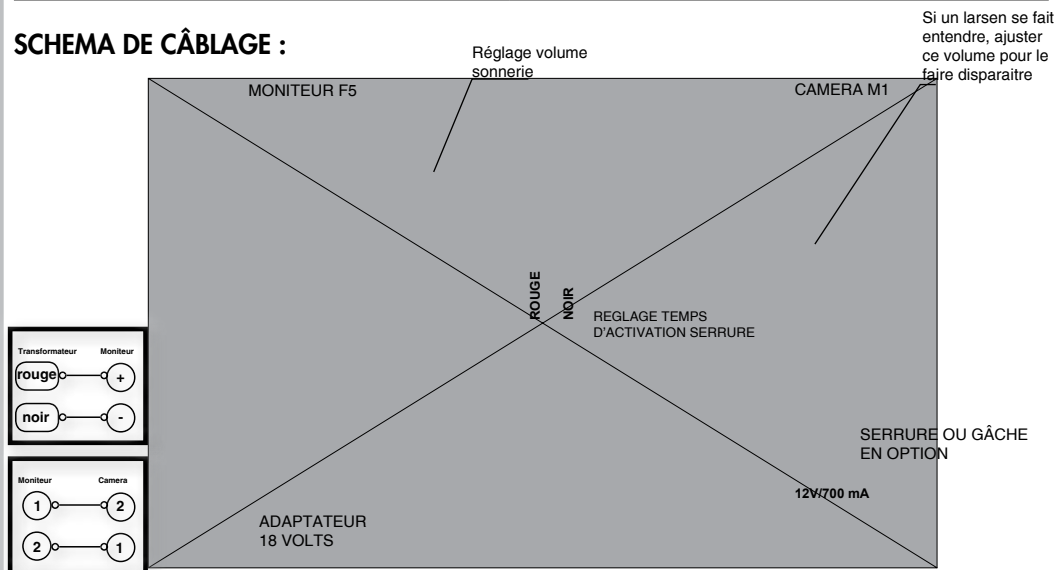



UTILISATION DES ÉLÉMENTS

COMMUNIQUER AVEC SON VISITEUR

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra, le moniteur intérieur sonne, la vidéo s'allume.

Pour décrocher, appuyer sur et vous pourrez communiquer avec votre visiteur. Le temps de communication est de 60 secondes maximum.

Remarque : vous pouvez régler le volume du haut parleur de la platine extérieure en tournant le bouton volume au dos de la platine de rue.

VISUALISER L'EXTERIEUR

Quand votre visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur intérieur.

Pour visualiser l'extérieur sans pression du bouton d'appel, appuyer simplement sur . L'image restera environ 1 minute. Pour couper court appuyer sur le bouton .

ACTIVER LA SERRURE

Pour activer la serrure électrique, appuyer sur , celle-ci sera ouverte pendant environ 3 secondes. Pour allonger ce temps d'ouverture, déplacer le cavalier au dos de la platine de rue.

3 secondes = 6 secondes = 9 secondes =

REGLER SON MONITEUR

Pour régler la luminosité de votre écran, tourner la molette placée en dessous de votre moniteur selon l'intensité de lumière souhaitée.

Pour régler le volume de votre moniteur, tourner la molette placée en dessous de votre moniteur selon l'intensité du son souhaité.

Pour régler le contraste de votre écran, tourner la molette placée en dessous de votre moniteur selon le contraste souhaité.

Pour choisir votre sonnerie, appuyer sur et choisissez votre sonnerie (15 au choix).

AVERTISSEMENTS À RESPECTER

- Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/18V 50hz fourni.
- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit
- Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.
- Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.
- Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.
- Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Système utilisable sous tous climats.
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.
- Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.
- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur.
Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.
- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL AU 0 892 350 490 (0,34 €/MINUTE).