



Kit portier vidéo **SOFIA 811C-2G / 811-2G**



**Manuel d'installation
et d'utilisation**



SOMMAIRE

- 1.** Caractéristiques du produitpage 3
- 2.** Description des éléments.....page 4
- 3.** Fixation et connexion des éléments.....page 5
- 4.** Utilisation des élémentspage 6
- 5.** Avertissements à respecterpage 7



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le kit vidéo extrêmement facile à installer dispose d'une bonne qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.
- Adapté à la vision nocturne sans besoin d'éclairage.

LA PLATINE DE RUE

- Vision nocturne efficace jusqu'à 4 mètres.
- Réglage automatique de la netteté de l'image.
- Température de fonctionnement: de -10 à +50°.
- Résolution minimum de 380 lignes.
- Consommation électrique inférieur à 2.5 watts.

LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran 4" couleur (SOFIA 811C-2G) ou noir et blanc (SOFIA 811-2G).
- Résolution horizontale minimum de 350 lignes.
- Température de fonctionnement : de 0 à +50°.
- Câblage de 0 à 80 mètres: par câble 1.5 mm².
- Consommation électrique inférieur à 10.5 watts.




DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

LE MONITEUR



Profil droit

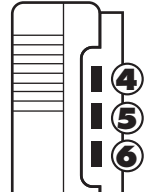

- 1 Activer la vue extérieure
- 2 Sélection de la sonnerie
- 3 Activer la serrure ou gâche électrique
- 4 Réglage du volume
- 5 Réglage du contraste
- 6 Réglage des couleurs

Indicateur de mise sous tension

Bouton de réponse

Microphone

LA PLATINE DE RUE

Microphone

Objectif

Led pour la vision nocturne

Haut parleur

Bouton d'appel






3

FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS


- Fixer la caméra extérieure à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat. Ne pas installer la caméra à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil.
- Connecter les fils.
- Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- Fixer le moniteur intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support métallique arrière, connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

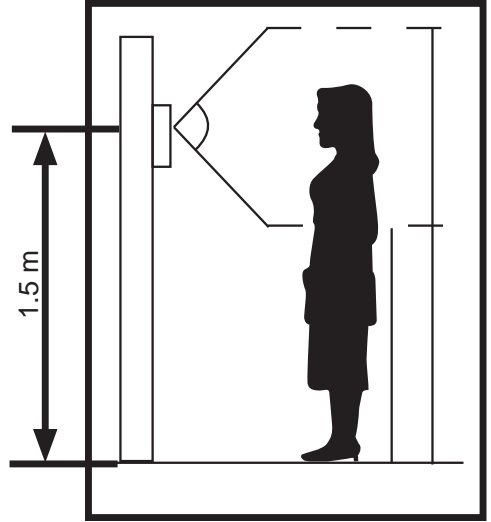

Angle de vue caméra : 78°

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison moniteur - gâche ou serrure
De 0 à 80 mètres: utilisation de câble 1.5 mm ²	De 0 à 80 mètres: utilisation de câble RVV2 x 1 mm ²

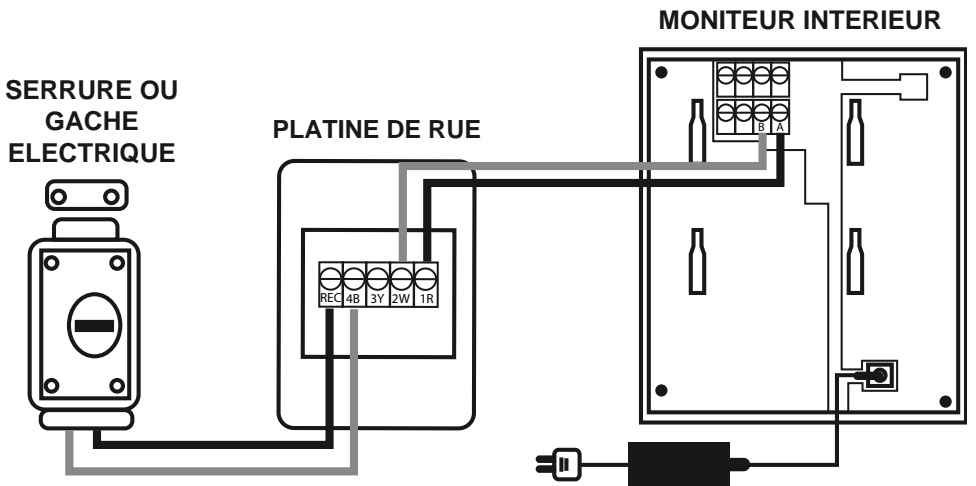





UTILISATION DES ÉLÉMENTS



4





Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra extérieure, le moniteur intérieur déclenche la sonnerie et active l'image sur l'écran, l'indicateur bleu s'allume. Sans rien faire, vous pourrez savoir qui vous appelle.

En pressant le bouton  vous pourrez parler à votre interlocuteur. L'indicateur rouge sera allumé. L'image de votre visiteur restera à l'écran entre 40 et 100 secondes. Pour la réactiver, appuyez sur le bouton .

L'image de votre interlocuteur disparaîtra lorsque vous aurez fini de parler avec lui. L'indicateur passera alors au vert.

Pour observer à l'extérieur, appuyez sur le bouton , l'écran vous montrera automatiquement une vue extérieure. Pour couper l'image, il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le bouton .

Pour activer la serrure électrique, appuyez sur le bouton . Cela débloquera durant 6 à 10 secondes votre serrure ou votre gâche. Après cette période, votre serrure sera de nouveau fermée. Si vous voulez réactiver l'ouverture, pressez à nouveau le bouton.

Pour sélectionner la sonnerie, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes pour activer la fonction. Une fois la fonction activée, appuyez sur le bouton pour choisir votre mélodie, un appui par mélodie.



AVERTISSEMENTS À RESPECTER

5

Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/17V 50hz fourni.

Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.

Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.

Système utilisable sous tout climat.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.


En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.



**HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)**