


CARTE CTR51

Platine électronique  
pour kits automatismes

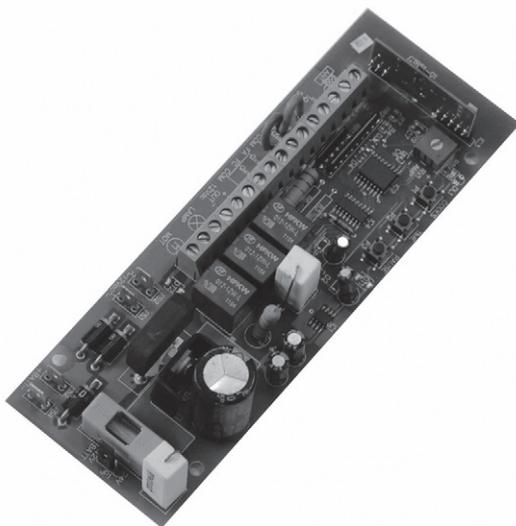



## Branchements

Branchements sur la platine	3
Branchements des photocellules (option)	4
L'apprentissage de la course du portail	4

## Utilisation

Reconnaissance des télécommandes	5
----------------------------------	---

**Cette platine électronique est compatible avec les kits motorisations suivants :**


- . ACCESS 602 CTR51 V2010
- . ACCESS 600 CTR51 V2011
- . ACCESS 450 CTR51 V2010
- . ACCESS 400 CTR51 V2010
- . PRO 400 TOP CTR51 V2010



Coupez l'alimentation électrique (débrancher la batterie) avant de réaliser toute modification. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Si vous avez un doute sur l'installation, demandez conseil !



## EFFECTUER LES BRANCHEMENTS SUR LA PLATINE

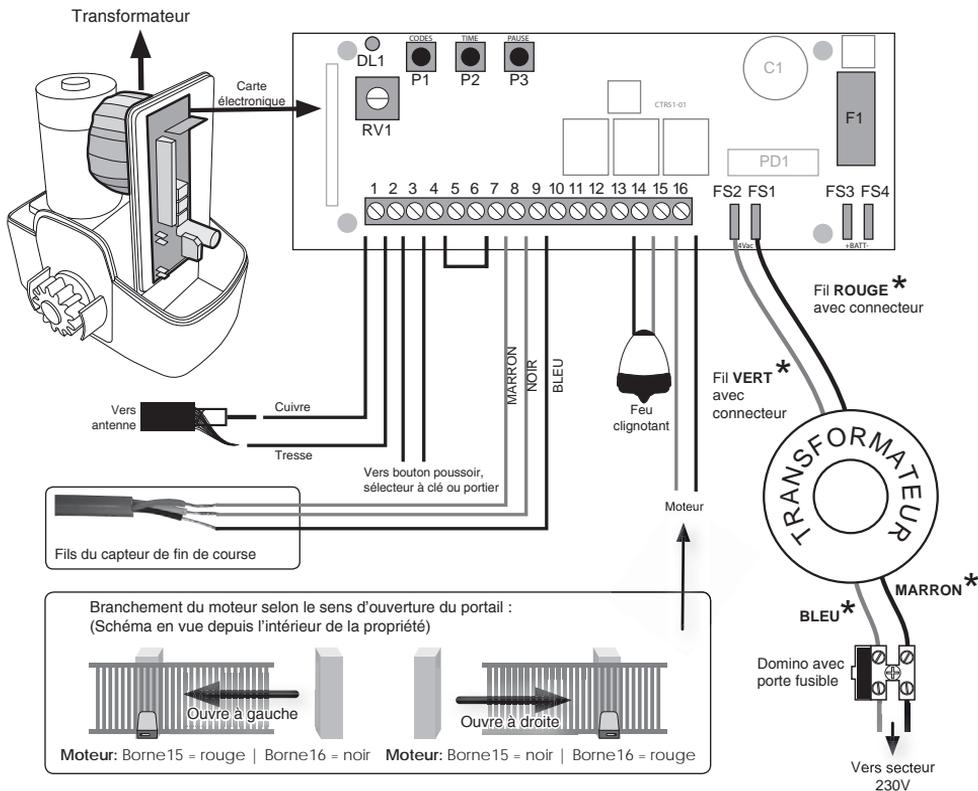


- Raccordez les fils ROUGE et NOIR du moteur sur les bornes 15 et 16 du bornier de la platine électronique (Voir tableau page précédente).
- Raccordez le fil BLEU de fin de course à la borne 10 du bornier et les fils MARRON et NOIR aux bornes 8 et 9 du bornier (Voir tableau page précédente).
- Raccordez votre Feu Clignotant sur les bornes 13 et 14 du bornier de la platine électronique.
- Réalisez des pontages entre les bornes 5-6 et 6-7 du bornier.
- Raccordez les fils MARRON et BLEU du transformateur à votre secteur 230V.
- Raccordez les fils ROUGE et VERT de votre transformateur aux bornes FS1 et FS2 de la platine électronique.

\* En fonction de votre référence, la couleur des fils peut changer. Se référer à votre 1ère notice et suivre les mêmes branchements.



## EFFECTUER LES BRANCHEMENTS DES PHOTOCELLULES (option)

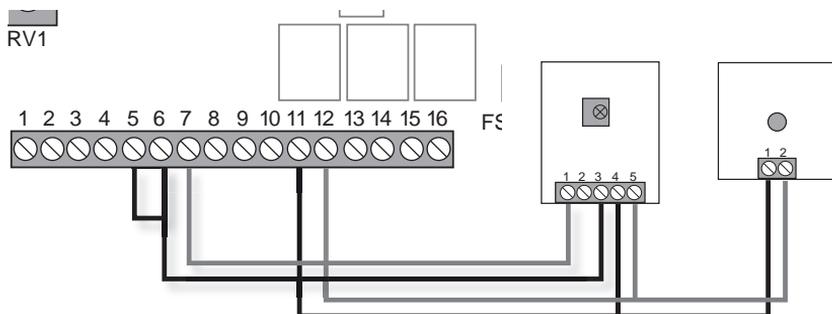

- . Retirez le pontage 5-6 du bornier.
- . Raccordez les bornes 1 et 2 de la photocellules TX aux bornes 11 et 12 du bornier de la platine électronique.
- . Raccordez les bornes 4 et 5 de la photocellules RX aux bornes 11 et 12 du bornier de la platine électronique.
- . Raccordez les bornes 1 et 3 de la photocellules RX aux bornes 6 et 7 du bornier de la platine électronique.
- . Retirez le pontage 6-7 du bornier (Laisser le pontage 5-6).

## L'APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL [partie 1]



- . Positionnez votre portail complètement ouvert.
- . Positionnez le potentiomètre RV1 à la moitié.
- . Pressez une fois le bouton P2, le portail va effectuer automatiquement l'apprentissage de sa course en se fermant.



Les butées physiques de chaque coté du portail sont obligatoires.



## RECONNAISSANCE DES TÉLÉCOMMANDES

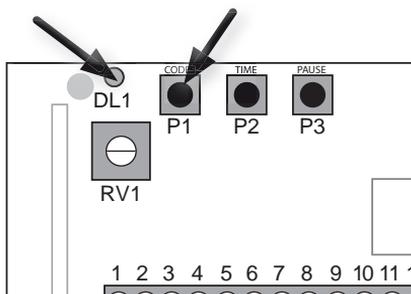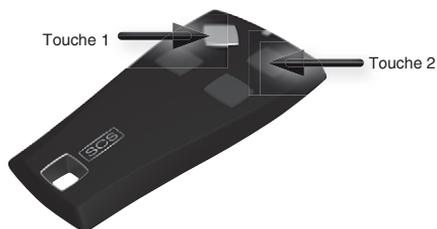

### 1 Ouverture totale

- Prendre une télécommande, se rendre face à l'installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
- Appuyer sur P1 et relâcher. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume.
- Pendant que DL1 s'est rallumé, appuyer sur la touche 1 de votre télécommande.
- En appuyant sur la touche 1 de votre télécommande, le voyant DL1 s'éteint. Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez d'utiliser, vous ouvrirez et fermerez totalement le portail.

### 2 Ouverture partielle - passage piéton

- Prendre une télécommande, se rendre face à l'installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
- Appuyer sur P1 et relâcher. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et avant qu'il ne s'allume de nouveau, appuyer et relâcher une deuxième fois la touche P1, le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume.
- Pendant que DL1 s'est rallumé, appuyer sur la touche 2 de votre télécommande.
- En appuyant sur la touche 2 de votre télécommande, le voyant DL1 s'éteint. Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez d'utiliser, vous ouvrirez et fermerez le portail à la moitié de sa course.

### 3 Comment effacer de la programmation les télécommandes :

- Maintenir l'appui sur P1 jusqu'à ce que le voyant DL1 s'éteigne (environ 10 secondes). Toutes les télécommandes et claviers seront déprogrammés.
- Pour changer la pile, dévisser la vis au dos de la télécommande et remplacer la pile en respectant la polarité.



Le paramétrage des télécommandes ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système. Il vous faut impérativement effectuer « L'APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL » page xx.