

# KitAlarm **EASY**

Kit alarme sans fil

Wireless alarm kit  
Kit allarme senza fili  
Kit alarma sin cable



sirène  
intégrée



portée 50m  
en champ libre



100 dB



détection  
de mouvement  
5m



KitAlarm **EASY** SAL0046

# SOMMAIRE

<b>A- Précautions d'utilisation</b> .....	<b>3</b>
<b>B- Descriptif</b> .....	<b>3</b>
B1 - Contenu du kit / Dimensions .....	3
B2 - Présentation du produit.....	4
<b>C- Installation / Fonctionnalités</b> .....	<b>4</b>
<b>D- Caractéristiques techniques</b> .....	<b>11</b>
<b>E- Assistance téléphonique</b> .....	<b>12</b>
<b>F- Garantie</b> .....	<b>12</b>
<b>G- Avertissements</b> .....	<b>12</b>

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions



**Sirène principale**



**Détecteur d'ouverture**



**Détecteur de mouvement + support**



**Télécommande**



**Transformateur 5Vdc 0,5A**



**Autocollant d'avertissement**





**Visserie**

## B2- Présentation du produit



La sirène principale a 2 fonctions : contrôleur et récepteur.

Les capteurs sont programmés et connectés par défaut à la sirène principale. Ils ne nécessitent aucun réglage. Si l'un des capteurs (ouverture ou mouvement) détecte une intrusion, la sirène principale active une alarme allant jusqu'à 100 dB et clignote rouge. La télécommande permet d'activer ou de désactiver l'alarme.

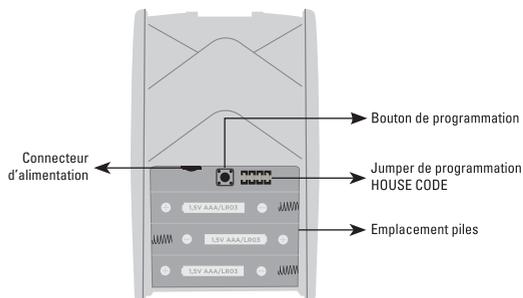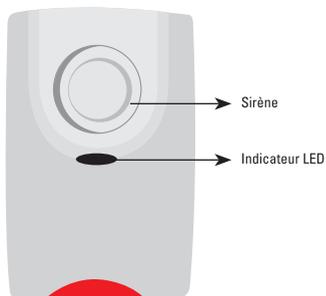

## C- INSTALLATION / FONCTIONNALITÉS


### C1- Installation de la sirène principale

1



Retirer la vis et enlever le support mural

2

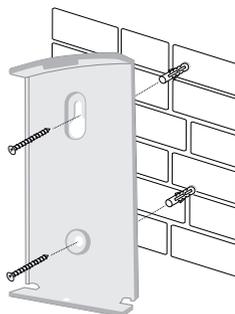


Fixer le support mural

3




Retirer le cache piles

4

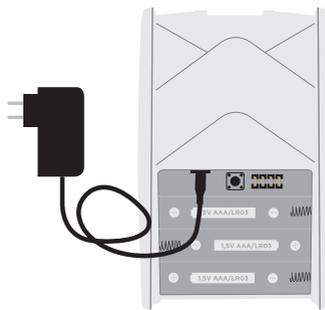


Brancher l'adaptateur secteur  
Possibilité d'insérer 3 piles AAA LR03  
(non fournies utiles en cas de coupure de courant)

5

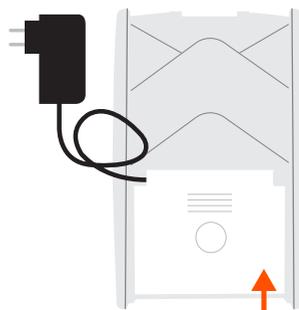

Remettre le cache piles


6

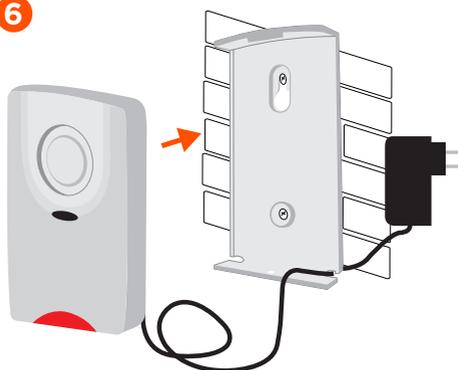

Clipser le boîtier au support mural



**Procéder à la programmation des télécommandes avant de remettre le cache pile.**

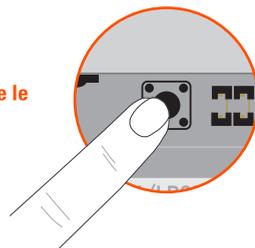


## C2- Installation de la télécommande

Avant la première utilisation, retirer la languette sur la droite de votre télécommande.



### C3- Programmation de la télécommande

1

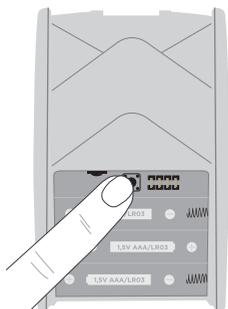


Appuyer 1x (un bip retentit)

2




Appuyer sur une touche de la télécommande que vous souhaitez programmer (un bip retentit)

3

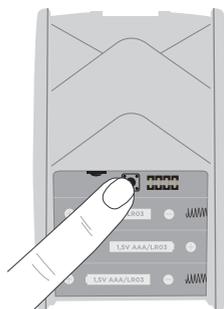

Appuyer 1x pour sortir de la programmation (un bip retentit)

### Supprimer la mémoire des télécommandes

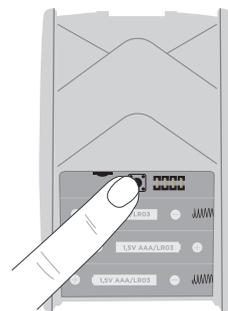





- Appuyer et maintenir le bouton : 1 premier BIP se fait entendre.
- Maintenir appuyé : après 5 secondes vous entendrez un 2<sup>ème</sup> BIP.
- Continuer d'appuyer : après environ 3 secondes, un 3<sup>ème</sup> BIP retentit indiquant la fin de la procédure (toutes les télécommandes ont été supprimées)




**Si aucune action n'est effectuée pendant 20s en mode Programmation, la sirène principale sort automatiquement du mode Programmation**


### C4- Installation du détecteur d'ouverture

Le détecteur d'ouverture s'installe sur une porte ou une fenêtre en intérieur uniquement afin de protéger les points d'entrée les plus vulnérables.

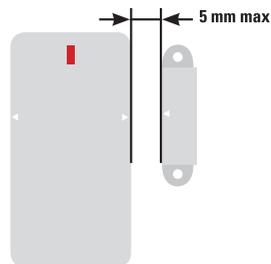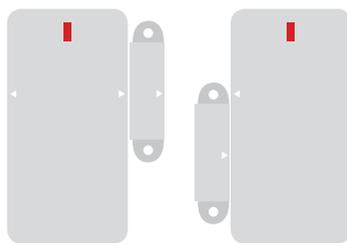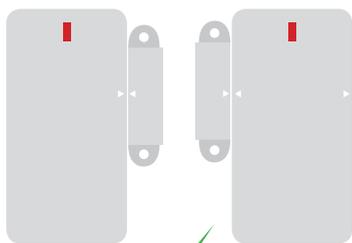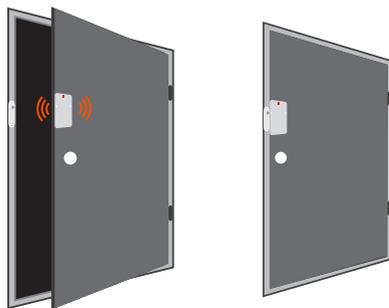

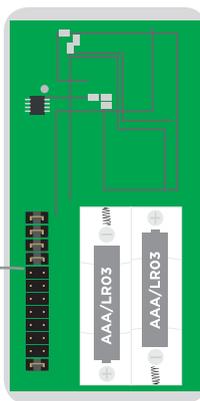**1****2**

2 piles AAA LR03 (fournies)

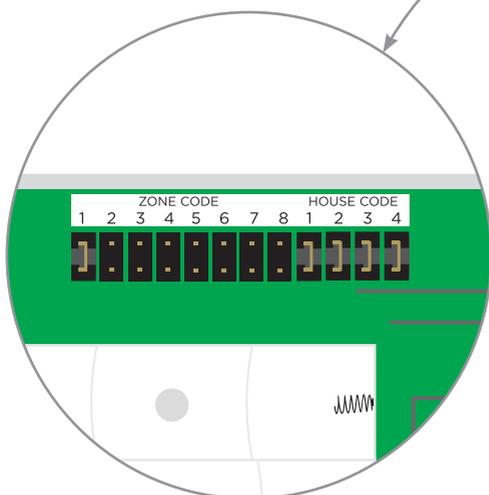

**Zone code :** Non utilisé  
**House code :** Code par défaut (1111)

Pour un réglage spécifique de « **HOUSE CODE** » voir page 10 « Réglage du Zone code et House »





## C5- Installation du détecteur de mouvement

Le détecteur de mouvement s'installe en intérieur dans une pièce vulnérable et envoie un signal à la sirène principale si un mouvement est détecté.

A positionner loin des sources de chaleur importantes (four, cheminée, radiateur, ...), de la lumière directe du soleil et des objets métalliques pouvant interférer sur le signal.




Entre **1.8m**  
et **2.4m**

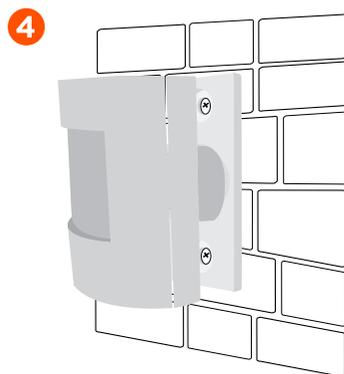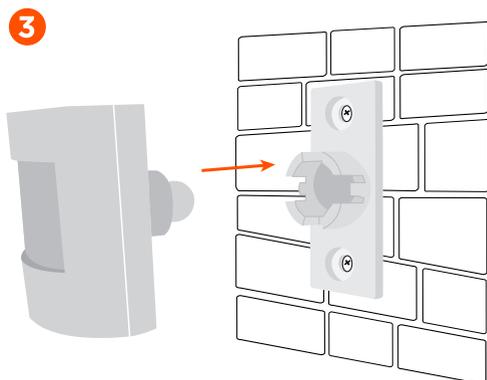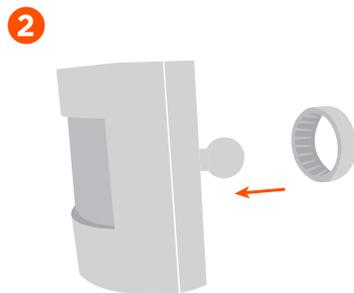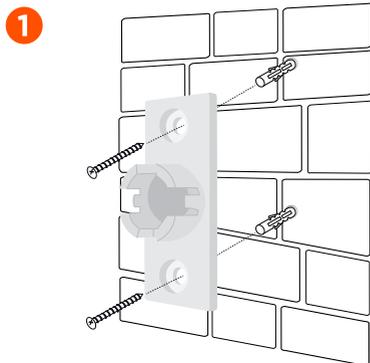


Une fois fixé au mur, clipser la rondelle dans le support mural

Une fois fixé au mur, vous pouvez régler la portée

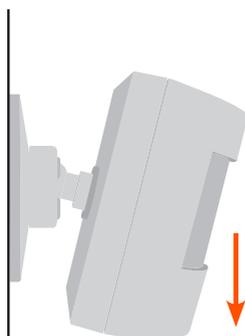

**Diminuer la portée**

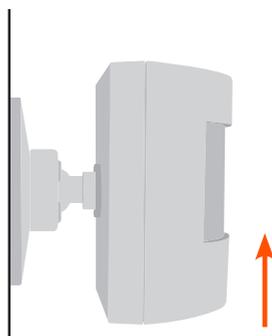


**Augmenter la portée**



**A la mise sous tension, le détecteur de mouvement passe en mode TEST pendant 10 minutes; les mouvements sont captés toutes les 10 secondes afin de vérifier qu'il est bien positionné.**

## C6- Fonctionnement du détecteur de mouvement

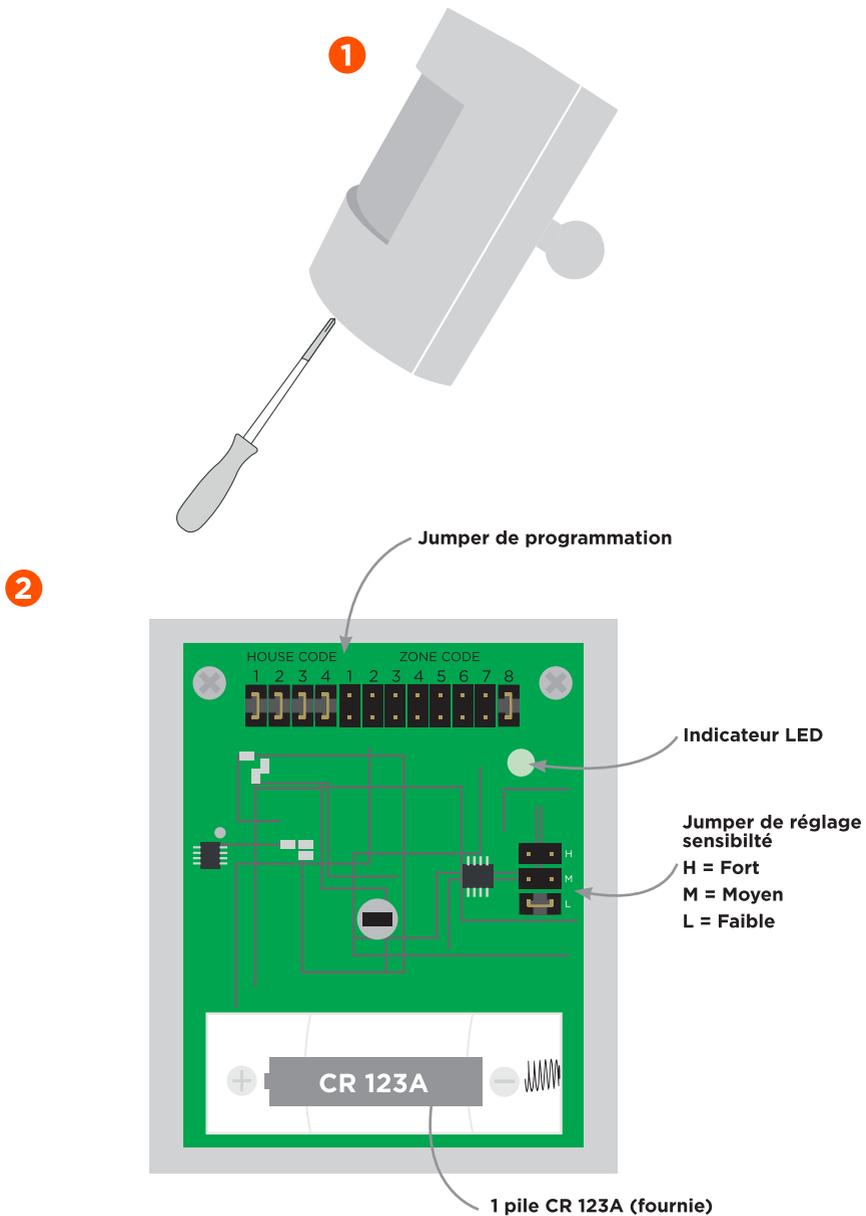

Le détecteur de mouvement possède une fonction pour économiser l'énergie de la pile. Après chaque mouvement détecté, il passe en mode veille pendant 3 minutes.

## C7- Réglage du zone code et house code

### HOUSE CODE :

House code permet de régler le canal de la fréquence afin que chaque élément communique avec la sirène principale. Il faut impérativement le même « HOUSE CODE » sur chaque élément (sirène principale, détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement et télécommande).

Sur la sirène principale, le détecteur d'ouverture et le détecteur de mouvement, le réglage se fait avec des cavaliers/jumpers.



En revanche, le réglage sur la télécommande se fait grâce à des micros interrupteurs. Par défaut le House Code est 1111, il ne doit pas être changé, sauf dans le cas d'interférence (problème de communication) ou en cas de déclenchement intempestif de la sirène principale.

Il existe 16 combinaisons « HOUSE CODE » possibles :

		Réglage sirène principale / détecteur d'ouverture et de mouvement							
		1	2	3	4				
Réglage télécommande	ON	1	2	3	4	0	0	0	0
	ON	1	2	3	4	0	0	0	1
	ON	1	2	3	4	0	0	1	0
	ON	1	2	3	4	0	0	1	1
	ON	1	2	3	4	0	1	0	0
	ON	1	2	3	4	0	1	0	1
	ON	1	2	3	4	0	1	1	0
	ON	1	2	3	4	0	1	1	1
	ON	1	2	3	4	1	0	0	0
	ON	1	2	3	4	1	0	0	1
	ON	1	2	3	4	1	0	1	0
	ON	1	2	3	4	1	0	1	1
	ON	1	2	3	4	1	1	0	0
	ON	1	2	3	4	1	1	0	1
	ON	1	2	3	4	1	1	1	0
	ON	1	2	3	4	1	1	1	1

← Code par défaut

### ZONE CODE :

Non utilisé pour ce kit alarme.

## C8- Fonctionnement du kit alarme




### Armement sans délai d'entrée

Vous disposez de 15 secondes après armement pour rejoindre votre chambre à coucher, mais vous devez la désactiver dès votre réveil. Ainsi la nuit, l'alarme se déclenche à la moindre détection de mouvement.



### Désarmement

(désarmer l'alarme)

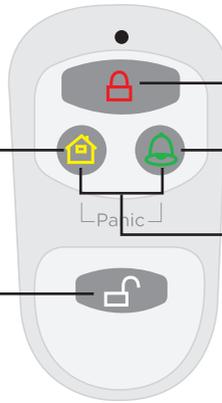

### Armement avec délai d'entrée

Lorsque vous vous absentez vous disposez de 15 secondes après armement pour sortir sans déclencher l'alarme, puis de 10 secondes lorsque vous revenez.



### Alerte

(double bip sur la sirène principale)



### Panique

(appui simultané)

Durée de la sirène lors du déclenchement = 3mn



ou



ou



+



avec led rouge clignotante.

Lorsqu'on passe du mode



au mode



la sirène émet 2 bips pour confirmer.

## C9- Piles faibles

Remplacer les piles immédiatement dès que le voyant rouge se met à clignoter lentement sur la sirène principale, le détecteur d'ouverture ou le détecteur de mouvement.

## D- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Centrale / sirène

Puissance	100 dB
Fréquence	868 MHz

### Télécommandes

Portée	50 m en champ libre
Fréquence	433 / 868 MHz

### Détecteur d'ouverture

Fréquence	433 / 868 MHz
-----------	---------------

### Détecteur de mouvement

Détection de mouvement	5 m
Fréquence	433 / 868 MHz

## E- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous

0 892 350 490

Service 0,35 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-laboutique.com](http://scs-laboutique.com)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.

## F- GARANTIE



N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie dans le mois suivant votre achat en vous rendant sur notre site internet : [www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration](http://www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration).

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

## G- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-laboutique.com](http://www.scs-laboutique.com)**



**SCS** sentinel  
Route de St Symphorien  
85130 Les Landes Génusson