



**prim'** by  
SCS Sentinel

## Caméra de surveillance rotative extérieure

SV10058

**FULL HD**

Haute définition  
1080 p



Détection et suivi  
de mouvement




**REC**

Fonction  
enregistrement



Angle  
de rotation

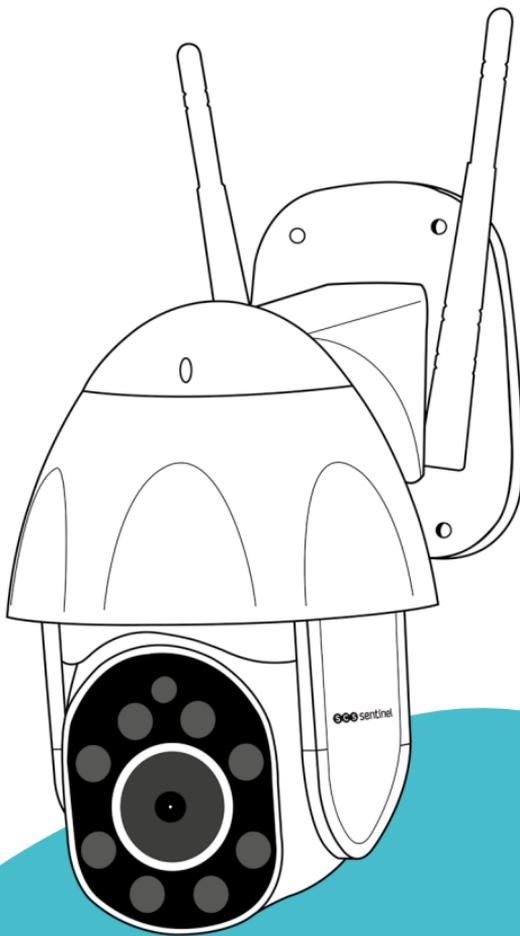

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger via l'application iSCS Sentinel : réglages / notice.

## B- DESCRIPTIF


### Contenu du kit



Caméra avec antenne et câble d'alimentation intégrés



Adaptateur électrique

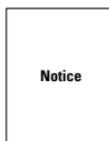

Notice




Carte micro SD 32 Go



Visserie




Kit d'étanchéité

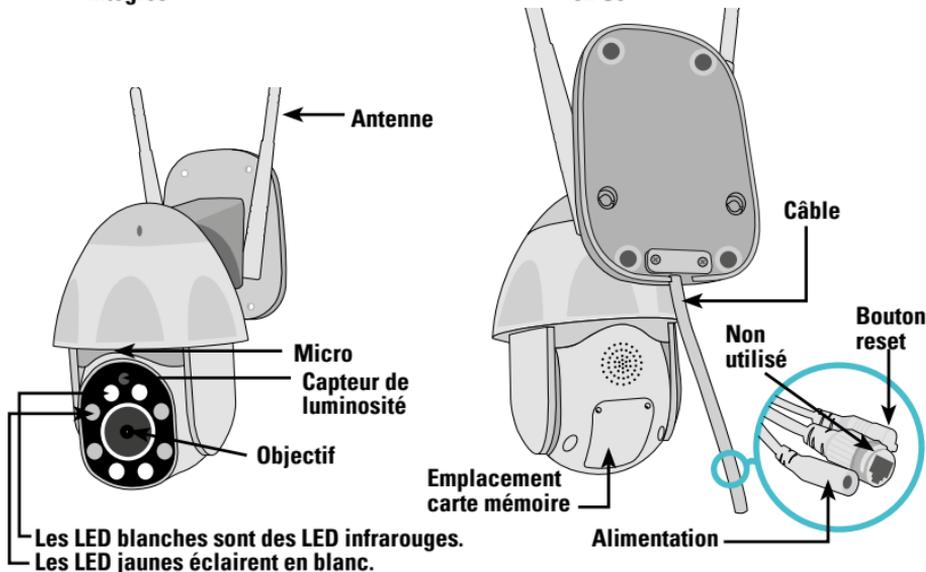


## C- INSTALLATION

1. Fixer la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
2. Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.


Dévissez les 3 vis sur le dessus de votre caméra

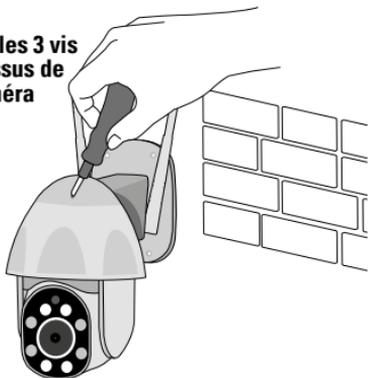

Fixez au mur

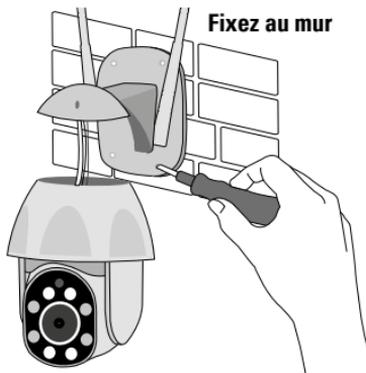

Revissez les 3 vis après avoir fixé la caméra au mur

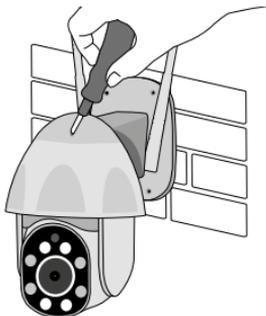


L'adaptateur doit être branché à l'intérieur




Vous pouvez insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (de 4Go à 128Go) pour stocker des séquences vidéo dans la caméra. **La carte micro SD est nécessaire pour accéder à l'historique des vidéos depuis l'application. Une carte 32 Go est fournie.**

Dévissez les deux vis du cache

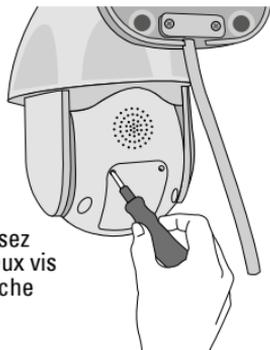

Insérez ici la carte micro SD, remettre le cache en place, revissez et redémarrez la caméra.

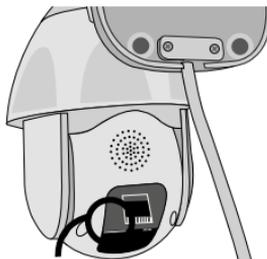

# D- CONFIGURATION

## Installation de l'application



### iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.


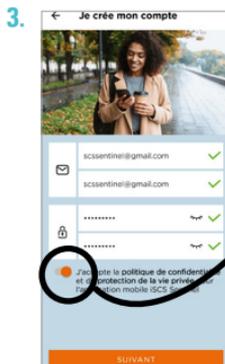


**Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.**


Appuyez sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

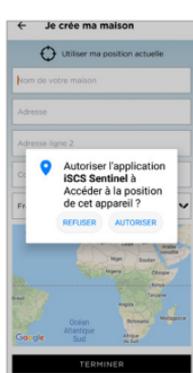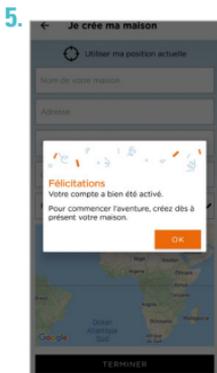


Appuyez sur **AUTORISER**.

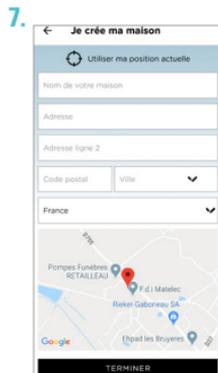

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison, puis cliquez sur terminer.


## Ajout de la caméra

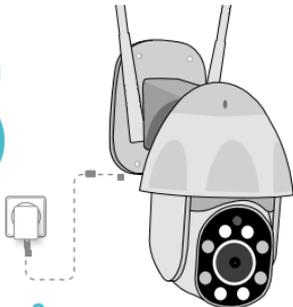


Branchez l'alimentation de la caméra et placez-la à proximité de votre routeur Wi-Fi.

Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra.

Attendez l'annonce vocale.

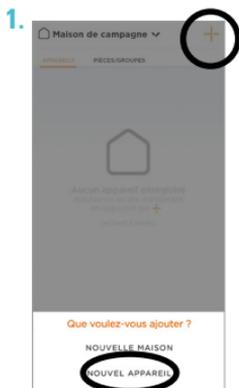

Appuyez sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter votre caméra.

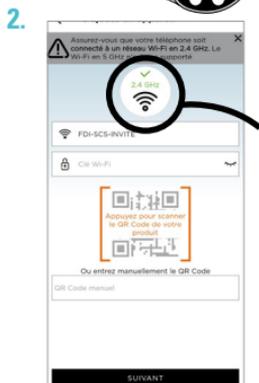



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.



Lorsque la caméra annonce «en attente de configuration», appuyez sur suivant. Si la caméra n'annonce rien, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.

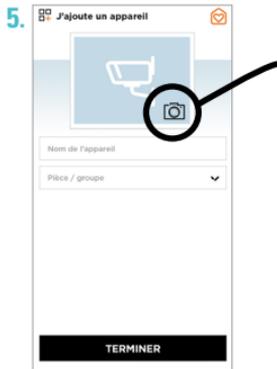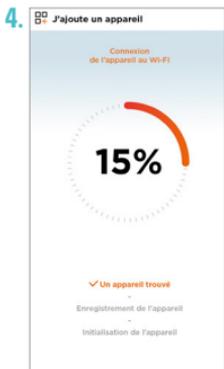

Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.

Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)





En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

## Résolution en cas d'échec



En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2<sup>ème</sup> étape.




Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»



Vérifiez ces 5 points.

Cliquez sur «utiliser QR Code»

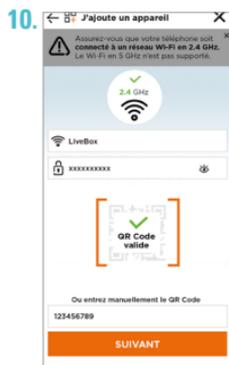

Vérifiez les informations et cliquez sur suivant.



Respectez ces 3 étapes en appuyant sur «afficher le QR Code».



Avez-vous entendu le signal sonore ?  
Non : recommencer.  
Oui : Étape validée




Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

# Réglages de l'application



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

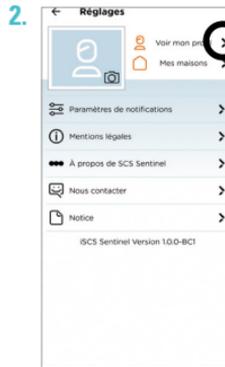


**Voir mon profil :**  
Modifiez si vous le souhaitez vos informations personnelles.

## Pour ajouter une maison



Créer une nouvelle maison.

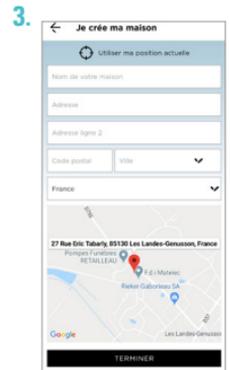

Renseignez les champs «TERMINER».


## Pour supprimer une maison



Appuyez sur 



Appuyez sur  pour supprimer une maison.

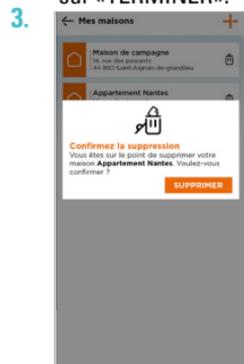

## Pour modifier une maison




Appuyez sur 



Modifier l'adresse.



## Paramètres de notifications

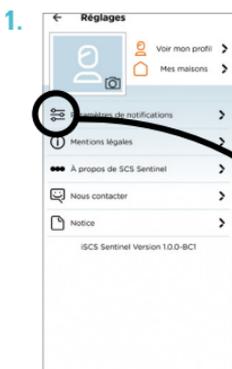


Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.




Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

## Utilisation de l'application

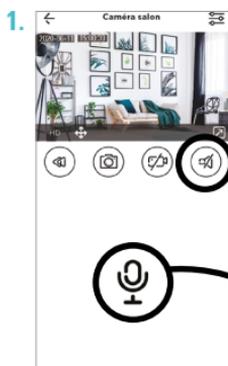


Activez l'écoute.

Appuyez pour parler.

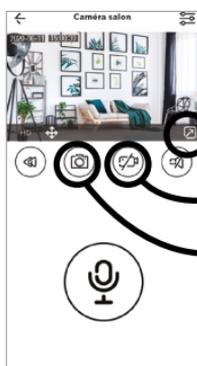


Activez le plein écran (basculer le téléphone).  
Capturez la vidéo dans votre téléphone.  
Capturez la photo dans votre téléphone.

2.

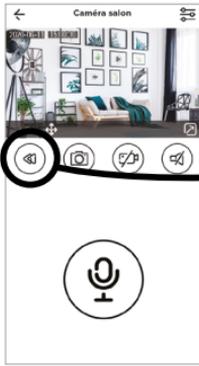

Visionnez ce qu'il s'est passé.

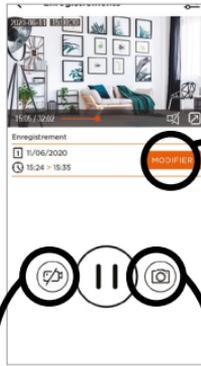

Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.



Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo

3.



Appuyez sur pour activer le joystick.



Le joystick permet de déplacer la vue de la caméra de haut en bas et de gauche à droite.

4.



Appuyez sur pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.



Appuyez sur réglage de fonction de base.

## Réglage de fonction de base

**Sélectionnez «Inversion d'image»** pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre caméra à l'envers.

**Sélectionnez « surimpression »** pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

**Cliquez sur «Contrôle de la lumière»** pour afficher les différentes possibilités de la vision nocturne.

« **Lumière ON si mouvement** » : la caméra éclaire la scène si une forme humaine est détectée

« **Lumière OFF** » : la caméra n'éclaire jamais la scène

« **Lumière ON** » : la caméra éclaire la scène en permanence

**Sélectionnez «Suivi de mouvement»** si vous souhaitez que la caméra suive le mouvement du visiteur en pivotant.

## 6. Suivi de mouvement


Si vous activez le «suivi de mouvement», votre caméra pivotera à chaque mouvement d'un visiteur présent dans son angle de vue.

**Définir le champ de vision par défaut à surveiller (position de votre caméra).**


**Étape 1** - Définissez tout d'abord une zone à surveiller en orientant votre caméra grâce à l'application iSCS Sentinel. (joystick, page 9)

**Étape 2** - Une fois la caméra orientée vers la zone à surveiller, activez le suivi de mouvement (page 10).


**PRÊT** - Votre caméra suit le mouvement du visiteur, une fois qu'il n'y a plus de mouvement votre caméra retourne à sa position choisie (étape 1).

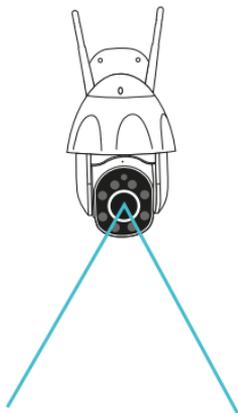

Votre zone à surveiller est définie.

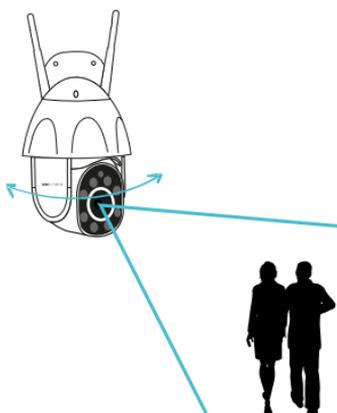

Votre caméra pivote et suit le mouvement des visiteurs.

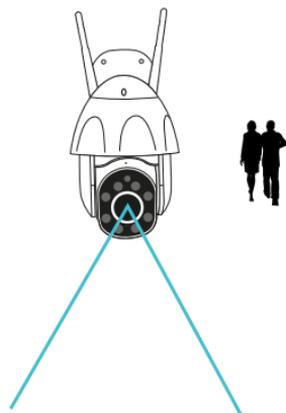


Votre caméra revient à sa position définie une fois qu'il n'y a plus de mouvement.




Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.

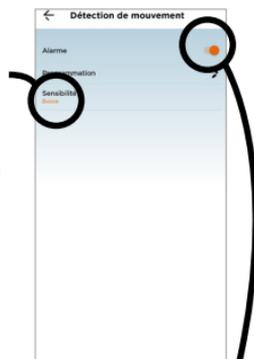

Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.

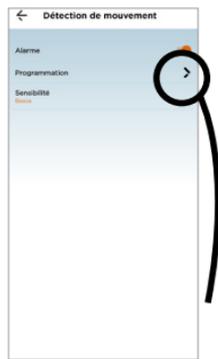

Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»




Votre programmation a bien été ajoutée.

## Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)



Appuyez sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.

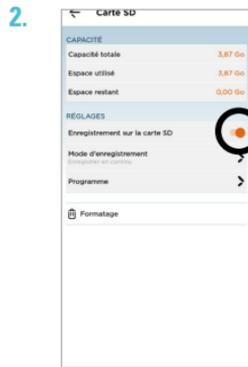


Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.



Appuyez sur «Mode d'enregistrement».

Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.

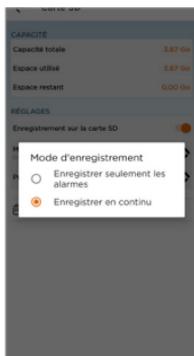

Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou en continu.



Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».





Votre programmation a bien été ajoutée.

## Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Il faudra refaire l'appairage sur l'application iSCS Sentinel.

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.

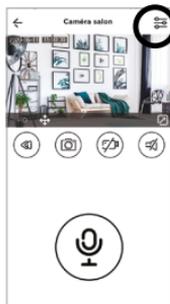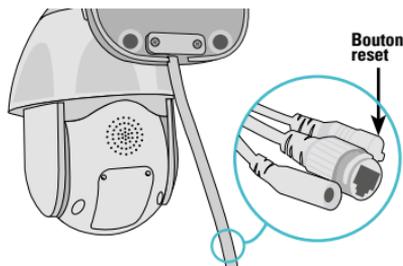

## E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Caméra

Résolution	1080p
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection et suivi de mouvement / Vision nocturne	Oui
Carte mémoire	Micro SD 32 Go (fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte micro SD)
Angle de vue horizontal	85°
Angle de vue vertical	45°
Angle de rotation horizontal	270°
Angle de rotation vertical	90°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance maximale transmise	<100 mW
Résistant aux intempéries	IP 65

### Adaptateur

Alimentation	Entrée : 100-240V AC 50/60Hz 0,7A Sortie : 12V DC 2A
--------------	---

## F- ASSISTANCE TECHNIQUE

### Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifier que l'alimentation est bien branchée.</li><li>- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi.</li><li>- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces.</li><li>- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi.</li><li>- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet.</li><li>- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant.</li><li>- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application.</li><li>- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.</li><li>- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi.</li><li>- Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).</li></ul>

## Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

### Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

## G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

### Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

## H- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



## J- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

---

La société SCS Sentinel, importateur, déclare sous sa seule responsabilité que la Caméra de surveillance désignée ci-dessous :

Désignation commerciale : **Caméra de surveillance rotative extérieure Prim by SCS**

Code article : **SV10058**

Code-barre : **3701085204600**

Est conforme aux exigences applicables des Directives et Réglementations Européennes suivantes :

Directive des Equipements Radio – 2014/53/EU

Directive RoHS – 2011/65/EU

Est conforme aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes applicables :

**EN 60529: 1991 + A2: 2013 + AC: 2019**

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**


**EN 62311 : 2018**

**ETSI EN 301489-1 V2.2.3 : 2019**

**ETSI EN 301489-17 V3.2.4 : 2020**

**ETSI EN 300328 V2.2.2 : 2019**

Le 20/11/2020 par Stéphane GARREAU  
Directeur Opérationnel

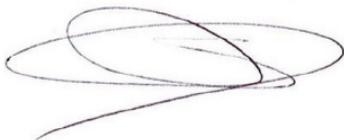

Toutes les infos sur :  
[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)



**scs sentinel**

Route de St Symphorien  
85130 Les Landes G enusson  
FRANCE