

Aide à la réparabilité

OpenGate 1

MVE0100

SOMMAIRE

A - Changement du capot	2
B - Changement du tube de vérin	2
C - Remplacement de la carte	3
D - Changement du transformateur	4
E - Changement du récepteur enfichable	4
F - Changement fusible sur la carte	5
G - Changement de l'ampoule (feu clignotant).....	6
H - Assistance	6

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES

Pièces détachées en vente directe sur notre site internet ou en contactant nos experts.



Vérin
MPD0203



Tube pour vérin
MPD0192



Coffret
MPD0199




Télécommande
AAM0121



Photocellules
AAM0036
AAM0064



Feu avec antenne
intégrée
AAM0123

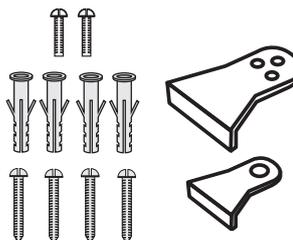

Visserie et pattes
de fixation
MPD0214




Carte P100 PCB 1
MPD0049



Récepteur enfichable
MPD0181




Domino + fusible
MPD0070

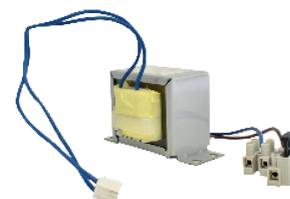

Transformateur 24 VAC
MPD0186

A - CHANGEMENT DU CAPOT :

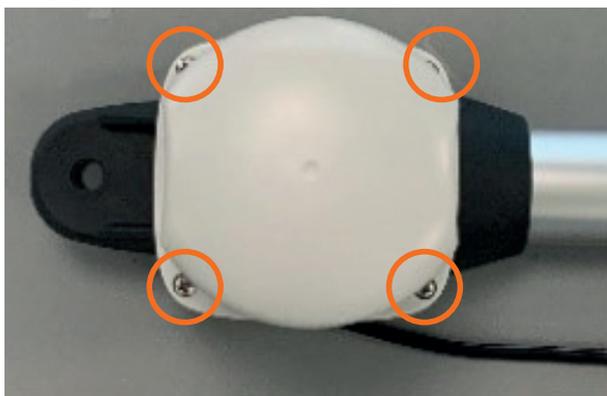


Oter les 4 vis aux extrémités du capot
Retirer le capot, le remplacer et le revisser

B - CHANGEMENT DU TUBE À VERIN :



1

Dévisser le tube
à la main dans le
sens inverse des
aiguilles d'une
montre.

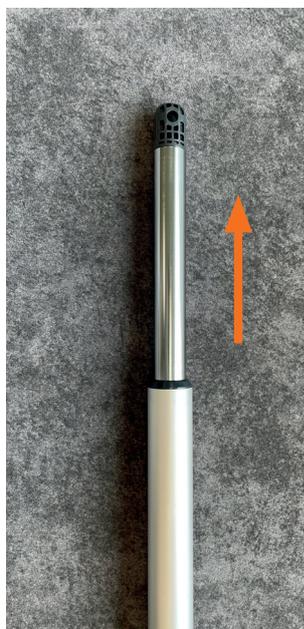


2

Puis tirer sur le
tube pour le sortir



3

Le démonter totalement
comme sur la photo
ci-contre.

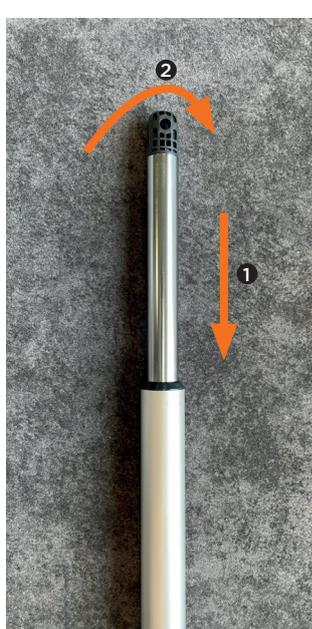


4

Remplacer le
tube et le revisser
dans le sens des
aiguilles d'une
montre.


C - REMPLACEMENT DE LA CARTE :




ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !

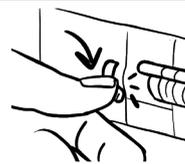

Dévisser les quatre vis puis retirer le couvercle

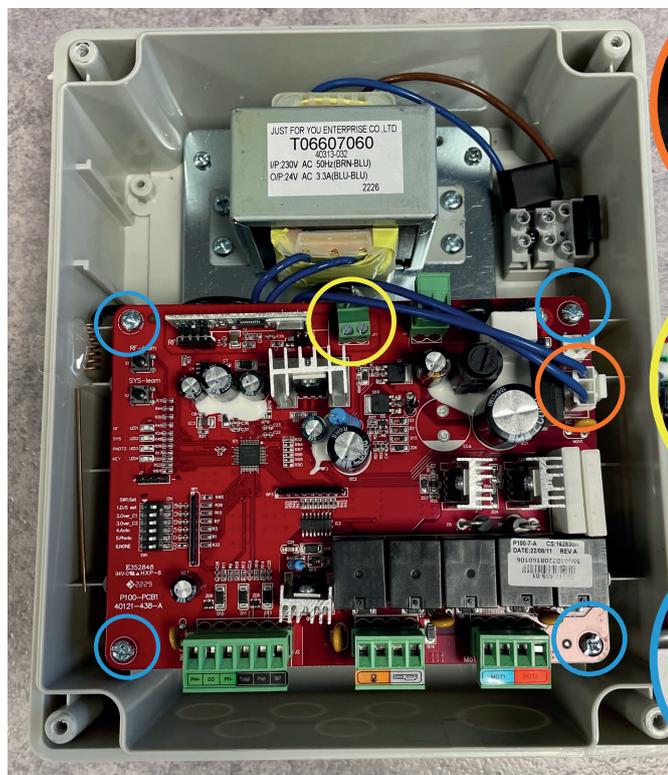

Débrancher la connectique pour couper le courant (fil bleu)

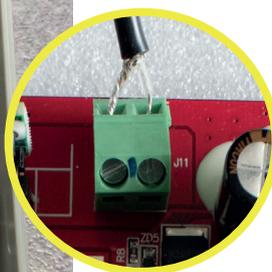

Débrancher l'antenne de la carte




Dévisser les quatre vis

Remonter la nouvelle carte en faisant la manipulation à l'envers.

D - CHANGEMENT DU TRANSFORMATEUR



ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !

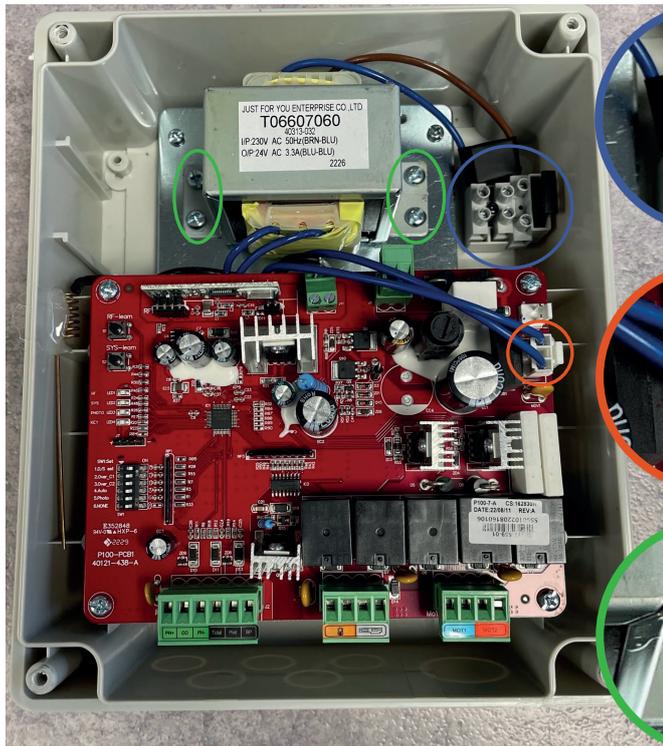

Débrancher les fils marron et bleu du transformateur du domino




Débrancher le transformateur de la carte



Dévisser les quatres vis du transformateur et la vis du domino et retirer le transformateur


Refaire la même manipulation à l'envers pour remonter le nouveau transformateur

E - CHANGEMENT RECEPTEUR ENFICHABLE :

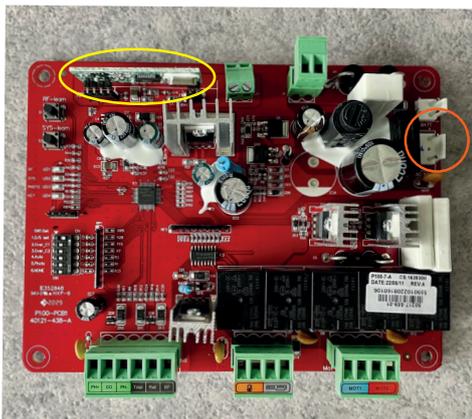


Commencer par retirer la fiche d'alimentation de votre carte pour couper le courant (fil bleu)

Repérer sur la carte le récepteur vert

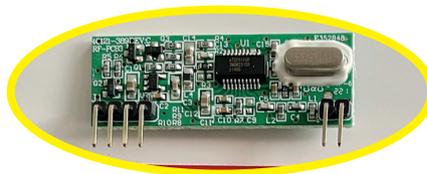

Tirer délicatement vers le haut sur le récepteur pour l'éjecter


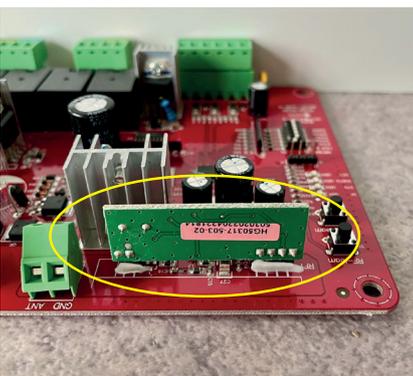


Réinsérer le nouveau récepteur et n'oubliez pas de rebrancher le transformateur. Attention au positionnement des broches (4 d'un côté et 2 de l'autre)

F - CHANGEMENT FUSIBLE SUR LA CARTE :




ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !

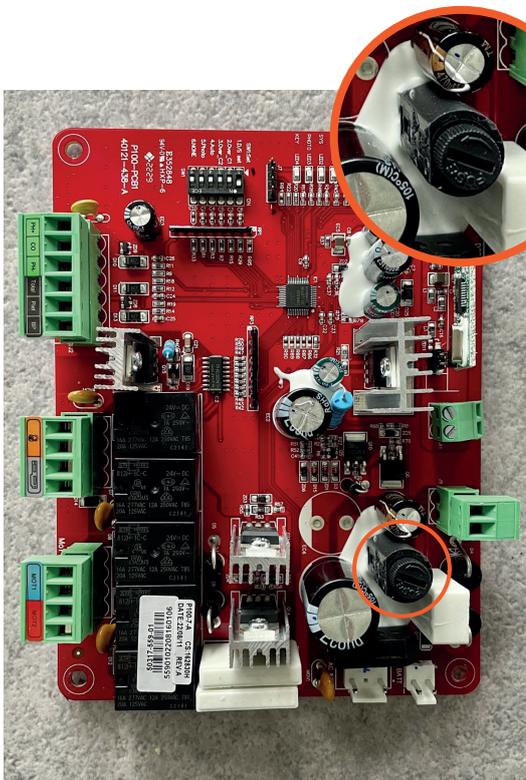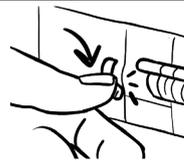

Commencer par repérer l'emplacement du fusible sur la carte

Appuyer sur le support fusible tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous n'aurez plus qu'à le tirer vers le haut

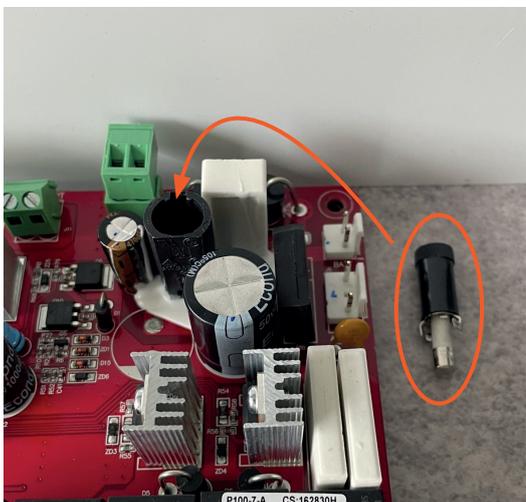

Insérer le fusible dans le support

Puis insérer le support dans l'embase

Appuyer sur le support fusible tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre



Une fois l'opération effectuée vous pouvez remettre le courant


G - CHANGEMENT AMPOULE SUR LE FEU :



ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !



Appuyer de chaque côté pour enlever le cache orange.

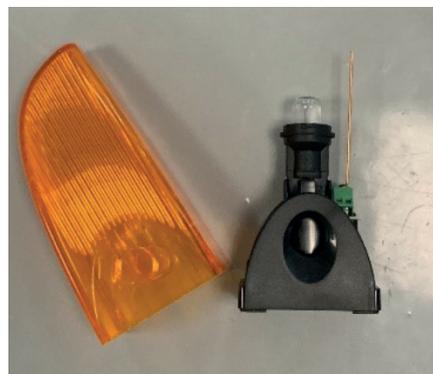

Dévisser l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La retirer puis la remplacer en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois le changement d'ampoule effectué, replacer le cache et remettre le courant.

H - ASSISTANCE



On vous accompagne

Toutes les infos sur www.scs-sentinel.com/contact



Tutos & vidéos
Youtube



Chat' en ligne
gratuit



Conseils
d'expert

SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France
www.scs-sentinel.com