

# KitAlarm

## Sirène extérieure additionnelle

SAL0062

KitAlarm



On aime



À brancher



Batterie  
de secours



Connexion  
sans fil à  
la centrale



Alerte sonore  
100 dB



Alerte  
visuelle



Ne craint pas  
les coupures  
d'électricité


## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.

**Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**


## B - DESCRIPTIF

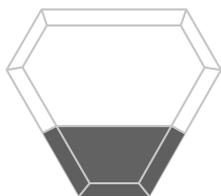


Sirène



Adaptateur

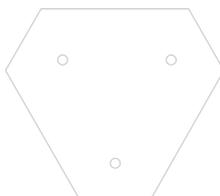

Gabarit





Visserie



Notice


## C - PRÉSENTATION

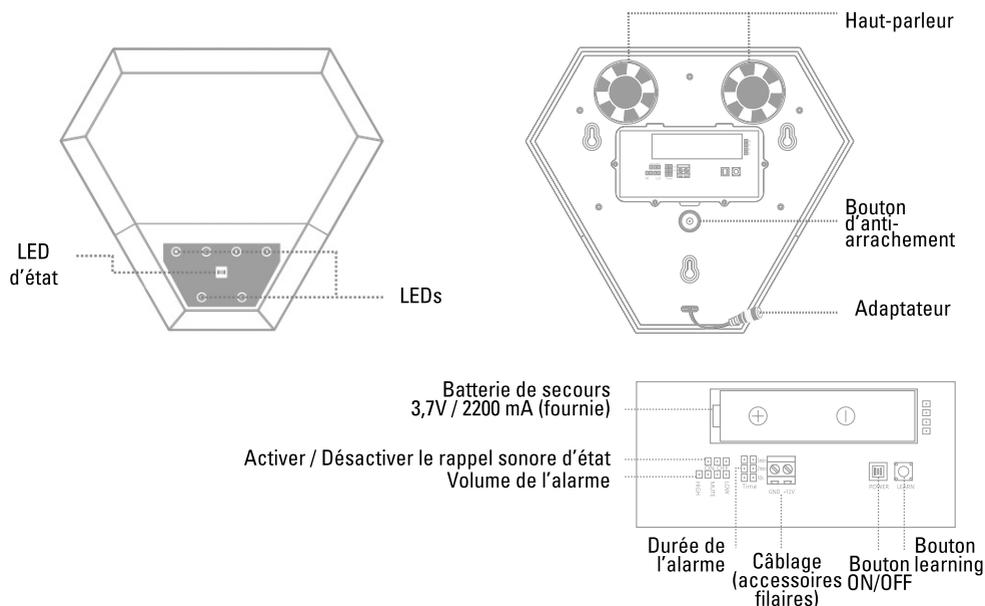

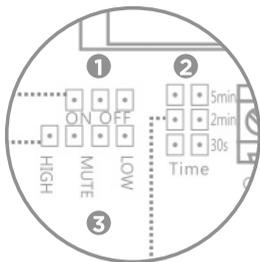

1	(par défaut)		
2	Durée de l'alarme		
	30 s (par défaut)	2 min	5 min
3	Volume de l'alarme		
	Volume élevé (par défaut)		Volume faible

## D - APPAIRAGE

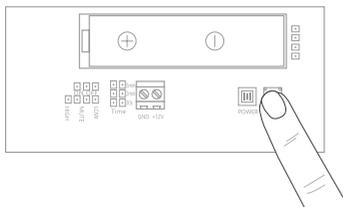


1. Appuyer sur le bouton LEARN pendant 1 sec. La LED s'allume et émet 1 bip.
2. Appuyer sur le bouton anti-arrachement situé au dos de la centrale d'alarme. La sirène de la centrale sonne.
3. La sirène extérieure émet 1 bip puis après une courte pause, elle émet 2 bips.
4. Appuyer sur le bouton LEARN ou attendre 20 sec. pour sortir du mode learning. La sirène est appairée à la centrale d'alarme KitAlarm.


### RESET :

Appuyer sur le bouton LEARN pendant 5 sec. L'appairage est supprimé.


## E - INSTALLATION

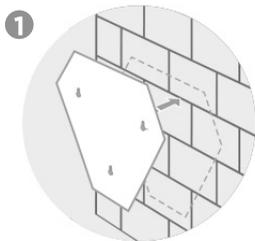


**1**  
Pour fixer la visserie au bon endroit, utiliser le gabarit fourni.

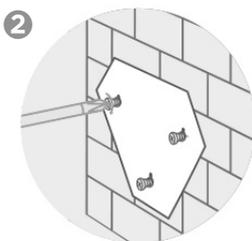

**2**  
Fixer les 3 vis sur le mur

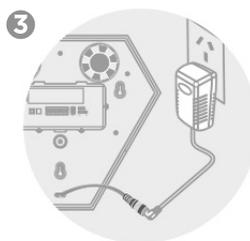

**3**  
Brancher l'adaptateur à l'intérieur de la maison

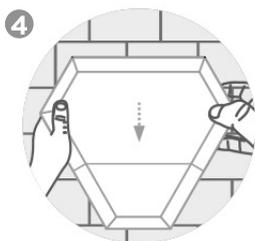

**4**  
Terminer l'installation en glissant la sirène de haut en bas du mur.

	LED
Mode armé	1x / 2 sec.
Mode partiel	1x / 5 sec.
Mode désarmé	X

### ●●● Etat de fonctionnement de la sirène

		🔊	💡 flash
Sur secteur	Armé	x 1	x 1
	Désarmé	x 2	x 1
	Sirène	Durée à choisir dans les paramètres	
	Arrachement	30 sec.	Clignote durant 30 sec.
	Délai de sortie (par défaut : 30 sec.)	1x/sec. (augmentation du rythme durant 10 sec.)	Clignote x 1
	Délai d'entrée (par défaut : 30 sec.)	1x/sec. (augmentation du rythme durant 10 sec.)	Clignote x 2
Batterie de secours	Armé	x 5	x 1
	Désarmé	x 5	x 1

## F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Sirène

Alimentation	12V DC 1A
Batterie de secours	3,7V / 2200 mA (fournie)
Fréquence de fonctionnement	433,2 / 434 / 434,4 MHz
Puissance maximale d'émission	< 20 mW
Champ libre	80 m
Volume de le sirène	100 dB à 1m (sur high) / 96 dB à 1 m (sur low)
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C / Humidité ≤ 95% (sans condensation)
Dimensions	288 × 250 × 56.5mm

### Adaptateur

Référence du modèle	ICP12-120-1000D
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen à faible charge	76.73 %
Rendement moyen en mode actif	83.27 %
Consumation électrique hors charge	0.059 W

### Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](http://scs-sentinel.com/contact)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

### Chat' en ligne



#### Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## G - GARANTIE



Garantie 2 ans, conformément à la réglementation Française en vigueur.  
Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat,  
il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

### Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

## H - AVERTISSEMENTS

- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.
- Conserver les piles et/ou batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
- En cas de remplacement de la pile, utilisez une pile avec les mêmes caractéristiques que celle fournie avec le produit.
- Les piles et/ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou jetées au feu.



Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils et les piles hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR  
Cet appareil,  
ses cordons,  
et batterie  
se recyclent



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Signification des marquages :

— — — Courant continu

~ Courant alternatif



Modèle de classe II

IP56 : Le produit est protégé contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

## I- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs sentinel**

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France