



Cámara de seguridad para exteriores

CamFirst OUTDOOR

SVI0066

FULL HD
Alta definición
1080 p




Función de
grabación



Zonas de detección
de movimiento
personalizables



Resistente a
la intemperie

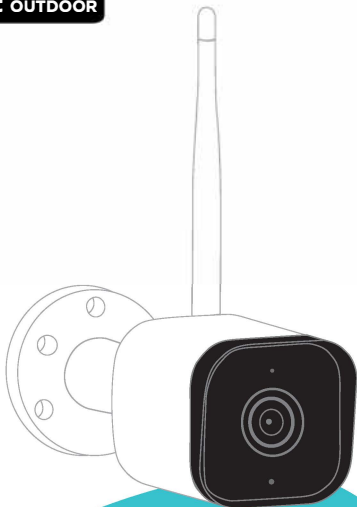


A- INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

 Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPCIÓN

Contenido del kit

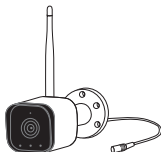


**Cámara con
antena integrada**



**Adaptador
eléctrico**




Instrucciones




Tornillos

Presentación del producto

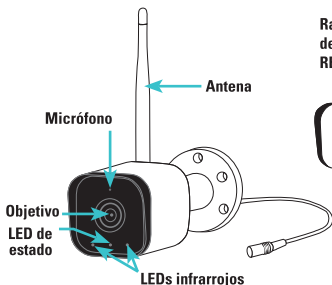

Ranura para tarjeta
de memoria + botón
RESET

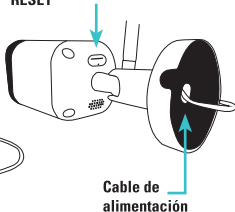

C- CONFIGURACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.



Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y haga clic en crear mi cuenta.



Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.




Por favor, acepte la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente

Pulse siguiente.



Introduzca el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, valide la cuenta.

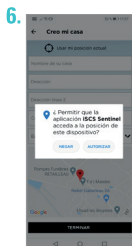

Pulse AUTORIZAR.



Introduzca toda la información necesaria para crear su casa. Luego, haga clic en terminar.

Agregar la cámara



WIFI



Enchufa la fuente de alimentación de la cámara y colócala cerca del router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que la cámara y la localización debe estar activada. Espera el pitido.

Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.





La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.

2.4 GHz

Pulse **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la cámara.

Introduzca la clave de su wifi y capture el código QR de su cámara o introduzca el código manualmente.

Cuando la luz roja parpadee y se oye un pitido, pulse «mostrar el QR Code». Si la cámara no anuncia nada, pulse el botón de reinicio durante 5s y repita la operación.

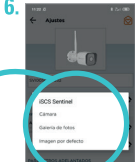

Escanee el código QR que aparece en su teléfono con la cámara y después del pitido pulse «sí».

Póngale un nombre a la cámara y a la habitación en la que está.


Agregue una foto de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)



Si el dispositivo no se conecta a la red WiFi, aparecerá una página de error.

Resolución en caso de fallo

1.



2.



Haga clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2



Si «Repetir la operación» no funciona, pulse «Otro método»

3.



Compruebe estos 5 puntos.

Pulse «utilizar EZ pairing»

4.



Compruebe la información y haga clic en siguiente.

5.



6.



La carga se ha efectuado y los 3 pasos se han validado. Esto le devolverá a los pasos 5 y 6 para cambiar la foto de perfil.

D- INSTALACIÓN

1. Pruebe el funcionamiento de la cámara en la ubicación deseada. El alcance tiene que ser suficiente.
2. Fijar la cámara usando los tornillos y tacos adecuados en función del tipo de soporte (los tornillos y tacos suministrados son aptos para paredes sólidas). La muesca para el paso del cable debe colocarse en la parte inferior.
3. Asegúrese de fijar bien la cámara para evitar cualquier caída.


Desenrosque el tornillo para poder mover la cámara y dejar espacio para el soporte de pared



Fije en la pared



Apriete el tornillo después de orientar la cámara en el ángulo deseado

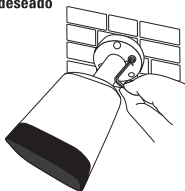


El adaptador debe enchufarse en el interior



Si lo desea, puede insertar una tarjeta de memoria micro SD (de 4 GB a 128 GB) para almacenar secuencias de vídeo en la cámara. **La tarjeta micro SD es necesaria para acceder al historial de vídeos de la aplicación.**

Insertar la tarjeta micro SD, volver a colocar la lengüeta de estanqueidad y reiniciar la cámara

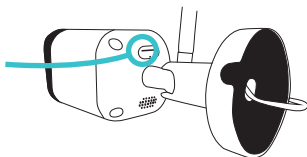

E- AJUSTE

Ajustes de la aplicación




Pulse  para acceder a los ajustes de la aplicación.




Ver mi perfil:
Si lo desea, puede modificar su información personal.

Para añadir una casa

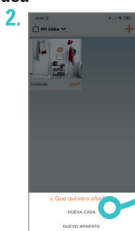

Crear una nueva casa.

Haga clic 

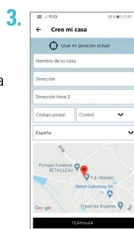

Rellene los campos y pulse Terminar.

Para eliminar una casa



Pulse  para eliminar una casa.



Pulse 

Para modificar una casa

- 

Pulse 
- 

Modificar la dirección.
- 

REGISTRAR


Configuración de las notificaciones

- 

Pulse  para acceder a la configuración de las notificaciones.
- 

Pulse «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulse solo las notificaciones que desea recibir.

Uso de la aplicación

- 

Active la escucha.

Pulse para hablar.




Active la pantalla completa (girar el teléfono).

Captura de vídeo en su teléfono.

Captura de fotografías en su teléfono.

2.



Vea lo que ha pasado.



Seleccione la fecha y la hora del evento que desea ver.



Grabe un video

Guarde una foto

Haga clic en «cambiar la fecha» y en el horario deseado para ver lo que ha pasado»

3.



Pulse  para modificar la configuración de la cámara.



Por defecto, la cámara aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulse  para agregar/eliminar la cámara de los favoritos.

4.



Pulse en los ajustes de función básica.



Seleccione «Inversión de la imagen» para permitir la rotación de la imagen cuando deba posicionar la cámara al revés.

Seleccione «sobreimpresión» para mostrar la fecha y la hora en el video.

5.



Pulse «Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Cuanto más alta es la sensibilidad, más movimiento detecta la cámara.

Pulse «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos



Seleccione «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento.



Pulse «Programación»



Pulse +



Seleccione los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulse «VALIDAR»



Su programación se ha añadido correctamente.



Seleccione «zona de detección» para personalizar la zona.



Pulse la foto y utilice las flechas para recortar el área de detección deseada.


Configuración de la tarjeta SD (solo si tiene una en su cámara)

1.



Pulse «Tarjeta micro SD» para acceder a los ajustes.

2.




Pulse «Guardar en la tarjeta micro SD» para guardar automáticamente las fotografías y los vídeos en la tarjeta micro SD de la cámara.

3.




Pulse «Modo de registro».

Pulse «Formato» para reiniciar la tarjeta micro SD.



4.



Pulse «Programar» para programar los períodos de grabación en la tarjeta SD.



Pulse +




Seleccione los días y la franja horaria deseada para la grabación de vídeos/fotografías y luego pulse «VALIDAR»




Su programación se ha añadido correctamente.

Casos

*Ejemplo :
Activo el detector
de movimiento
de mi cámara los
días laborables
a las 8 de la
mañana durante
15 minutos.*

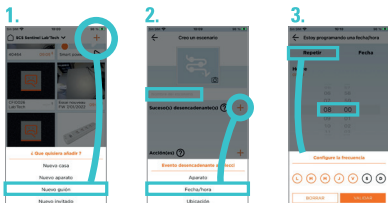

Luego
seleccione el
dispositivo,
luego detección
de movimiento,
luego estado
deseado : ON



Indique el tiempo
deseado entre
las dos acciones:
0h 15m 0s



Luego
seleccione el
dispositivo,
luego detección
de movimiento,
luego estado
deseado tras el
plazo : OFF




Por defecto, el
escenario aparecerá
en la lista de
favoritos.



El escenario
se activa

▶ Activar las «acciones» del
escenario sin esperar a los
«eventos desencadenantes».


Para añadir invitados



⚠ A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Reiniciar

Para restablecer la cámara, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Esta operación eliminará el emparejamiento de la cámara con su cuenta iSCS Sentinel.



Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.



F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caméra

Resolución	1080p
Compatibilidad	iOS, Android
Detección de movimientos / Visión nocturna	SI
Tarjeta de memoria	Micro SD de 4 a 128 Go (no suministrada)
Grabación de vídeo	Si (en tarjeta micro SD)
Ángulo de visión	110°
Frecuencia de funcionamiento	2412-2472 MHz
Máxima potencia de transmisión	< 100 mW
Resistente a la intemperie	IP65

Adaptador

Referencia del modelo	DCT12W120100EU-A0
Tensión de entrada	110-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	12W
Rendimiento bajo carga	78,25%
Rendimiento medio en activo	83,69%
Consumo eléctrico sin carga	0,068W

G- ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia para la resolución de problemas

Problemas	Soluciones
Si al agregar la cámara se produce un fallo	- Compruebe que la fuente de alimentación esté bien conectada. - Compruebe que está conectado a la red WiFi cuando introduzca la contraseña de la red WiFi, sin espacios. - Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red WiFi. - Compruebe que su router está conectado a Internet. - Asegúrese de que tiene suficiente velocidad. - Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación. - Compruebe que la red WiFi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz. - Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del router WiFi. - Compruebe que la antena esté atornillada antes de instalarla. No la fuerce. - Contacte con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su router (UPNP activado, filtro de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivado).

Chat en línea



Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en www.scs-sentinel.com

H- GARANTÍA



Garantía 2 años

Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.

Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.

La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

I- ADVERTENCIAS



No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.



— — — Corriente continua



Modelo de clase II (Adaptador)



El adaptador es sólo para uso en interiores

IP65 : Protegido contra el polvo y los chorros de agua de todas las direcciones.



J- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France