

AudioBell

magnet

Interphone audio
avec combiné aimanté

AudioBell PAF0004



12

2 fils
100m max



12 mélodies




combiné
aimanté




déclenchement
gâche ou portail

B2- Présentation du produit

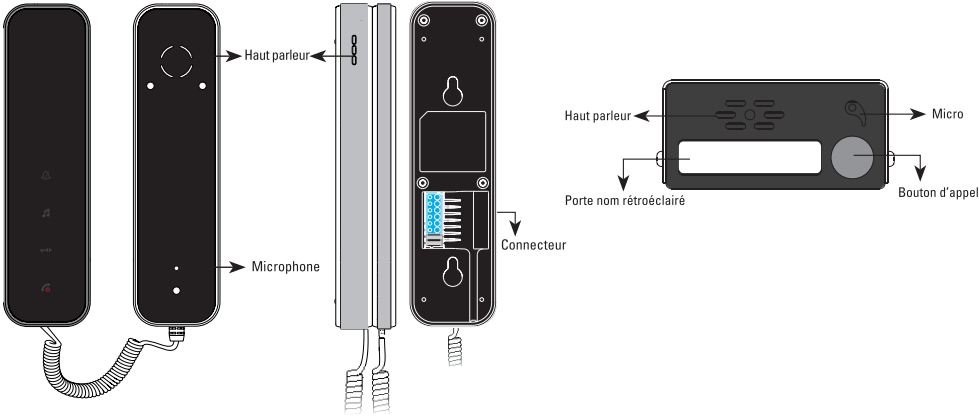

C- CÂBLAGE / INSTALLATION

C1- Schéma de câblage

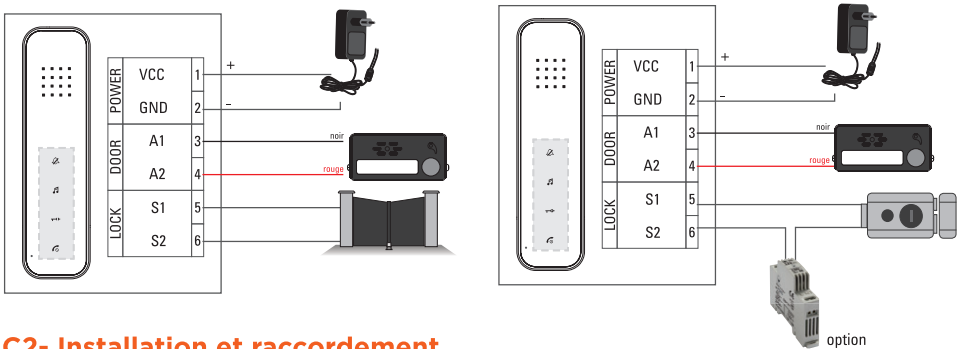


C2- Installation et raccordement


Combiné




Respectez les polarités lors du raccordement

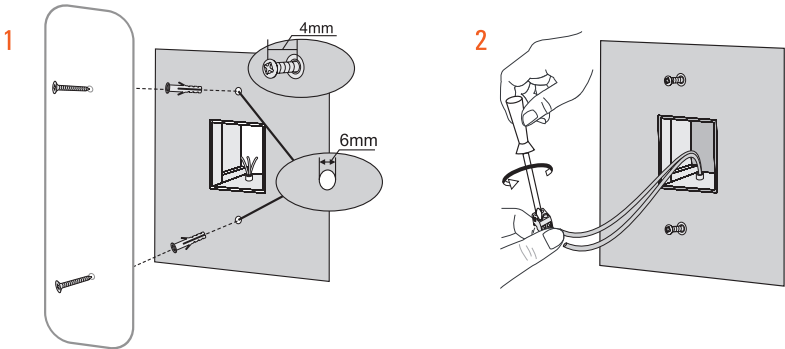


3

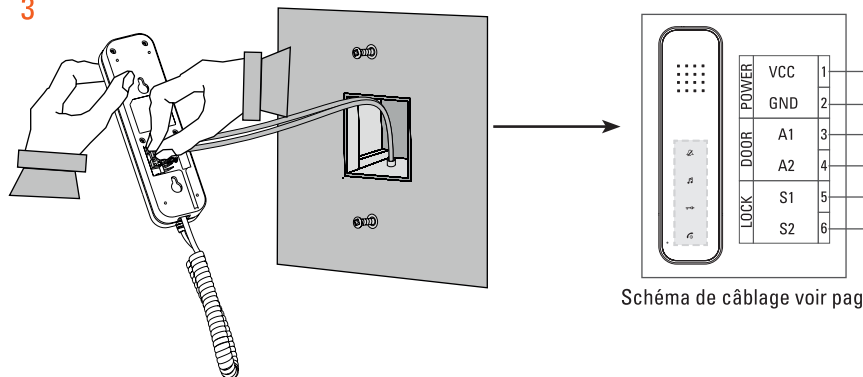


4

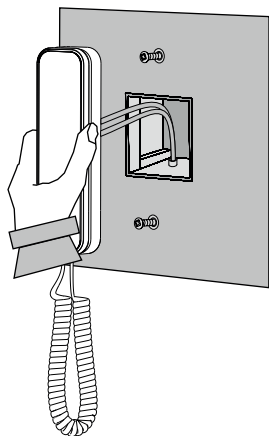


5

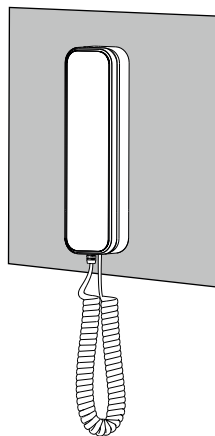

Platine de rue

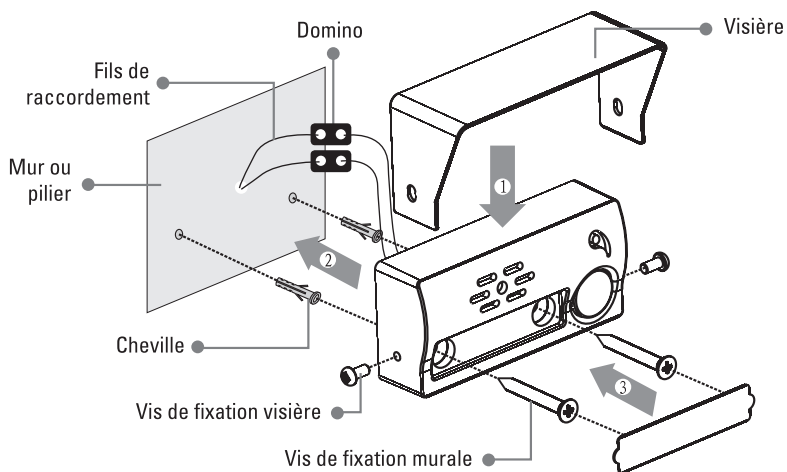

D- UTILISATION

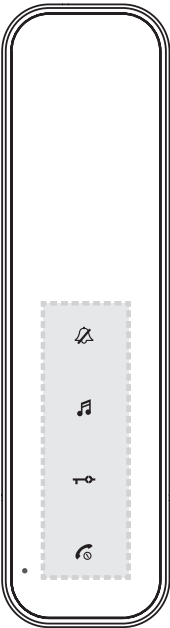

- > Eteindre le combiné (maintenir la touche pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que les touches s'éteignent)
- > Allumer le combiné (maintenir la touche pendant 1 seconde jusqu'à ce que les touches se rallument)
- > Confirmer la sélection de la mélodie



- > Déclenchement serrure, gâche électrique (en option avec alimentation non fournie) ou automatisme de portail



- > 1 bip annonce la coupure de la sonnerie
- > 2 bips annoncent l'activation de la sonnerie



- > Sélection de la mélodie

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du kit avec adaptateur	14V DC - 600mA
Consommation (platine de rue)	130 mA
Installation	en applique
Indice de protection (platine de rue)	IP56
Câblage	2 fils
Combiné	magnétique
Sonneries	12 mélodies
Distance maxi entre le combiné et la platine de rue	100 m
Température de fonctionnement	-10 °C à + 50°C

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

F1- Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Pas de son	Vérifiez les connexions entre la platine de rue et le combiné
Les touches rétroéclairées du combiné ne s'allument pas	Vérifiez que l'adaptateur électrique est bien fichée dans la prise 230 volts

F2- Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous

0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : **scs-sentinel.com**

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments afin de facilement déterminer si c'est le matériel ou l'installation qui pose problème.

G- GARANTIE



Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

H- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le combiné et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du combiné.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

