

SCS sentinel

AudioKit DUO

Interphone audio

filaire - 2 logements

PAF0007

AudioKit DUO



2 fils
100m max



16 mélodies



Platine de rue
en applique

 Notice d'utilisation et d'installation



SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	2
C- Câblage / Installation	3
D- Utilisation	4
E- Caractéristiques techniques	5
F- Assistance téléphonique	5
G- Garantie	5
H- Avertissements	5

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

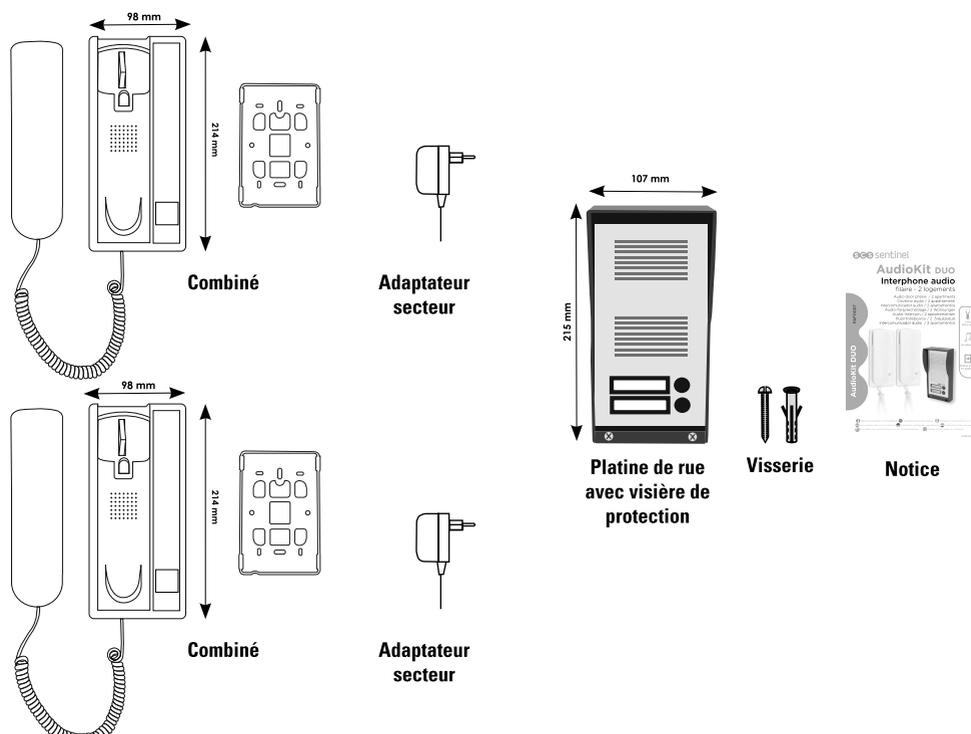


B2- Présentation du produit

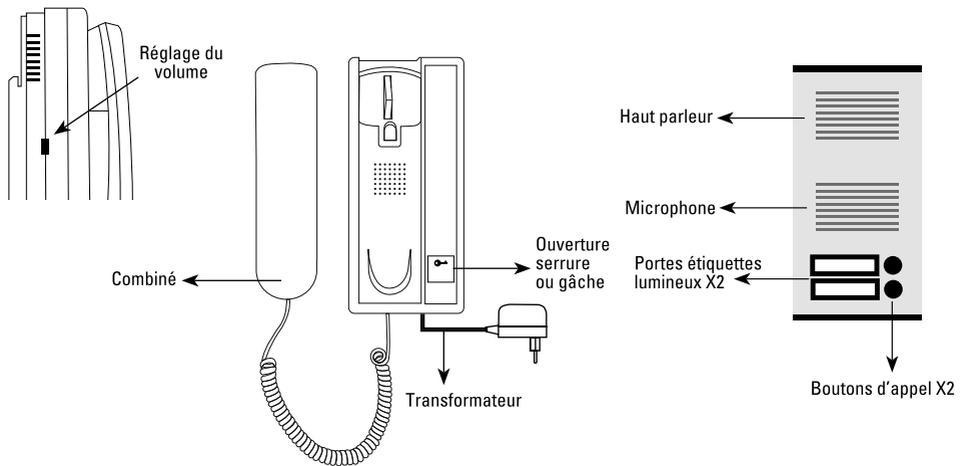

C- CÂBLAGE / INSTALLATION


C1- Schéma de câblage

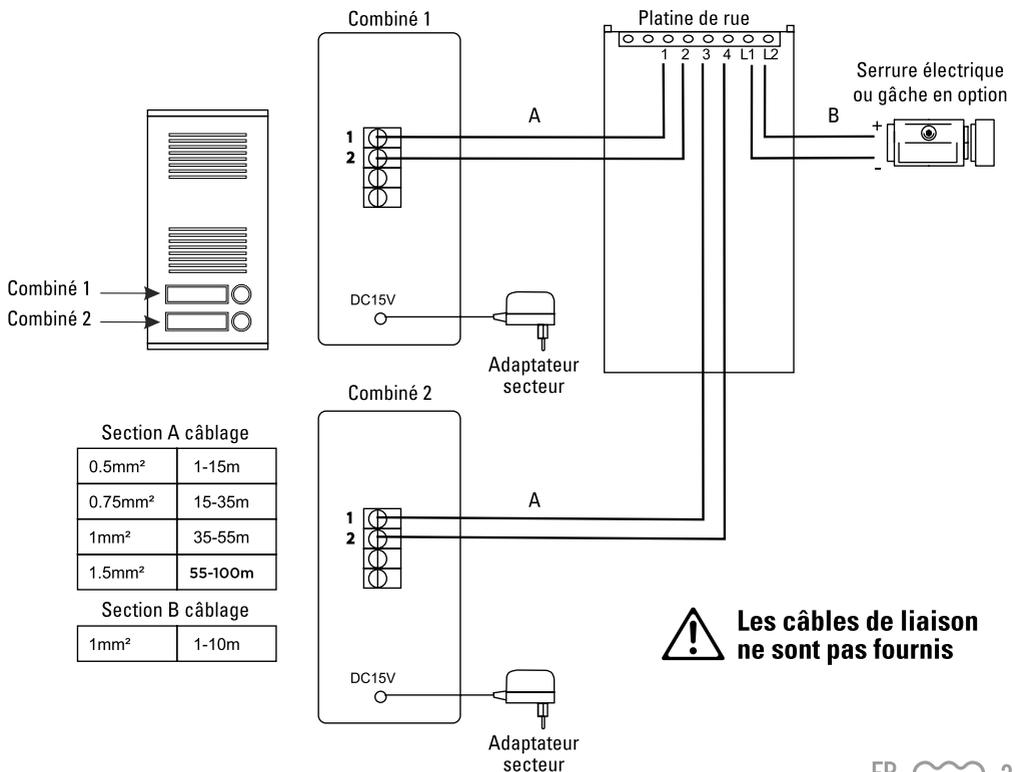


C2- Installation et raccordement

Installation du combiné

- 1 Fixez le support au mur avec des vis à 1,4 - 1,6 m du sol.

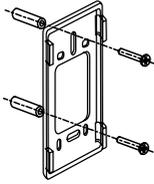


- 2 Connectez les fils selon le schéma de câblage.
Branchez le transformateur à une source d'alimentation
Accrochez le combiné sur le support

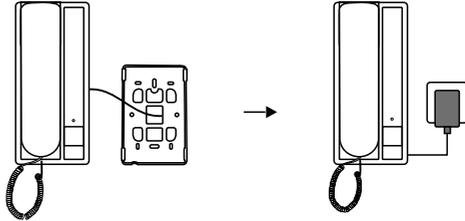


Installation de la platine de rue


- 1 Fixez la visière sur le mur avec des vis (1,4 - 1,6 m de haut du sol, taille de vis: 4 * 40BA)

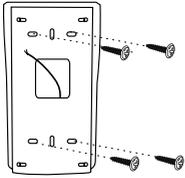


- 2 Retirez les vis du haut, ouvrez le capot supérieur et faites glisser la plaque arrière.
Passez les fils dans le trou de la plaque arrière, puis connectez les fils aux bornes de l'unité. Après, remplacez la plaque arrière. Remettez le capot supérieur en place et fixez-le avec des vis

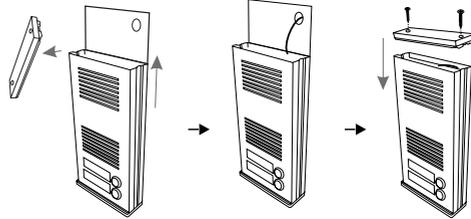

- 3 Fixez la platine de rue sur la visière en clipsant par le haut et emboîtez dans la platine de rue la pièce fournie puis vissez les deux vis.

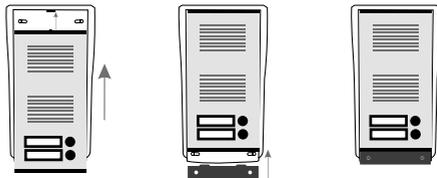


D- UTILISATION

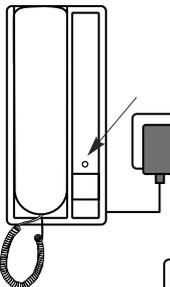

LED rouge fixe :
Mode sonnerie activé


LED bleu fixe :
Mode silencieux activé

Clignotement rouge et bleu :
combiné décroché
ou appel en cours

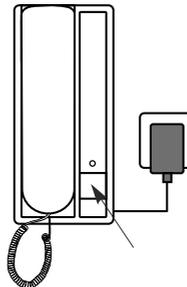

Pour passer du mode sonnerie au mode silencieux et vice versa :

Le combiné doit être raccroché.
Appuyez 1 seconde sur le bouton ouverture gâche.

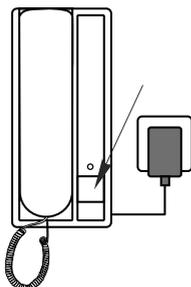

Pour changer de mélodie :

Le combiné doit être raccroché
Maintenir le bouton ouverture gâche jusqu'au long BIP.
Relâchez le bouton pendant le long BIP.
Défilez les différentes mélodies en appuyant sur le bouton «ouverture gâche».
Lorsque vous avez choisi votre mélodie, décrochez et raccrochez votre combiné, elle sera ainsi sélectionnée.

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Platine de rue

Installation	en applique
Façade	aluminium
Sortie gâche/serrure	15 V DC 1 A
Dimensions	107 x 215 x 66 mm

Combiné

Installation	en applique
Câblage	1 à 15 mètres : câble 0.5 mm ² (non fourni) 15 à 35 mètres : câble 0.75 mm ² (non fourni) 35 à 55 mètres : câble 1 mm ² (non fourni) 55 à 100 mètres : câble 1.5 mm ² (non fourni)
Distance maximum de câblage	100 m
Utilisation	intérieur uniquement
Dimensions unitaires	98 x 214 x 40 mm

Adaptateur

Référence du modèle	DZ024HL150120V
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	1.2A
Puissance de sortie	18W
Rendement moyen en mode actif	86.59%
Rendement à faible charge (10%)	81.44%
Consommation électrique hors charge	0.062W

F- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments afin de facilement déterminer si c'est le matériel ou l'installation qui pose problème.

G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie. Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

H- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des délaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le combiné et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du combiné.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
 - Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR  5



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

