

VisiDoor 4.3+ RFID

Interphone vidéo

Filaire avec badges

PVFO046

VisioDoor 4.3+ RFID



2 fils
100m max



Écran tactile

120°



Grand
angle



REC
Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche
et portail

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	2
C- Câblage / Installation	3
D- Utilisation	5
E- Réglages.....	8
F- Caractéristiques techniques.....	12
G- Assistance technique.....	13
H- Garantie	13
I- Avertissements	14
J- Déclaration UE de conformité	14

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

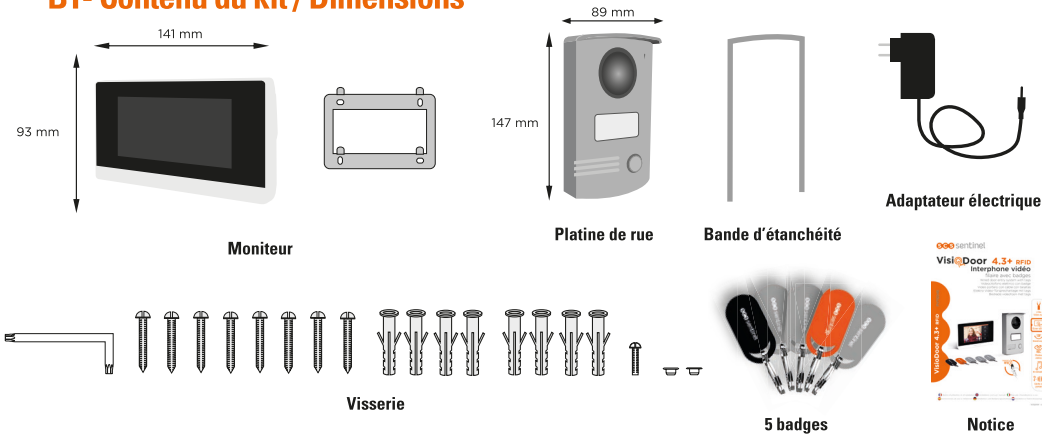



B2- Présentation du produit

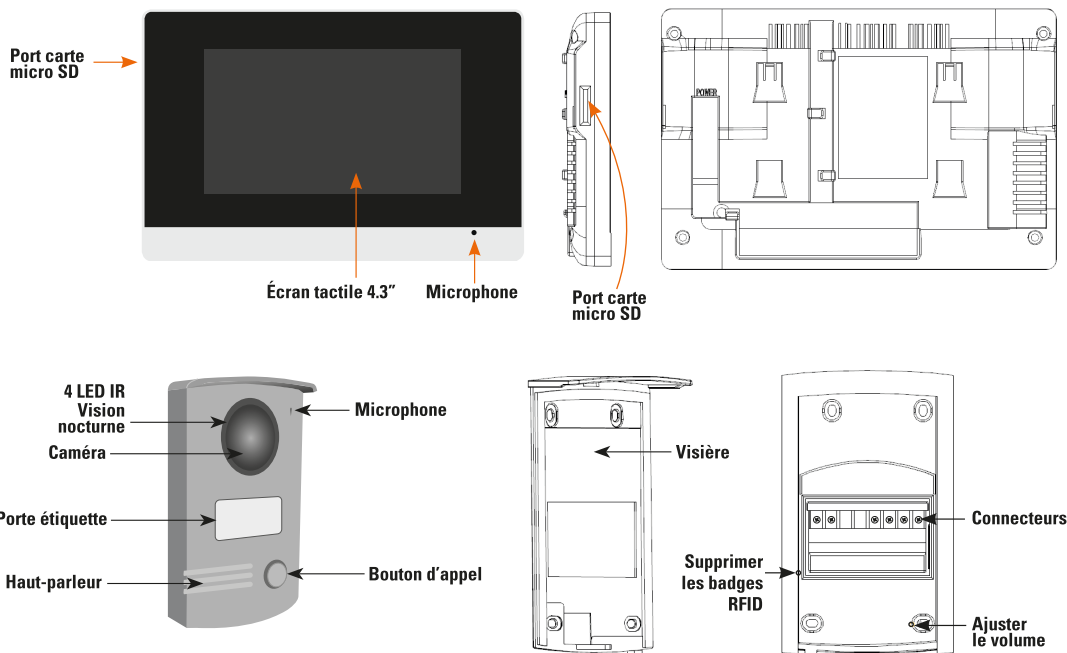

C- CÂBLAGE / INSTALLATION



C1- Installation et raccordement


Moniteur

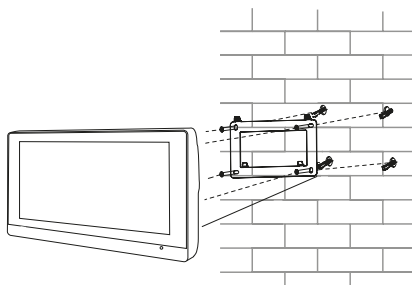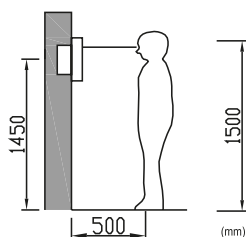


Platine de rue

L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée. Éviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.

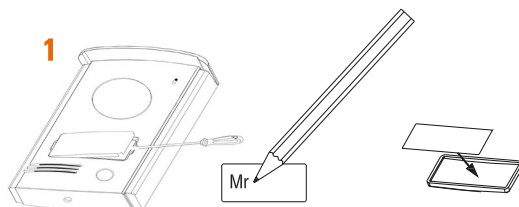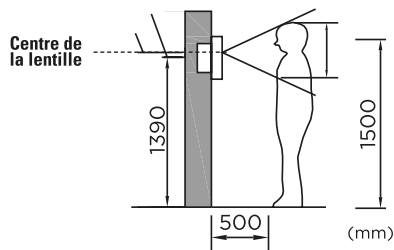

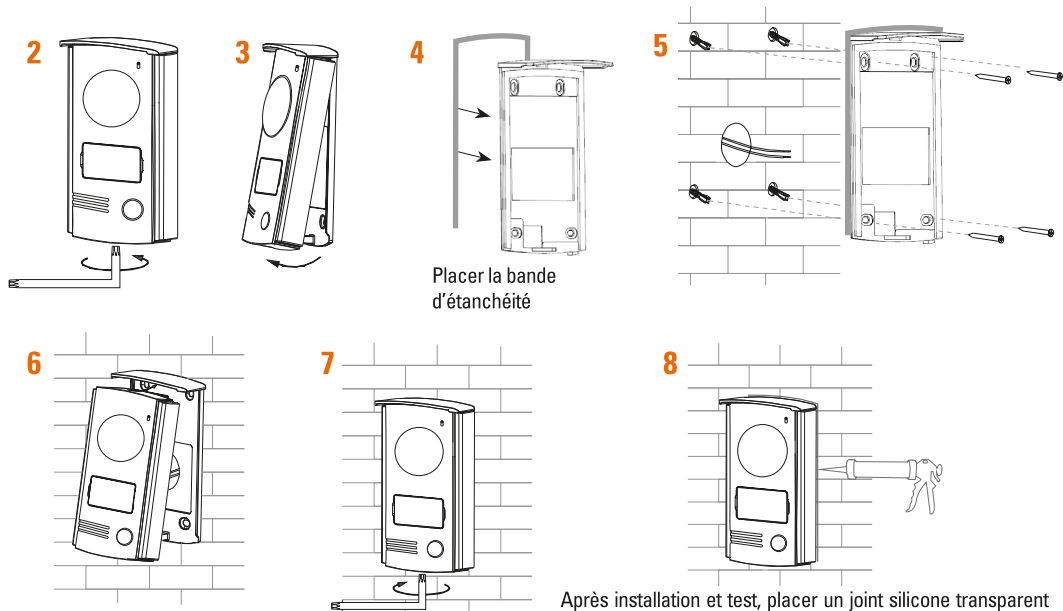

C2- Schéma de câblage

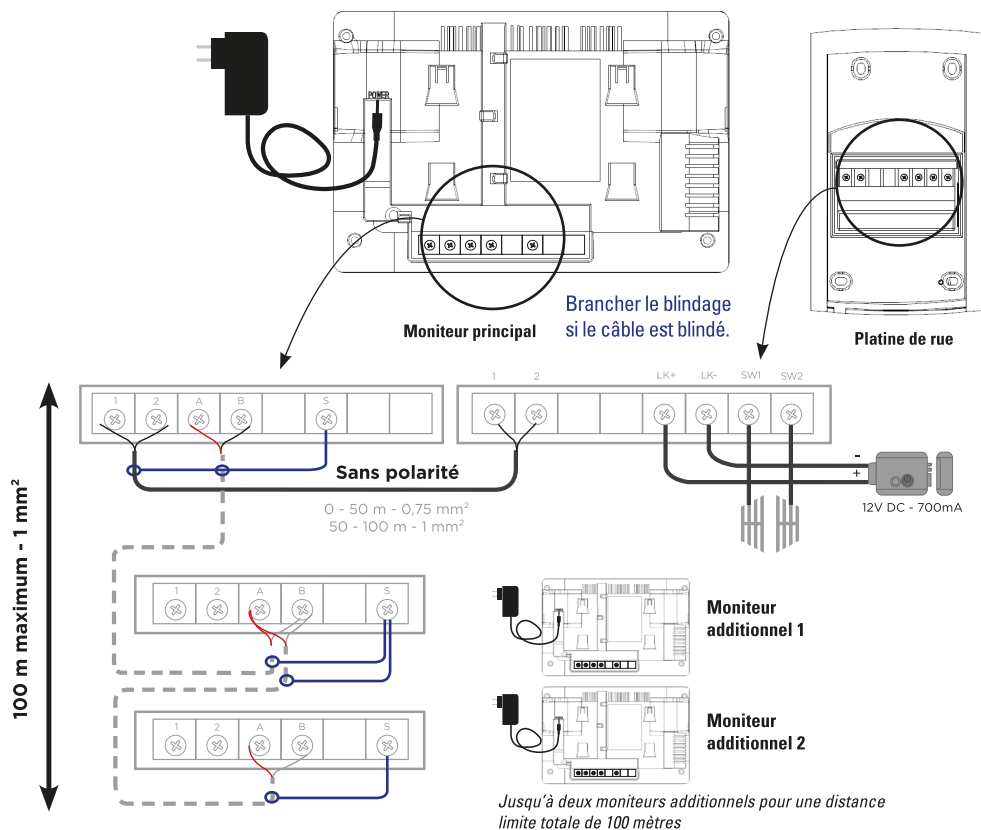




Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum.
Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.





220 V

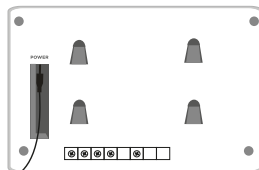

D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

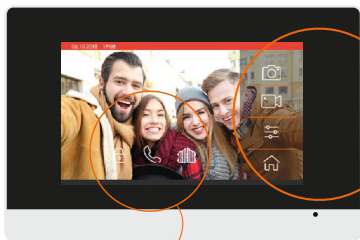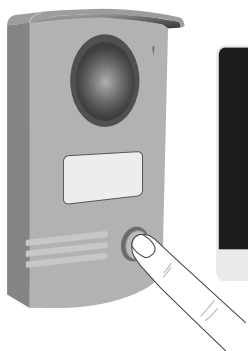

Enregistrer une photo



Enregistrer une vidéo



Réglages écran



Retour à l'écran d'accueil
(l'appel en absence ne sera pas signalé)



Ouverture
gâche / serrure




Décrocher



Ouvrir
le portail

D2- Écran principal

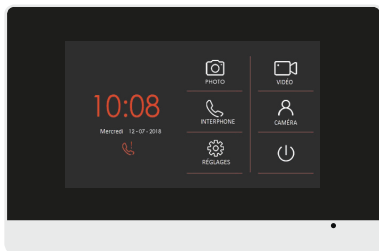

Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Interphone



Réglages




Visionner les vidéos
(actif si il y a une carte SD)



Visualiser la caméra




Mise en veille de l'écran
(l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

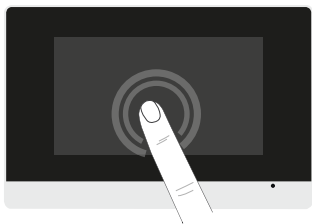

En cas de débranchement, le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes pour s'allumer.


Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.

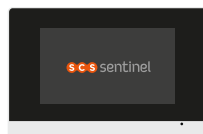

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icônes décrocher et raccrocher.


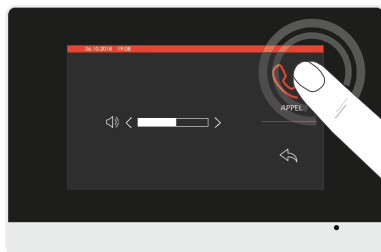


Décrocher/Raccrocher

D4- Affichage des photos et vidéos



Photos

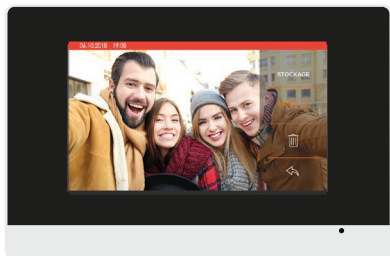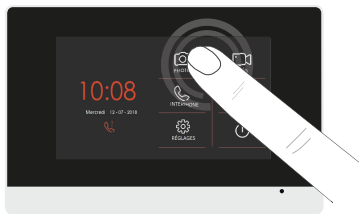

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD




Supprimer une photo




Retour à l'écran d'accueil

Vidéos

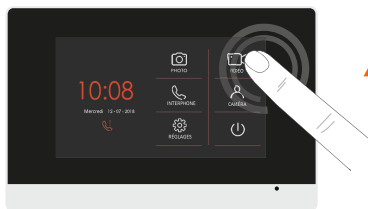

L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire

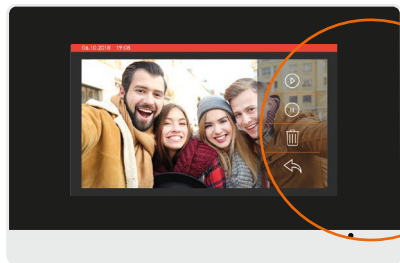

Lecture de la vidéo



Pause



Supprimer une vidéo




Retour à l'écran d'accueil

D5- Affichage caméra




Caméra

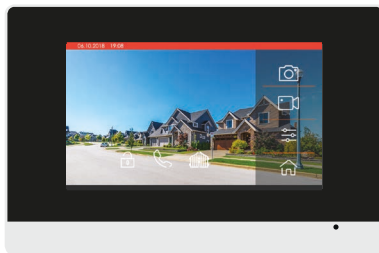

Vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

D6- Utilisation des badges

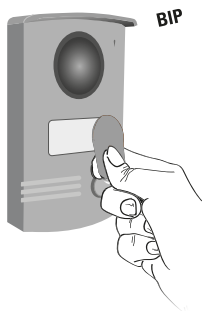


OU



Choix ouverture
gâche ou portail
(≈ 2sec)

E- RÉGLAGES

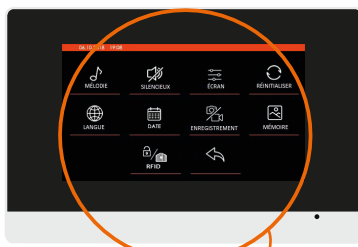

Choix mélodie



Mode silencieux



Réglages écran



Réinitialiser



Choix langue
(moniteur)



Réglage date



Choisir si l'appareil
prend une photo
et/ou une vidéo à
chaque appel



Sauvegarder les photos
de la mémoire interne sur
la carte SD / supprimer
toutes les photos/vidéos /
formater carte micro SD




Choix ouverture
gâche ou portail



Retour
à l'écran d'accueil



Choix ouverture gâche ou portail par le badge

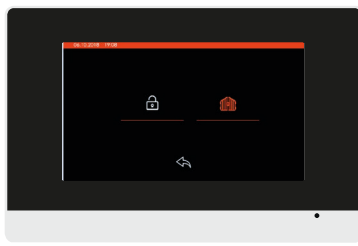

Choisissez si le badge doit actionner la gâche
ou le portail*

* L'option ne peut être configurée que si le moniteur est connecté à la platine de rue. Sinon le réglage ne sera pas pris en compte.




Mélo die




Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé

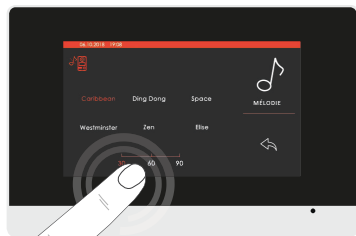

Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes

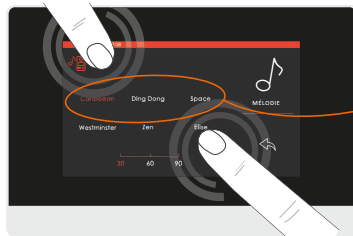


Sélectionner
une mélodie

3 mélodies premium
avec rappel de
sonnerie possible sur
la platine de rue



Mode silence

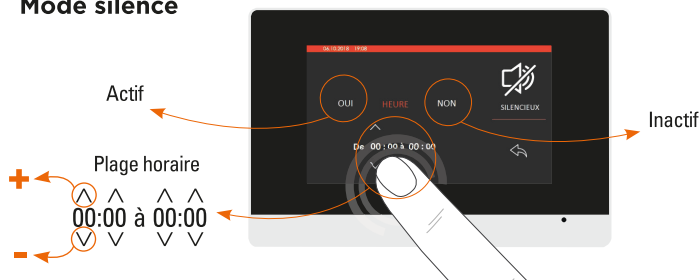

Plage horaire

00:00 à 00:00



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix



Retour
à l'écran d'accueil




Réglages écran

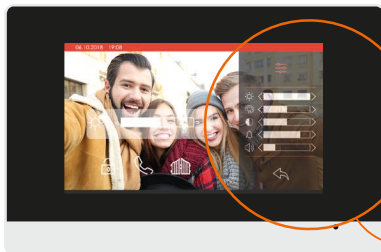




Réinitialiser

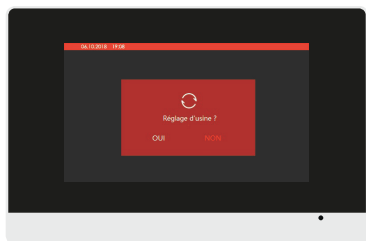


Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

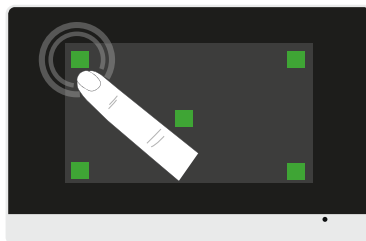

Au démarrage, appuyer sur les 5 cibles vertes apparaissant les unes après les autres aux 4 coins de l'écran et au centre. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.



Choix langue

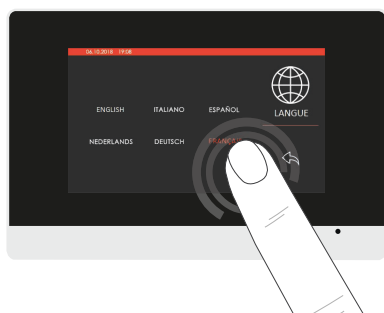

Réglage date


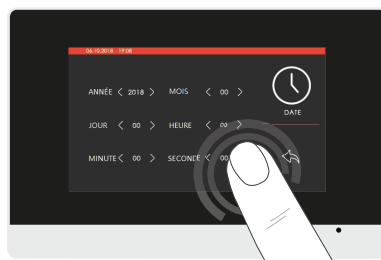



Photo et(ou) vidéo



Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

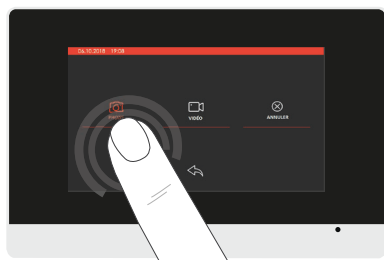


Sauvegarde sur carte micro SD

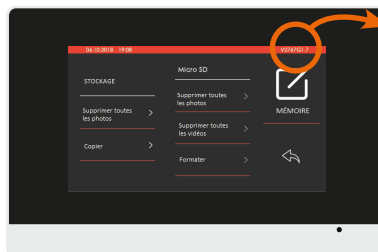


Version du VisioDoor

Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC
Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

Fonction RFID

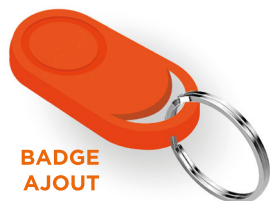


Ajout de badge


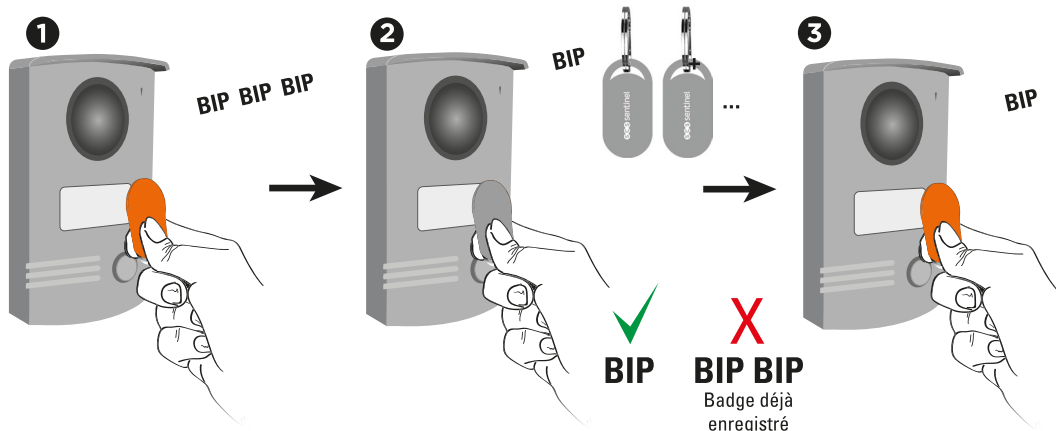


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).

Suppression d'un badge

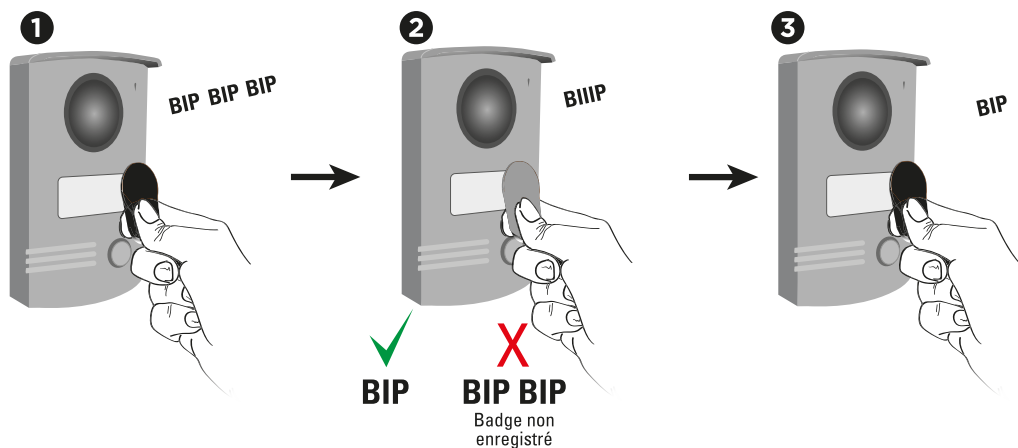

Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

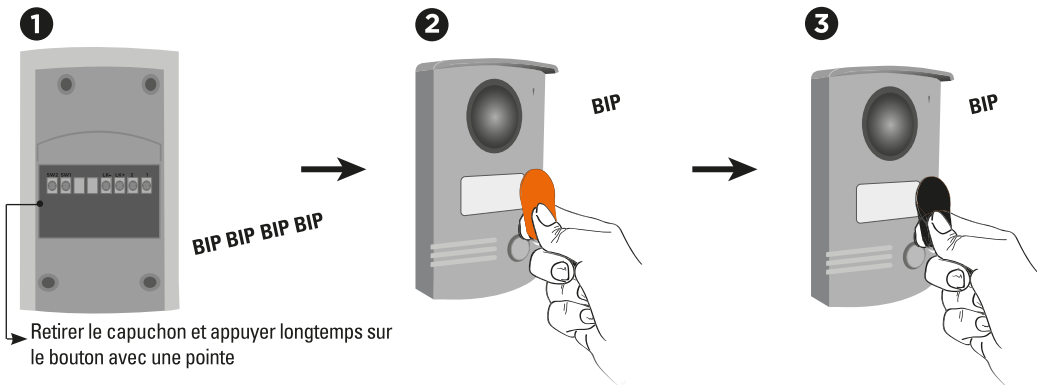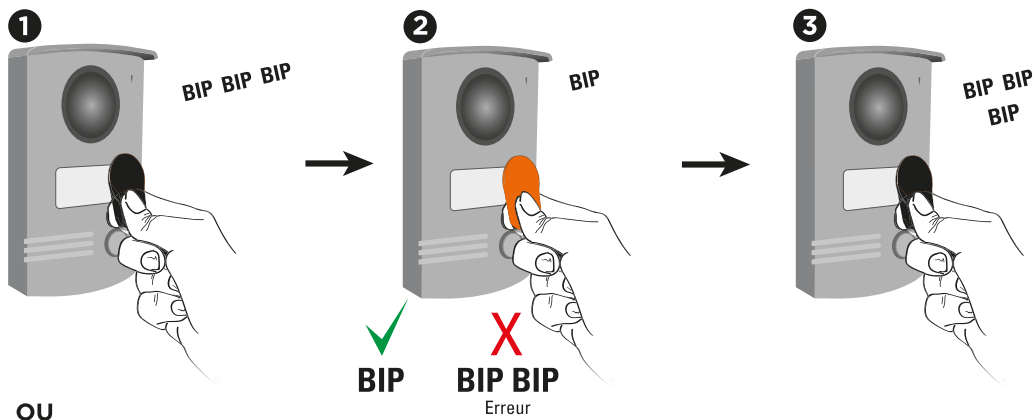

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur	Alimentation	15V DC 0,8A
	Ecran	Ecran tactile 4.3" TFT LCD
	Résolution LCD	480 x 272
	Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
	Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
	Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED
Température de fonctionnement	-10°C / + 50°C
Indice de protection	IP55
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Puissance maximale d'émission	< 1mW

Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-6000-15V-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.56%
Rendement à faible charge (10%)	77.15%
Consommation électrique hors charge	0.065W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.
Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.
Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web
www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

 Courant continu  Courant alternatif  Modèle de classe II

 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



J- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

La société SCS Sentinel, déclare sous sa seule responsabilité que le produit désigné ci-dessous :

Désignation commerciale : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Code article : **PVF0046**

Code-barre : **3701085203931**

Est conforme aux exigences applicables des Directives et Réglementations Européennes suivantes :

Directive des Equipements Radio – **2014/53/EU**

Directive RoHS – **2011/65/EU + 2015/863**

Est conforme aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes applicables :

EN IEC 62368-1 : 2020 + A11 : 2020

EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013

EN IEC 62311 : 2020

EN 300489-1 V2.2.3

EN 300489-3 V2.3.2

EN 300330 V2.1.1

EN 55032 : 2015 + A1 : 2020 + A11 : 2020

EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1 : 2021

EN 61000-3-3 : 2013 + A2 : 2021

Cholet, 29/03/2024

Stéphane GARREAU, Directeur Général



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France