

VisioDoor 4.3+ RFID

Ενσύρματο κιτ θυροτηλεόρασης

PVFO046

VisioDoor 4.3+ RFID



2 Καλωδίων
100m max



Οθόνη Αφής



Γωνία θέασης



REC
Καταγραφή Βίντεο
& φωτογραφίας



6 μελωδίες



Άνοιγμα
γκαραζόπορτας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


A- Οδηγίες ασφαλείας.....	2
B- Περιγραφή.....	2
C- Καλωδίωση / Εγκατάσταση.....	3
D- Χρήση.....	5
E- Ρυθμίσεις.....	9
F- Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	13
G- Εγγύηση.....	14
H- Προφυλάξεις.....	14

A- Οδηγίες Ασφάλειας



Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος σας. Αυτές οι οδηγίες παρέχονται για την ασφάλειά σας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εισάγετε εύκολα βίδες και βύσματα τοίχου στον τοίχο. Μην συνδέετε την ηλεκτρική σας συσκευή έως ότου εγκατασταθεί και ελεγχθεί πλήρως ο εξοπλισμός σας. Η εγκατάσταση, οι ηλεκτρικές συνδέσεις και η ρύθμιση πρέπει να γίνονται με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών από εξειδικευμένο και καταρτισμένο άτομο. Το τροφοδοτικό πρέπει να εγκατασταθεί σε ξηρό μέρος. Ελέγξτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό τον οποίο έχει κατασκευαστεί. Η λειτουργία αυτού του θυροτηλεφώνου είναι η αναγνώριση επισκεπτών· δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του δρόμου. Η χρήση αυτής της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθμ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες. Είναι ευθύνη του αγοραστή να ενημερωθεί από την CNIL σε περίπτωση αποριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται για χρήση εκτός αυστηρά προσωπικού πλαισίου. Η SCS Sentinel δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος εκτός των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.



B- Περιγραφή

B1 - Περιεχόμενο / διαστάσεις

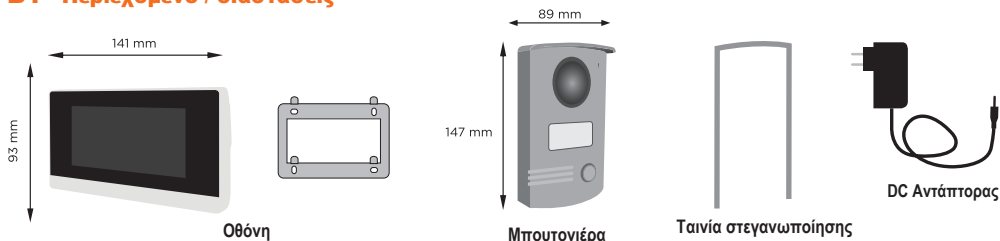

B2 - Συστατικά

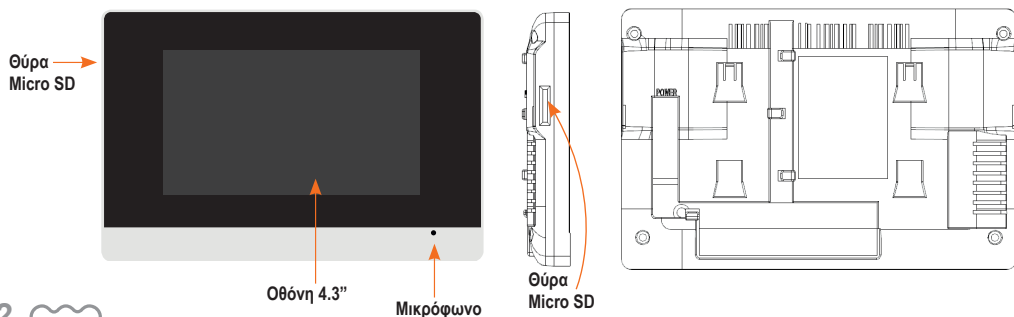
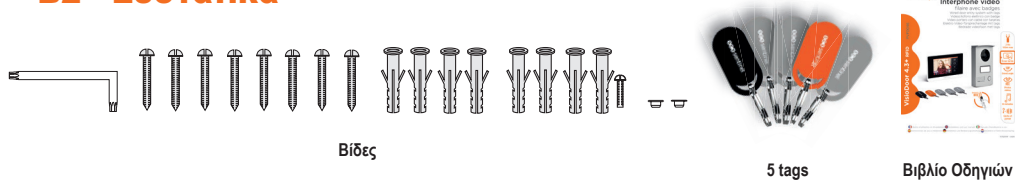


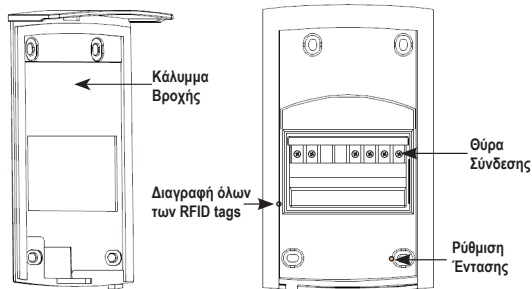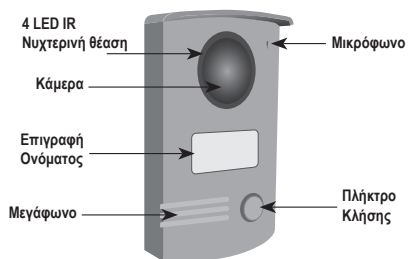

C- Καλωδίωση / Εγκατάσταση


C1- Διάγραμμα καλωδίωσης

Εσωτερική Οθόνη

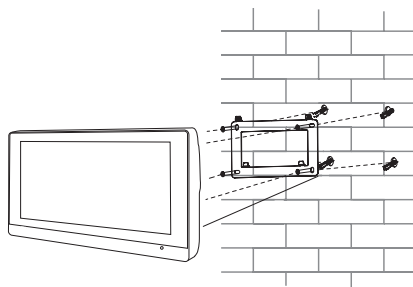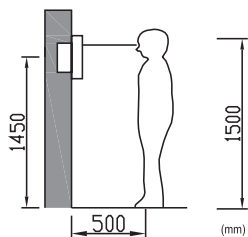


Εξωτερικός σταθμός (Μπουτονιέρα)


Συνιστάται η εγκατάσταση κάτω από στέγαστρο ή σε καλυμμένο χώρο. Αποφύγετε την άμεση έκθεση του φακού της κάμερας στις ακτίνες του ήλιου.

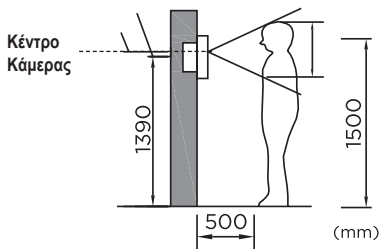

1

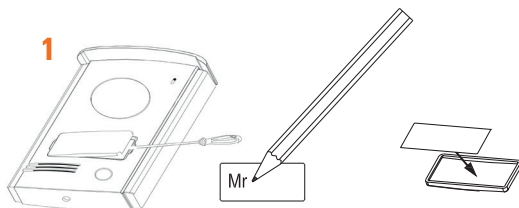


2

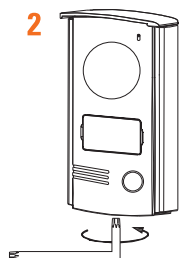

3







4

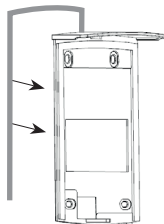

Τοποθέτηση της ταινίας στεγανοποίησης


5

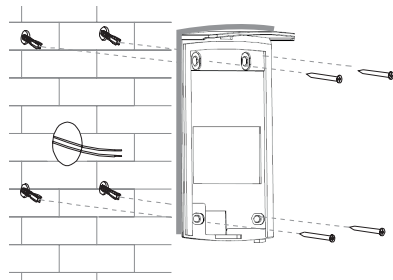

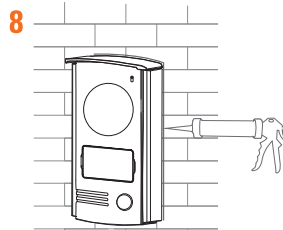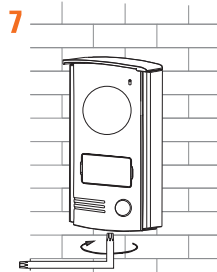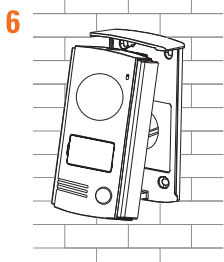


Μετά την εγκατάσταση και τη δοκιμή, τοποθετήστε διαφανή σιλικόνη χωρίς οξέα στο επάνω μέρος και στα πλάγια της μπουτουνιέρας (όχι στο κάτω μέρος) για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο εισροής.

C2- Εγκατάσταση

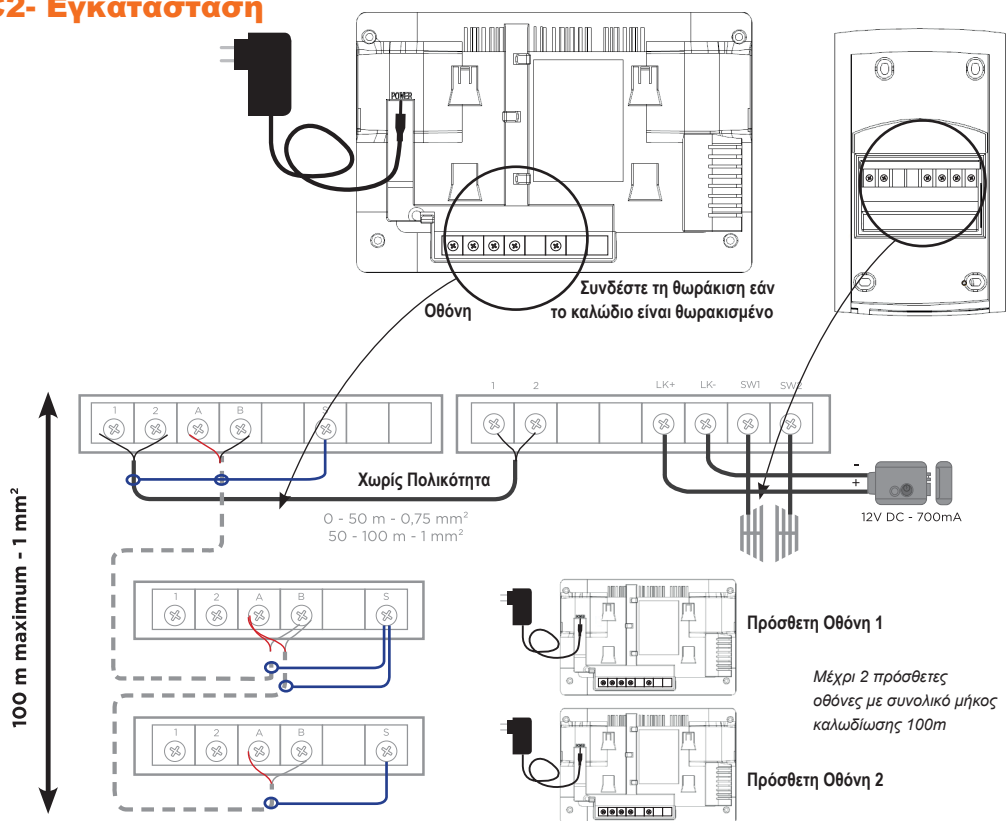

Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας την οθόνη στον ηλεκτρικό σας πίνακα μέσω ενός μετασχηματιστή 15V DC 0,8A (ελάχιστο) "rail DIN". Οι ηλεκτρολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες, σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία.

Να είστε προσεκτικοί: σβαστείτε την πολικότητα! το σύρμα με τις γκρι πινελιές πρέπει να είναι τοποθετημένο στο +. Το καλώδιο με τις εγγραφές να τοποθετηθεί στο -

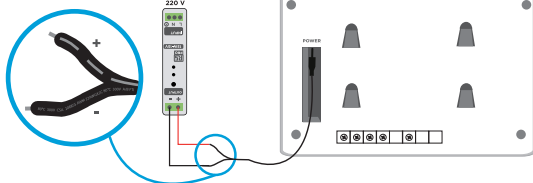

D- Χρήση

D1- Κλήση από την μπουτονιέρα



Αποθήκευση εικόνας

Καταγραφή Βίντεο

Ρυθμίσεις


Πίσω στην αρχική οθόνη
(η αναπάντητη κλήση δεν θα εμφανιστεί)

Άνοιγμα πορτας

Ομιλία

Άνοιγμα γκαραζόπορτας

D2 - Αρχική οθόνη

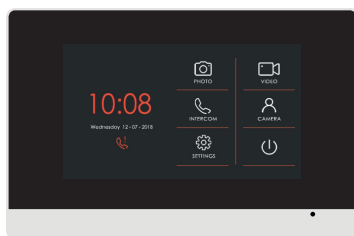

Αναπάντητη κλήση! (κάντε κλικ στο εικονίδιο φωτογραφίας ή βίντεο για να αφαιρέσετε το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)



Προβολή εικόνων



Προβολή Βίντεο
(Ενεργό εάν υπάρχει Micro SD κάρτα)



Ενδοεπικοινωνία




Θέαση κάμερας / παρακολούθηση




Ρυθμίσεις



Λειτουργία αναμονής
(η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από 1 λεπτό)

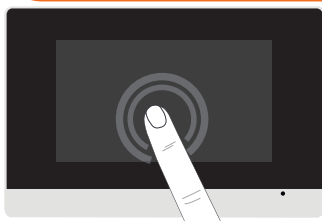


Σε περίπτωση απουσίας, η οθόνη μπορεί να χρειαστεί έως και 15 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί.
Μη λειτουργείτε το θυροτήλεφωνο μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη στην οθόνη.

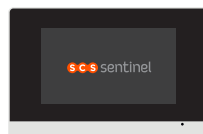

Έξοδος απ' την κατάσταση αναμονής, με άγγιγμα της οθόνης.

D3 - Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 2 επιπλέον οθόνες στον ίδιο εξωτερικό σταθμό και να μιλήσετε σε μια άλλη οθόνη. Πατήστε τα εικονίδια ενδοεπικοινωνίας για να ξεκινήσετε/τερματίσετε την κλήση.

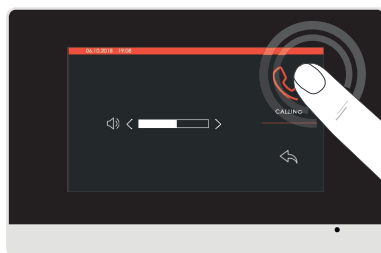


Απάντηση / Τερματισμός κλήσης

D4 - Προβολή εικόνων και βίντεο



Εικόνες

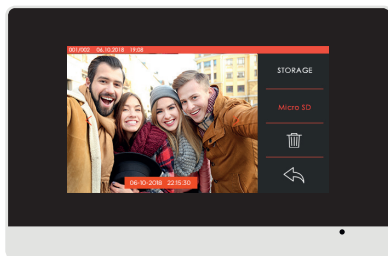

STORAGE

Προβολή εικόνων της συσκευής

Micro SD

Προβολή εικόνων της Micro SD κάρτας



Διαγραφή εικόνων




Πίσω στην κύρια οθόνη

Βίντεο



Τα βίντεο θα εγγραφούν σε κάρτα Micro SD.
Η εγγραφή βίντεο δεν θα είναι δυνατή χωρίς κάρτα Micro SD.

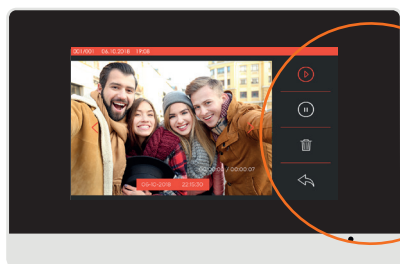

Αναπαραγωγή



Παύση




Διαγραφή βίντεο



Πίσω στην αρχική οθόνη

D5- Οθόνη - παρακολούθηση κάμερας

Κάμερα

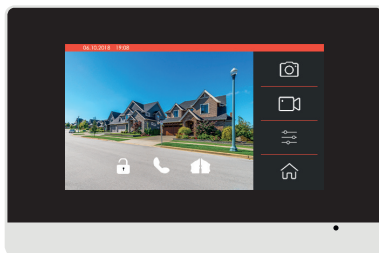

Μπορείτε να δείτε τον δρόμο μόνο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο (λειτουργία παρακολούθησης)

D5- Ξεκλείδωμα



Το κλειδί (tag) πρέπει να τοποθετηθεί μπροστά από την πινακίδα.



Επιλογή ανοίγματος
Ηλεκτρική κλειδαριά ή πύλη
($\approx 2\text{sec}$)



BIP




BIP BIP

Το κλειδί (tag) δεν έχει καταχωρηθεί




Οι εκδόσεις πριν από
V2767G40NIDL (σελίδα 11)
(ή παρτίδες πριν από το 705576)
απαιτούν ρελέ ξηρής επαφής 12V,
για να ανοίξουν την πύλη.

Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς με RFID Tag.

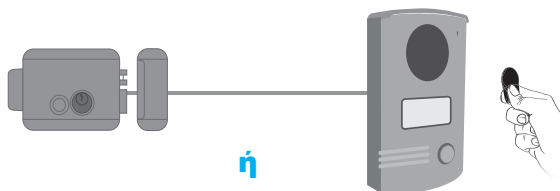


Δυνατότητα ανοίγματος πύλης μέσω ρελέ ξηρής επαφής 12V (AAA0009).

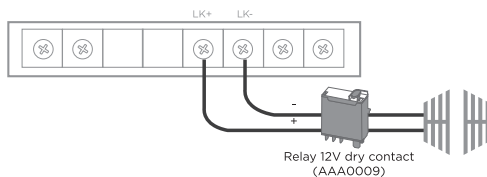

Σε αυτήν την περίπτωση, το κουμπί ηλεκτρικής κλειδαριάς ενεργοποιεί το άνοιγμα της πόρτας.

Εστίαση στο ρελέ 12V

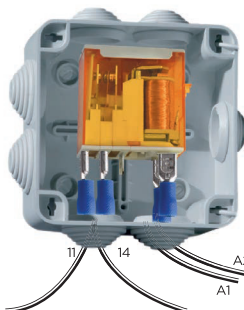

Τοποθετήστε & συγκολλήστε
τα καλώδια στις δακτυλίδες.

Συνδέστε τα καλώδια απ' τη μπουτονιέρα

Συνδέστε τα καλώδια προς τον αυτοματισμό σας.

E- Ρυθμίσεις



Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης



Σίγαση



Ρυθμίσεις



Επαναφορά



Ρυθμίστε την γλώσσα της οθόνης



Ρυθμίστε την Ημ/νία & Ώρα της οθόνης



Επιλέξτε εάν η συσκευή τραβάει φωτογραφία ή/και βίντεο για κάθε κλήση



Σελίδα ρυθμίσεων μνήμης. Διαγράψτε όλες τις εικόνες ή βίντεο στην κάρτα microSD, αντιγράψτε όλες τις εικόνες στην κάρτα microSD και μορφοποιήστε την κάρτα microSD




Επιλογή ανοίγματος Ηλεκτρικής κλειδαριάς ή πύλης



Πίσω στην αρχική οθόνη



Επιλογή ανοίγματος ηλεκτρικής κλειδαριάς ή της πύλης με τα κλειδιά προσέγγισης (tags)

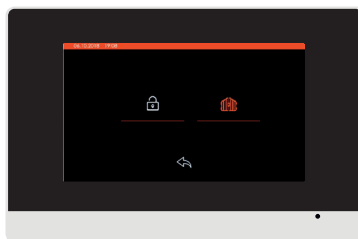

Επιλέξτε εάν το tag θα πρέπει να ενεργοποιεί την ηλεκτρική κλειδαριά ή την πύλη.

*Η επιλογή ξεκλειδώματος μπορεί να ρυθμιστεί μετά τη σύνδεση της οθόνης με την εξωτερική μονάδα, διαφορετικά η ρύθμιση δεν είναι έγκυρη.




Οι εκδόσεις πριν από V2767G40NIDL (ή παρτίδες πριν από το 705576) δεν επωφελούνται από αυτήν τη λειτουργία (ηλεκτρικό κυπρί από προεπιλογή ή άνοιγμα πύλης μέσω ρελέ ξηρής επαφής 12V, βλέπε σελίδα 8)



Μελωδία



Ο ήχος κλήσης στην εξωτερική μονάδα ενεργοποιήθηκε

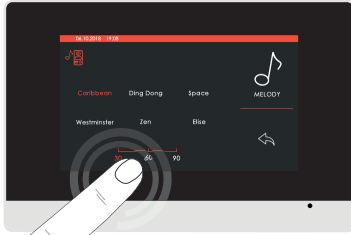

Επιλογή χρόνου κλήσης:
30, 60 ή 90 δευτερόλεπτα



Ο ήχος κλήσης στην εξωτερική μονάδα απενεργοποιήθηκε



Ρύθμιστε την μελωδία




Ρύθμιση Σίγασης

Ενεργή

Ωράριο Λειτουργίας




00:00 έως 00:00

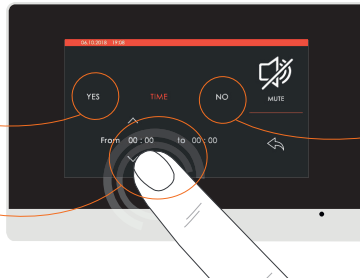

Ανενεργή



Ρυθμίσεις Οθόνης

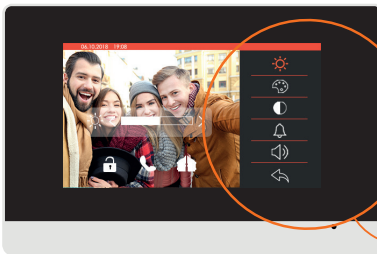

Φωτεινότητα



Χρώμα



Αντίθεση



Ένταση ήχου




Ένταση φωνής




Πίσω στην
αρχική οθόνη



Επαναφορά

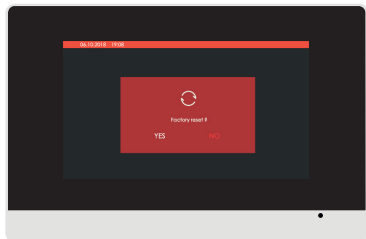


Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλα τα δεδομένα και όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής.

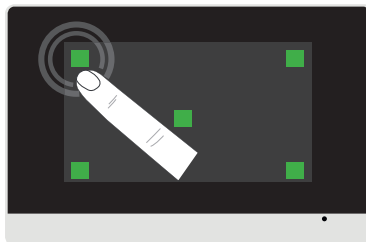

Κατά την εκκίνηση, πατήστε τους 5 πράσινους στόχους που εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο στις τέσσερις γωνίες της οθόνης και στο κέντρο. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η κύρια οθόνη.



Ρύθμιση της γλώσσας

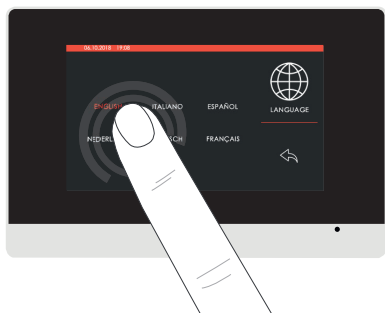


Ρύθμιση Ημερ/νιας & ώρας



- < 2019 > +




Εικόνα ή/και βίντεο

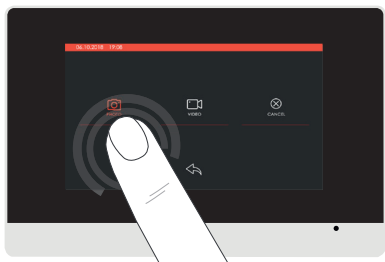

Επιλέξτε εάν η συσκευή τραβεί φωτογραφία ή/και βίντεο για κάθε κλήση.



Αντιγράφα ασφαλείας στην micro SD

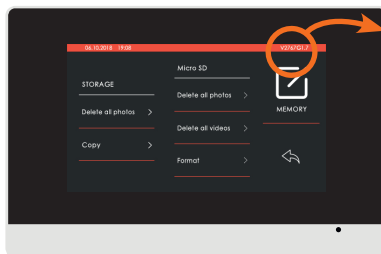

Έκδοση VisioDoor

Αντιγράφη: αντιγράψτε τις φωτογραφίες από την οθόνη στην κάρτα micro SD στο φάκελο BKUP PIC.

Μορφοποίηση: Διαγράψτε το περιεχόμενο της κάρτας micro SD.


RFID Λειτουργία

Κλειδί (tag) χρήστη


Κλειδί (tag)
Διαγραφής

Κλειδί (tag) εγγραφής


Εγγραφή κλειδιού (tag)

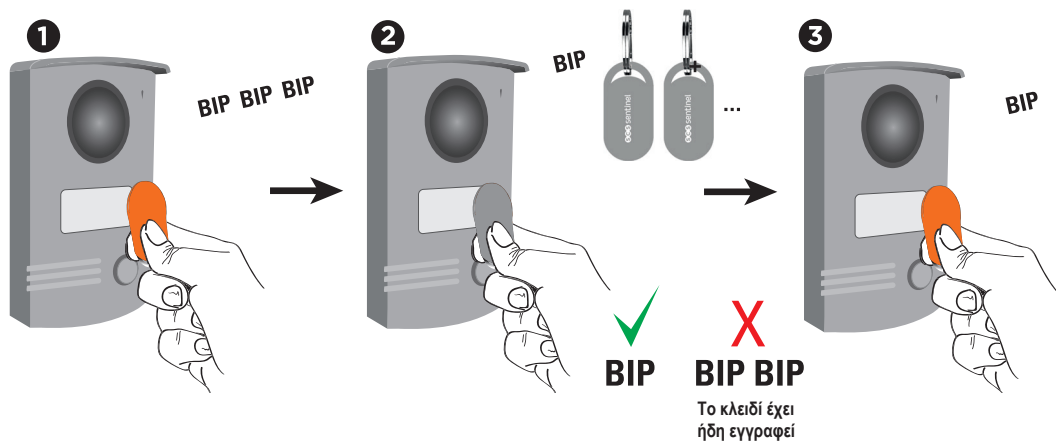


Διαγραφή κλειδιού (tag)

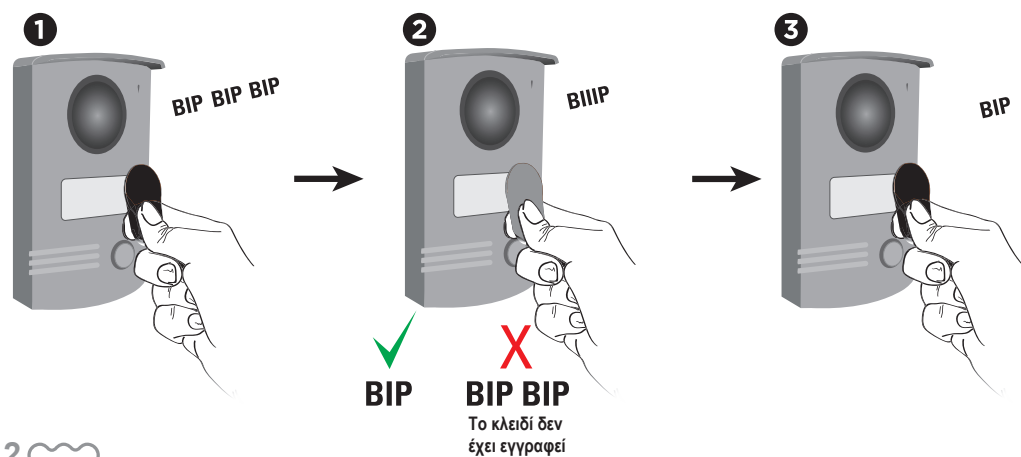

Διαγραφή όλων των κλειδιών (tags) (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)

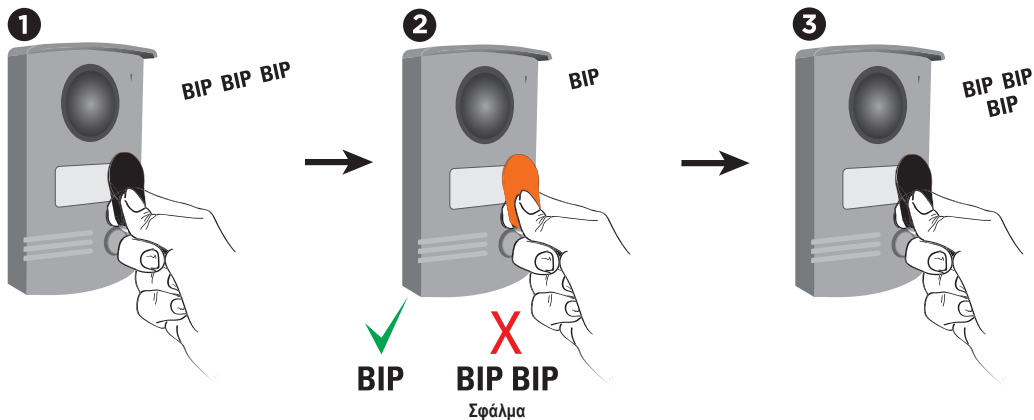

Η

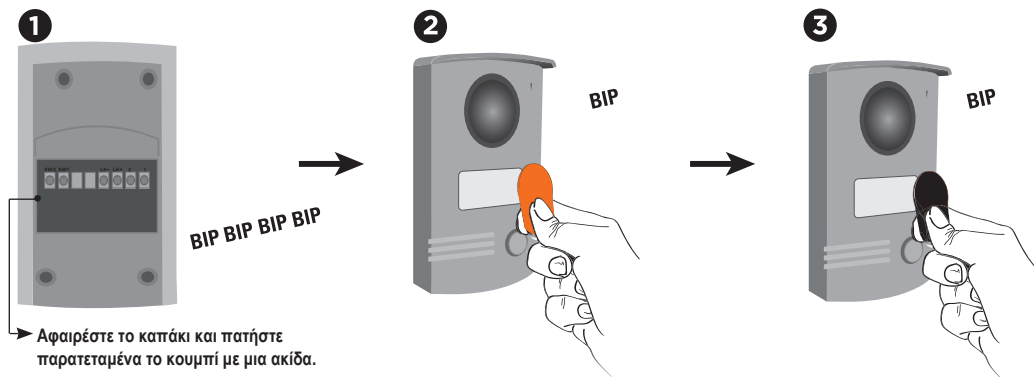

F- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη εσωτερικού χώρου

Τροφοδοσία

15V DC 0,8A

Οθόνη

4.3" ψηφιακή οθόνη αφής TFT LCD

LCD Ανάλυση

480 x 272

Ενσωματωμένη μνήμη (φωτογραφία)

Ενσωματωμένη μνήμη (14MB) όταν γεμίσει η νεότερη φωτογραφία θα αντικαταστήσει αυτόματα την παλαιότερη

Χωρητικότητα εξωτερικής μνήμης (φωτογραφίες ή βίντεο)

Κάρτα MicroSD (4 GB-32 GB κατηγορίας 4-10). Η κάρτα MicroSD πρέπει να διαμορφωθεί από την οθόνη πριν από τη χρήση

Σύνδεση με πρόσθετη οθόνη

Υποστήριξη 2 επιπλέον οθονών

Μπουτονιέρα
εισόδου

Υλικό	Χρώμα Αλουμινίου
Γωνία Θέασης	120°
Νυχτερινή Θέαση	LED
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10°C /+ 50°C
Βαθμός προστασίας	IP55
Συχνότητα	125 kHz
Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς	< 1mW

Τροφοδοτικό

Αναγνωριστικό μοντέλου	SH-6000-15V-1A
Τάση εισόδου	110-240V AC
Συχνότητα AC εισόδου	50/60Hz
Τάση εξόδου	15V DC
Ρεύμα εξόδου	0.8A
Ισχύς εξόδου	12W
Μέση ενεργή αποδοτικότητα	84.56%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	77.15%
Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο	0.065W

G- Εγγυήση



Warranty 3 years

Η SCS Sentinel χορηγεί σε αυτό το προϊόν περίοδο εγγύησης, πέραν του νόμιμου χρόνου, ως ένδειξη ποιότητας και αξιοπιστίας.
Το τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς θα απαιτείται ως απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς. Κρατήστε το κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Κρατήστε προσεκτικά το barcode και την απόδειξη αγοράς, που θα είναι απαραίτητα για να διεκδικήσετε την εγγύηση.

H- Προφυλάξεις

- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 10 cm γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι φραγμένη από χαρτί, τραπεζομάντιλο, κουρτίνα ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ροή του αέρα.
- Κρατήστε τα σπρίτσα, τα κεριά και τις φλόγες μακριά από τη συσκευή.
- Η λειτουργικότητα του προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση από καταναλωτές.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό που στάζει ή πιτσιλίζει. Δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, κοντά στη συσκευή.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε τροπικό κλίμα.
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα παραμένει εύκολα λειτουργικό κατά την προβλεπόμενη χρήση.
- Η οθόνη και ο προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Συνδέστε όλα τα εξαρτήματα πριν από την ενεργοποίηση.
- Συνδέστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα.
- Μην προκαλείτε κρούση στα στοιχεία καθώς τα ηλεκτρονικά τους είναι εύθραυστα.
- Μην μπλοκάρετε το μικρόφωνο.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά και ζώα. Είναι πηγή δυνητικού κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά.

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από το σέρβις. Μην καθαρίζετε το προϊόν με διαλύτες, λειαντικές ή διαβρωτικές ουσίες. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί. Μην ψεκάζετε τίποτα στη συσκευή.

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας συντηρείται σωστά και ελέγχεται τακτικά για να ανιχνεύσετε οποιοδήποτε σημάδι φθοράς. Μην το χρησιμοποιείτε εάν χρειάζεται επισκευή ή ρύθμιση. Να καλείτε πάντα εξειδικευμένο προσωπικό.

 Μην πετάτε προϊόντα & εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα (σκουπίδια). Οι επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανό να περιλαμβάνουν μπορεί να βλάψουν την υγεία ή το περιβάλλον. Αποσύρετε αυτά τα προϊόντα στο σημείο πώλησης ή στα ειδικά σημεία ή χρησιμοποιήστε την επιλεκτική συλλογή σκουπιδιών που προτείνει η πόλη σας.

 Συνεχές ρεύμα

 Εναλλασσόμενο ρεύμα

 Κλάση μοντέλου II

 Το μόνιτορ είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.

IP 55 : Η εξωτερική μονάδα είναι προστατευμένη από εναπόθεση επιβαλούς σκόνης και ψεκασμούς νερού από κάθε κατεύθυνση.



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France