

VisioDoor 7+ RFID

Interphone vidéo filaire avec badges

Wired door entry system with tags
Videocitofono elettrico con badge
Video portero con cable con tarjetas
Elektro Video-Türsprechanlage mit tags
Bedrade videofoon met tags
Intercomunicador vídeo com fios




2 fils
100 m max


Écran tactile


120°
Grand angle


REC
Photos vidéos


6 mélodies


Gâche et portail

VisioDoor 7+ RFID

PVFO042

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	2
C- Câblage / Installation	3
D- Utilisation	5
E- Réglages	8
F- Caractéristiques techniques.....	12
G- Assistance technique	12
H- Garantie	13
I- Avertissements	13
J - Déclaration de conformité.....	13

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.




B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

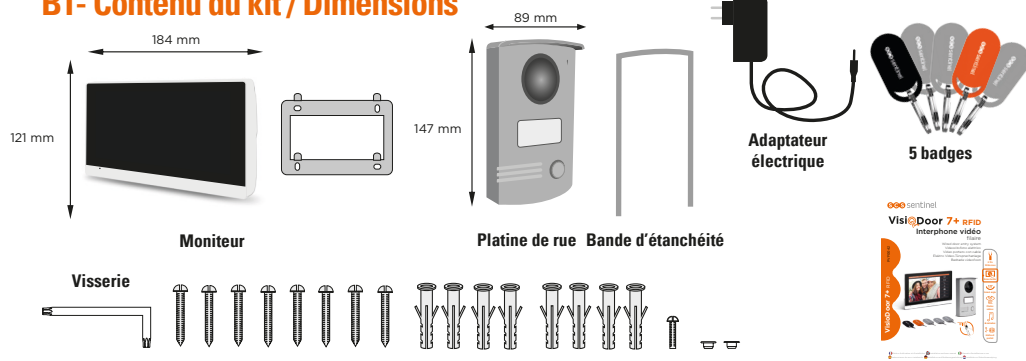

B2- Présentation du produit


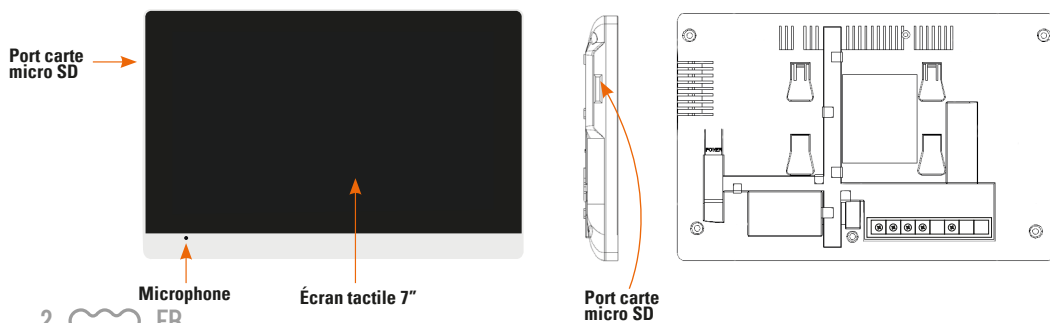


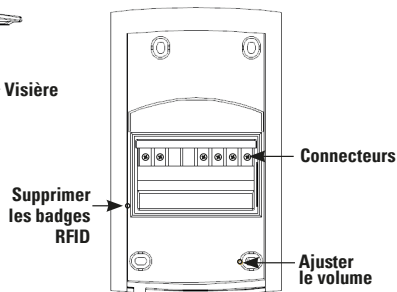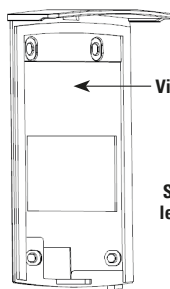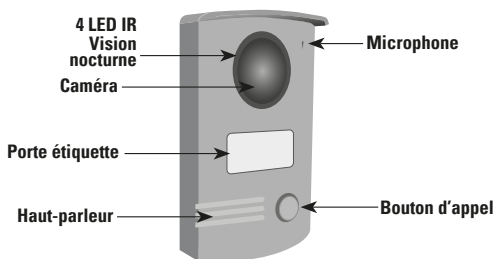

C- CÂBLAGE / INSTALLATION






C1- Installation et raccordement




Moniteur

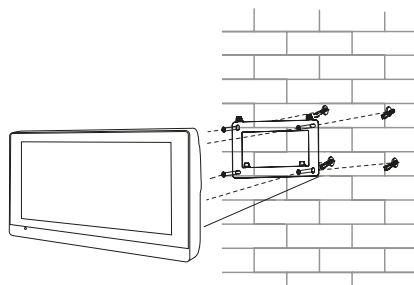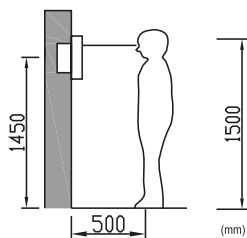

Platine de rue


L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée. Eviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.

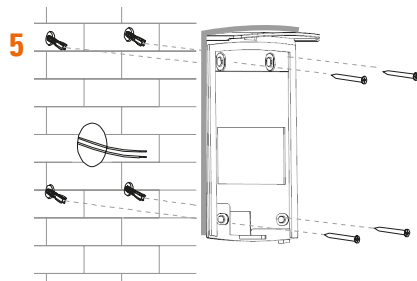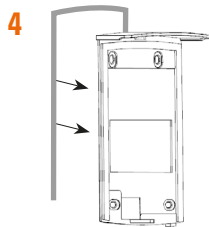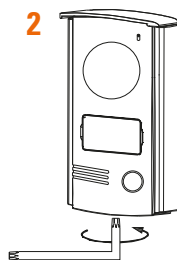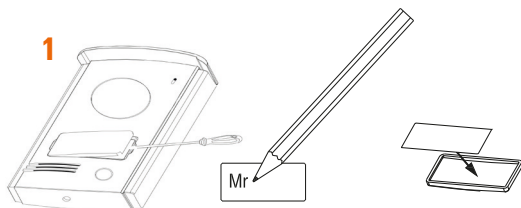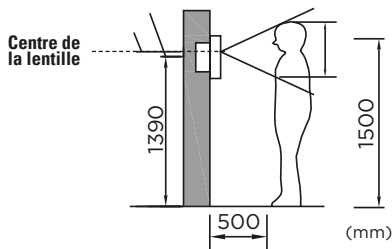

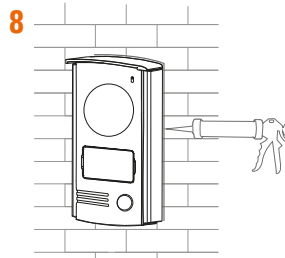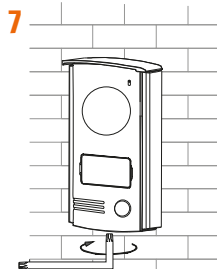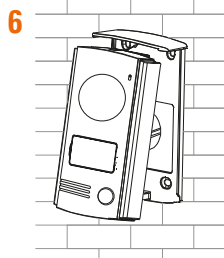



Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

C2- Schéma de câblage

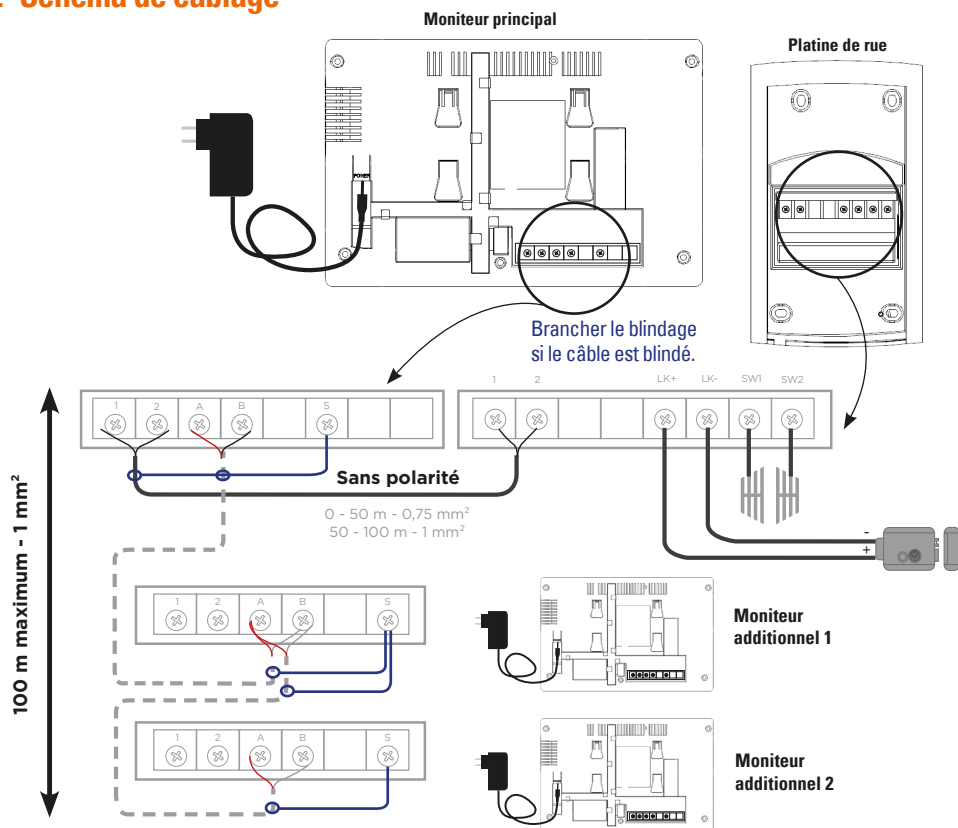


Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

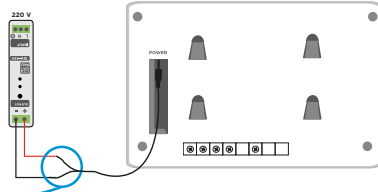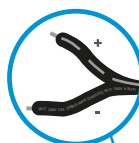


D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

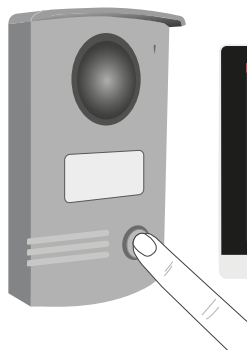

Durée de la sonnerie

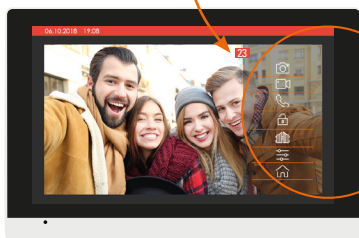

Enregistrer une photo



Enregistrer une vidéo



Décrocher / Raccrocher



Ouverture gâche / serrure



Ouverture portail




Réglages écran




Retour à l'écran d'accueil
(l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

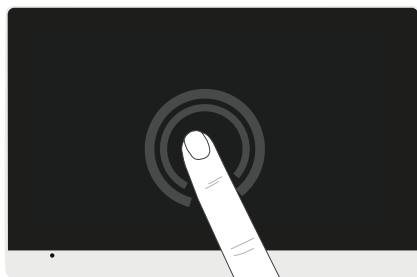

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

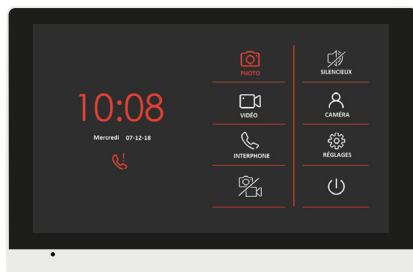

Indique un appel en absence
(pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos
(actif si il y a une carte SD)



Interphone



Choisir si l'appareil prend une photo
et(ou) une vidéo à chaque appel



Mode silencieux (cette icône s'affichera
en haut de votre écran si le mode
silencieux est choisi)



Visualiser la caméra




Réglages



Mise en veille de l'écran
(l'écran s'éteint automatiquement
après 1 minute)

D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.

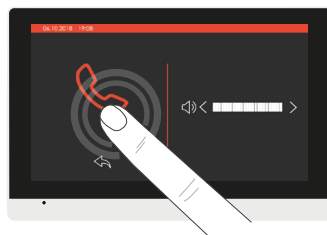


Décrocher / Raccrocher

D4- Affichage des photos et vidéos



Photos

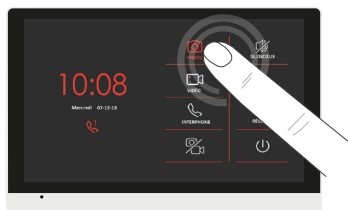

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD



Supprimer une photo



Retour à l'écran d'accueil




Vidéos



L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire.

L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire

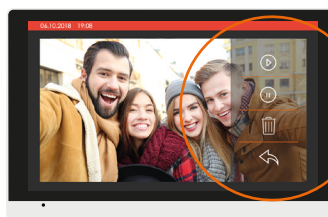

Lecture de la vidéo



Pause



Supprimer une vidéo





Retour à l'écran d'accueil

D5- Mode silencieux




Mode silence

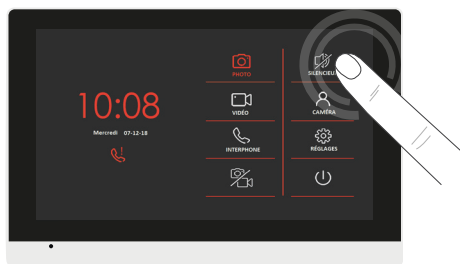

D6- Affichage caméra




Caméra

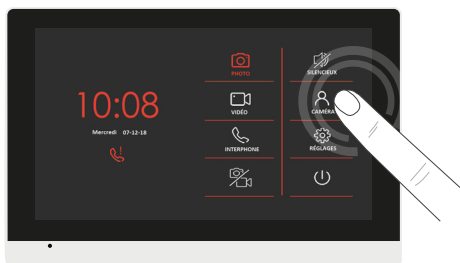

vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

D7- Utilisation des badges

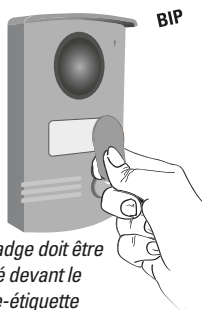

Le badge doit être placé devant le porte-étiquette



BIP





BIP BIP
Badge non enregistré



Choix ouverture
gâche ou portail
(≈ 2sec)

E- RÉGLAGES

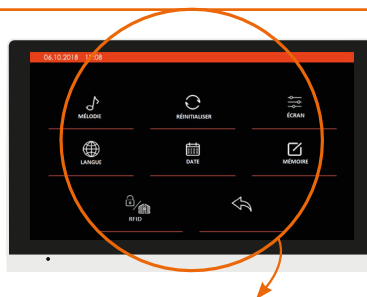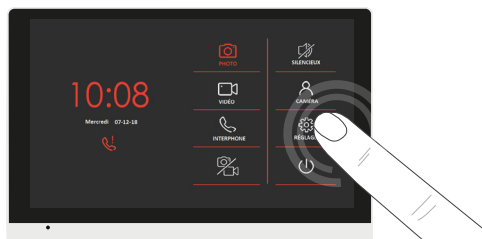

Choix mélodie



Réinitialiser



Réglages écran



Choix langue
(moniteur)



Réglage date



Sauvegarder les photos de la
mémoire interne sur la carte SD /
supprimer toutes les photos/vidéos /
formater carte micro SD





Choix ouverture
gâche ou portail



Retour
à l'écran d'accueil



Choix ouverture gâche ou portail par le badge

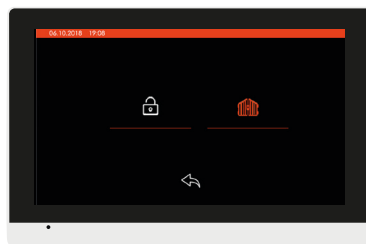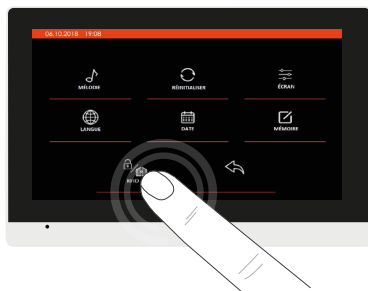

Choisissez si le badge doit actionner la gâche
ou le portail*

* L'option ne peut être configurée que si le moniteur est connecté à la platine de rue. Sinon le réglage ne sera pas pris en compte.




Mélodie




Retour d'appel activé



Retour d'appel désactivé

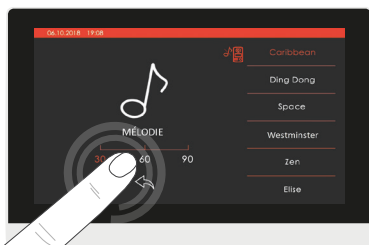

Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes

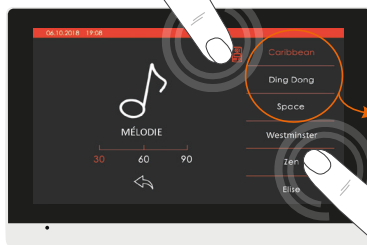


3 mélodies premium
avec retour d'appel
possible sur la platine
de rue

Sélectionner
une mélodie



Réinitialiser

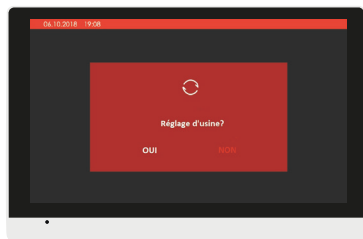

Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.



Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix




Retour
à l'écran d'accueil



Choix langue

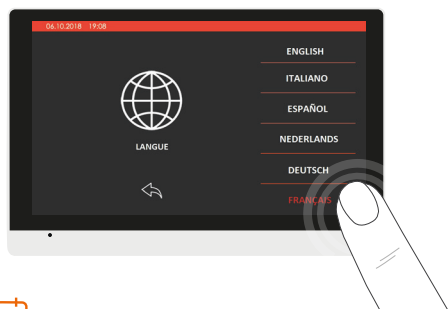


Réglage date

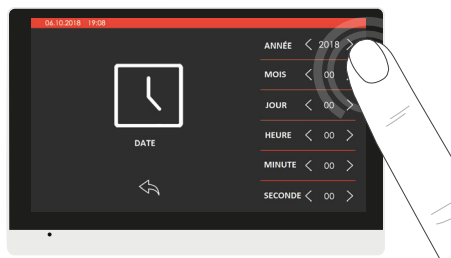



Sauvegarde sur carte micro SD

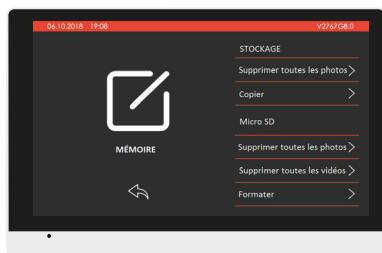


Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC.

Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

E2- Fonction RFID




Ajout de badge

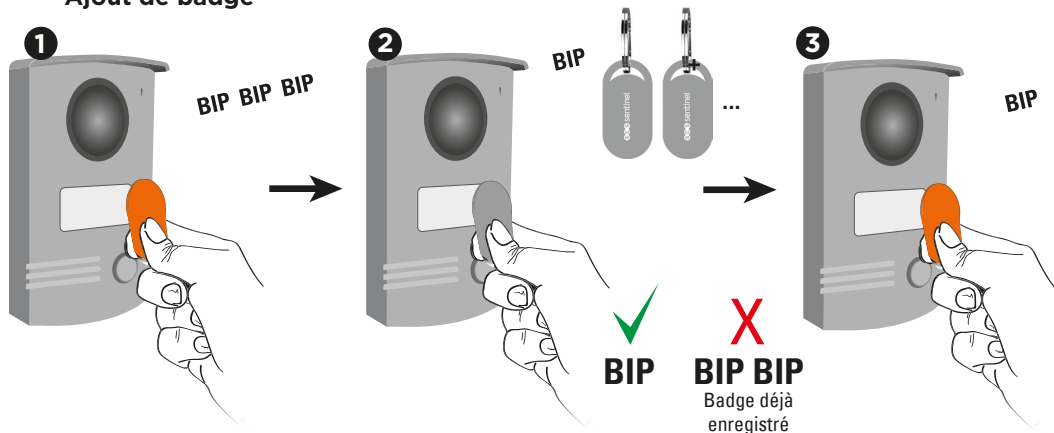


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).


Suppression d'un badge

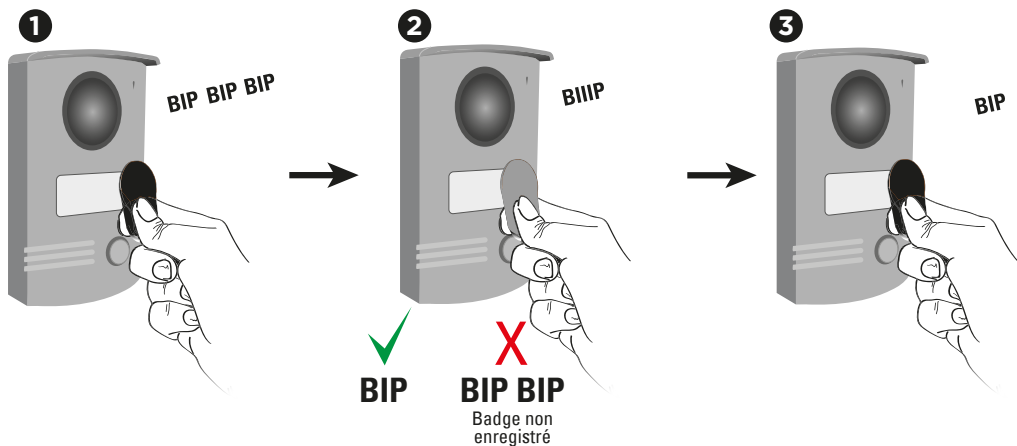

Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

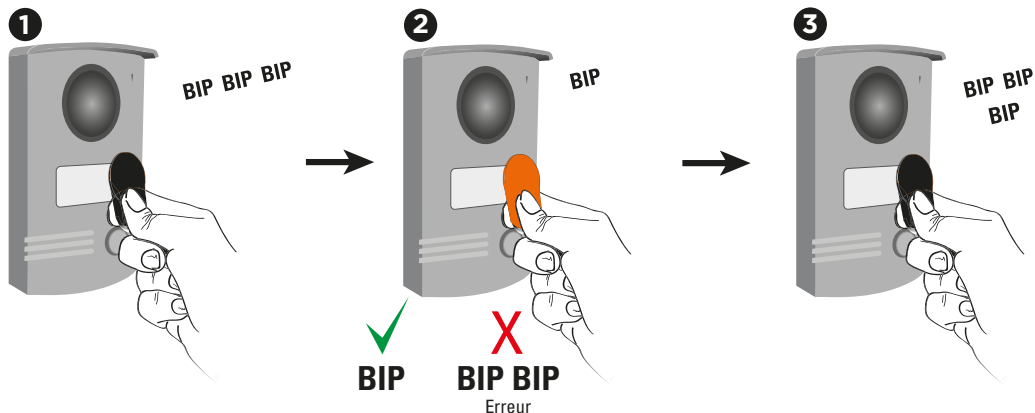

OU

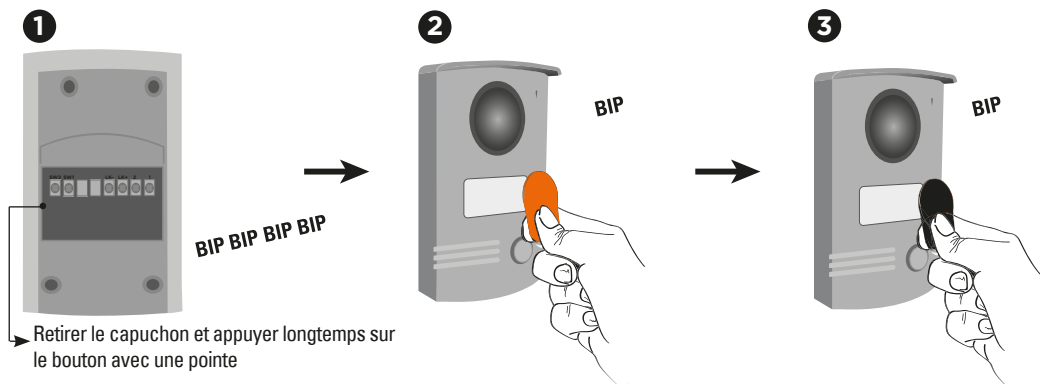

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur	Alimentation	15V DC 0,8A
	Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
	Résolution LCD	1024(RGB) x 600
	Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
	Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
	Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED IR
Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
Indice de protection	IP55
Fréquence	125 kHz
Puissance maximale d'émission	< 1mW

Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-6000-15V-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.56%
Rendement à faible charge (10%)	77.15%
Consommation électrique hors charge	0.065W

G - ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.
Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.
Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web
www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

--- Courant continu ~ Courant alternatif ☐ Modèle de classe II  Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France