

OutCam

Caméra de surveillance

Surveillance camera
Camera di sorveglianza
Cámara de vigilancia

SV10056



Détection de
mouvement

FULL HD

Haute définition
1080P



REC

Fonction
enregistrement



Résistant aux
intempéries

 Notice d'utilisation et d'installation (p3)

 Installation and user manual (p15)

 Manuale d'installazione e uso (p27)

 Instrucciones de uso e instalación (p39)

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit



Caméra avec antenne
et câble d'alimentation
intégrés



Adaptateur
électrique



Notice





Visserie



Kit d'étanchéité

Présentation du produit

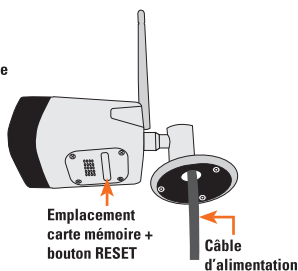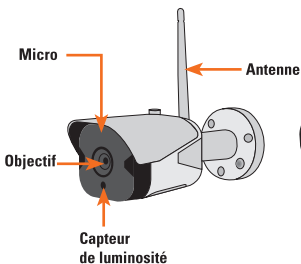

C- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

2.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

3.



Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

Appuyez sur suivant.

4.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

5.



6.



Appuyez sur AUTORISER.

7.



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra




QR Code
à scanner

Branchez l'alimentation de la caméra et placez la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra. Attendez l'annonce vocale.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.



Appuyez sur + puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre caméra.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.




Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.

2.4 GHz



Lorsque la caméra annonce «en attente de configuration», appuyez sur suivant. Si la caméra n'annonce rien, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.

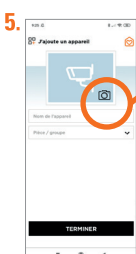

Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.

Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)






En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

7.



8.



En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»

9.



Vérifiez ces 5 points.

Cliquez sur «utiliser QR Code»

10.



Vérifiez les informations et cliquez sur suivant.

11.




Respectez ces 3 étapes en appuyant sur «afficher le QR Code».

12.



Avez-vous entendu le signal sonore ?
Non : recommencer.
Oui : Étape validée

13.




Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées.
Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.


D- INSTALLATION

1. Testez le bon fonctionnement de la caméra à l'emplacement désiré. La portée doit être suffisante.
2. Fixer la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein). L'encoche pour le passage des câbles doit être placée en bas.
3. Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.


Dévissez la vis pour pouvoir bouger votre caméra et libérer l'espace pour la fixation murale

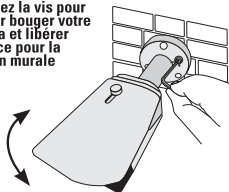

Fixez au mur

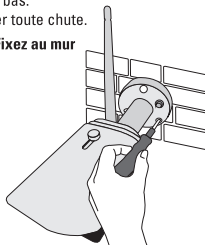


Resserrez la vis après avoir orienté la caméra selon l'angle désiré

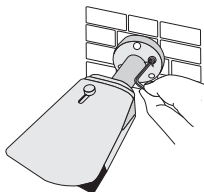

L'adaptateur doit être branché à l'intérieur




Vous pouvez si vous le souhaitez, insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (de 4Go à 128Go) pour stocker des séquences vidéo dans la caméra. **La carte micro SD est nécessaire pour accéder à l'historique des vidéos depuis l'application.**

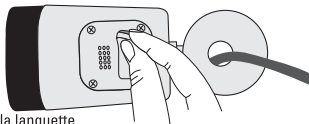

Retirez la languette d'étanchéité.

Insérez ici la carte micro SD, remettre la languette d'étanchéité en place et redémarrez la caméra.




E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application




Pour ajouter une maison

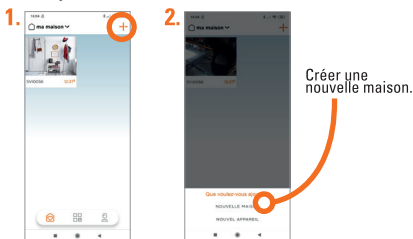

Cliquez sur +

Pour supprimer une maison

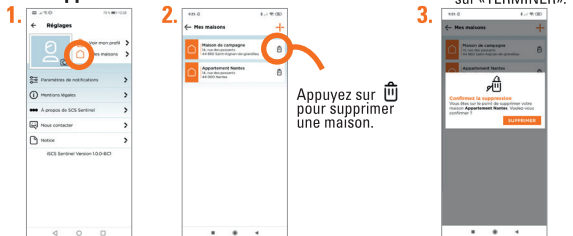

Appuyez sur [house icon]


Pour modifier une maison

1.  Appuyez sur 
2.  Modifier l'adresse.
3.  ENREGISTRER


Paramètres de notifications

1.  Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
2.  Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

1. 
 - Activez l'écoute.
 - Appuyez pour parler.
 - Activez le plein écran (basculer le téléphone).
 - Capturez la vidéo dans votre téléphone.
 - Capturez la photo dans votre téléphone.


2.



Visionnez ce qu'il s'est passé.



Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.



Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaitée pour visionner ce qu'il s'est passé.

Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo

3.



Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

4.



Appuyez sur réglage de fonction de base.



Sélectionnez «Inversion d'image» pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre caméra à l'envers

Sélectionnez « surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

5.



Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.



Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.



Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»



Votre programmation a bien été ajoutée.

Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)

1.




Appuyez sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.

2.



Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.


3.



Appuyez sur
«Mode
d'enregistrement».

Appuyez sur
«formatage »
pour remettre à
zéro votre carte
micro SD.

4.



Choisissez ensuite
d'enregistrer seulement
les alarmes ou en continu.

Appuyez sur «Programmer»
pour programmer les
périodes d'enregistrement
sur la carte SD.



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours
souhaités et la plage horaire
des enregistrements vidéos/
photos puis «VALIDER».



Votre programmation a
bien été ajoutée.

Reset

Pour réinitialiser la caméra,
maintenir le bouton appuyé
durant 5 secondes. Cette
opération supprimera
l'appairage de la caméra à
votre compte iSCS Sentinel.



Pour totalement supprimer l'appareil il
faudra le supprimer dans l'application.



F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	1080p
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui
Carte mémoire	Micro SD de 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte micro SD)
Angle de vue	85°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance max. transmise	< 100 mW
Résistant aux intempéries	IP 65

Adaptateur

Référence du modèle	SA-121000EU
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen à faible charge	73,60%
Rendement moyen en mode actif	83,33%
Consommation électrique hors charge	0,07W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	- Vérifier que l'alimentation est bien branchée. - Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi- lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces. - Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi. - Vérifier que votre box est bien connectée à Internet. - Assurez-vous d'avoir un débit suffisant. - Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application. - Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz. - Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi. - Vérifier que l'antenne est bien vissée avant l'installation. Ne pas forcer. - Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

H- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

« Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted on the website : www.scs-sentinel.com/downloads »

« Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto è conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa può essere consultata sul sito web : www.scs-sentinel.com/downloads »

« Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads »