

# **OutCam**

## **Caméra de surveillance**

Surveillance camera  
Camera di sorveglianza  
Cámara de vigilancia

SV10056



Détection de  
mouvement

**FULL HD**

Haute définition  
1080P



**REC**

Fonction  
enregistrement



Résistant aux  
intempéries

 Notice d'utilisation et d'installation (p3)

 Installation and user manual (p15)

 Manuale d'installazione e uso (p27)

 Instrucciones de uso e instalación (p39)

## A- INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

 Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## B- DESCRIPCIÓN

### Contenido del kit



**Cámara con  
antena integrada**



**Adaptador  
eléctrico**



**Instrucciones**





**Tornillos**



**Kit de  
impermeabilidad**

### Presentación del producto

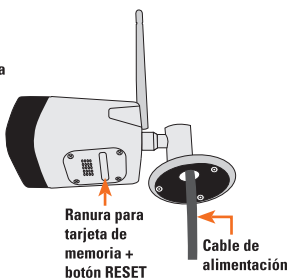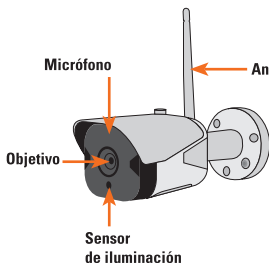

# C- CONFIGURACIÓN

## Instalación de la aplicación



### iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.



Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y haga clic en crear mi cuenta.



Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.




Por favor, acepte la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente

Pulse siguiente.



Introduzca el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, valide la cuenta.

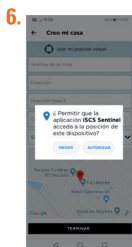

Pulse AUTORIZAR.



Introduzca toda la información necesaria para crear su casa. Luego, haga clic en terminar.

# Agregar la cámara



WIFI




**CÓDIGO QR  
para escanear**

Enchufe la fuente de alimentación de la cámara y colóquela cerca de su router wifi. El teléfono debe estar conectado a la misma red wifi que la cámara. Espere la indicación de voz.



**Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.**



1.



Pulse **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la cámara.

2.



**La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.**

2.4 GHz




Introduzca la clave de su wifi y capture el código QR de su cámara o introduzca el código manualmente.

3.



Cuando la cámara indique «A la espera de configuración», pulse siguiente. Si la cámara no indica nada, pulse el botón de reinicio durante 5 segundos.

4.



5.



Agregue una foto de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)

6.



Póngale un nombre a la cámara y a la habitación en la que está.



Si el dispositivo no se conecta a la red wifi, aparecerá una página de error.

## Resolución en caso de fallo



Haga clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2




Si «Repetir la operación» no funciona, pulse «Otro método»



Pulse «utilizar QR Code»

Compruebe estos 5 puntos.

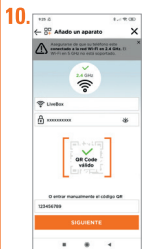

Compruebe la información y haga clic en siguiente.



Respete estos 3 pasos y pulse «Mostrar código QR».



¿Ha escuchado la señal sonora? No: empiece de nuevo. Si: paso validado.



La carga se ha efectuado y los 3 pasos se han validado. Esto le devolverá a los pasos 5 y 6 para cambiar la foto de perfil.


## D- INSTALACIÓN

1. Pruebe el funcionamiento de la cámara en la ubicación deseada. El alcance tiene que ser suficiente.
2. Fijar la cámara usando los tornillos y tacos adecuados en función del tipo de soporte (los tornillos y tacos suministrados son aptos para paredes sólidas). La muesca para el paso del cable debe colocarse en la parte inferior.
3. Asegúrese de fijar bien la cámara para evitar cualquier caída.

**Desenrosque el tornillo para poder mover la cámara y dejar espacio para el soporte de pared**



**Fije en la pared**

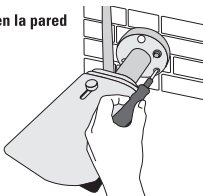


**Apriete el tornillo después de orientar la cámara en el ángulo deseado**



**El adaptador debe enchufarse en el interior**




Si lo desea, puede insertar una tarjeta de memoria micro SD (de 4 GB a 128 GB) para almacenar secuencias de vídeo en la cámara. **La tarjeta micro SD es necesaria para acceder al historial de vídeos de la aplicación.**

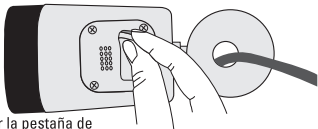


**Retirar la pestaña de impermeabilidad**

**Insertar la tarjeta micro SD, volver a colocar la lengüeta de estanqueidad y reiniciar la cámara**



# E- AJUSTE

## Ajustes de la aplicación

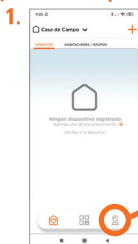


Pulse  para acceder a los ajustes de la aplicación.



**Ver mi perfil:**  
Si lo desea, puede modificar su información personal.

## Para añadir una casa

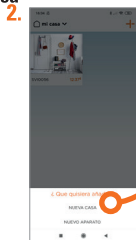

Crear una nueva casa.



Rellene los campos y pulse Terminar.

## Para eliminar una casa



Pulse  para eliminar una casa.



## Para modificar una casa

1. 
2. 

Modificar la dirección.
3. 

Pulse 


## Configuración de las notificaciones

1. 

Pulse  para acceder a la configuración de las notificaciones.
2. 

Pulse «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulse solo las notificaciones que desea recibir.

## Uso de la aplicación

1. 

Active la escucha.

Pulse para hablar.
- 


Active la pantalla completa (girar el teléfono).

Captura de vídeo en su teléfono.

Captura de fotografías en su teléfono.



2.




Vea lo que ha pasado.



Seleccione la fecha y la hora del evento que desea ver.


Grabe un video

Guarde una foto



Haga clic en «cambiar la fecha» y en el horario deseado para ver lo que ha pasado»

3.



Pulse  para modificar la configuración de la cámara.




Por defecto, la cámara aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulse  para agregar/eliminar la cámara de los favoritos.

4.



Pulse en los ajustes de función básica.



Seleccione «Inversión de la imagen» para permitir la rotación de la imagen cuando deba posicionar la cámara al revés.

Seleccione «sobresimpresión» para mostrar la fecha y la hora en el video.

5.



Pulse «Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Cuanto más alta es la sensibilidad, más movimiento detecta la cámara.

Pulse «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos




Seleccione «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento.



Pulse «Programación»



Pulse +



Seleccione los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulse «VALIDAR»



Su programación se ha añadido correctamente.


## Configuración de la tarjeta SD (solo si tiene una en su cámara)

1.




Pulse «Tarjeta micro SD» para acceder a los ajustes.

2.



Pulse «Guardar en la tarjeta micro SD» para guardar automáticamente las fotografías y los videos en la tarjeta micro SD de la cámara.

3.



Pulse  
«Modo de  
registro».

Pulse «Formato»  
para reiniciar  
la tarjeta micro SD.

4.



Luego, seleccione  
grabar solo las alarmas  
o de forma continua.

Pulse «Programar» para  
programar los períodos de  
grabación en la tarjeta SD.



Pulse +




Seleccione los días y la  
franja horaria deseada para  
la grabación de videos/  
fotografías y luego pulse  
«VALIDAR»




Su programación se ha  
añadido correctamente.

## Reiniciar

Para restablecer la cámara,  
mantenga pulsado el botón  
durante 5 segundos. Esta  
operación eliminará el  
emparejamiento de la cámara  
con su cuenta iSCS Sentinel.



Para eliminar el dispositivo por completo, hay que  
eliminarlo en la aplicación.



# F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Caméra

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Resolución                                 | 1080p                                    |
| Compatibilidad                             | iOS, Android                             |
| Detección de movimientos / Visión nocturna | SI                                       |
| Tarjeta de memoria                         | Micro SD de 4 a 128 Go (no suministrada) |
| Grabación de vídeo                         | Si (en tarjeta micro SD)                 |
| Ángulo de visión                           | 85°                                      |
| Frecuencia de funcionamiento               | 2412-2472 MHz                            |
| Máxima potencia de transmisión             | < 100 mW                                 |
| Resistente a la intemperie                 | IP65                                     |

## Adaptador

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Referencia del modelo       | SA-121000EU |
| Tensión de entrada          | 110-240V AC |
| Frecuencia de CA de entrada | 50/60Hz     |
| Tensión de salida           | 12V DC      |
| Corriente de salida         | 1A          |
| Potencia de salida          | 12W         |
| Rendimiento bajo carga      | 73,60%      |
| Rendimiento medio en activo | 83,33%      |
| Consumo eléctrico sin carga | 0,07W       |

# G- ASISTENCIA TÉCNICA

## Asistencia para la resolución de problemas

| Problemas                                   | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si al agregar la cámara se produce un fallo | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que la fuente de alimentación esté bien conectada.</li><li>- Compruebe que está conectado a la red wifi cuando introduzca la contraseña de la red wifi, sin espacios.</li><li>- Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red wifi.</li><li>- Compruebe que su rúter está conectado a Internet.</li><li>- Asegúrese de que tiene suficiente velocidad.</li><li>- Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación.</li><li>- Compruebe que la red wifi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz.</li><li>- Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del rúter wifi.</li><li>- Compruebe que la antena esté atornillada antes de instalarla. No la fuerce.</li><li>- Contacte con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su rúter (UPNP activado, filtro de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivado).</li></ul> |

## Asistencia telefónica

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email :

[asistencia.tecnica@scs-sentinel.com](mailto:asistencia.tecnica@scs-sentinel.com)

## H- GARANTÍA



### Garantía 2 años

Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.

**Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.**

#### La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

## I- ADVERTENCIAS



No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.



Toutes les infos sur :  
**www.scs-sentinel.com**



**SCS** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads) »

« Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted on the website : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads) »

« Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto è conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa può essere consultata sul sito web : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads) »

« Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads) »