



prim' by
SCS Sentinel

Caméra de surveillance rotative intérieure

CamFirst

SVI0060

FULL HD

Haute définition
1080 p



Détection de
mouvement



Fonction
enregistrement



A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.


 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF


Contenu du kit



Caméra

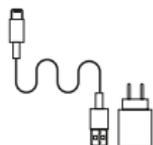

Adaptateur
USB

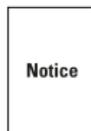

Notice





Visserie




Support mural

Présentation du produit

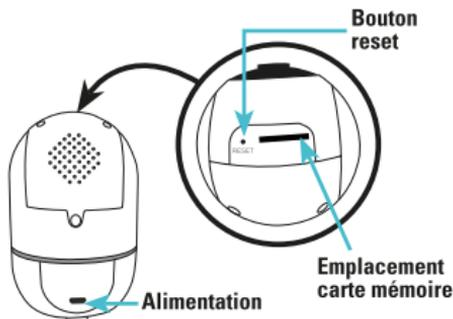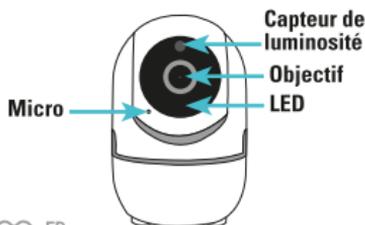


C- INSTALLATION

1. Installez votre caméra dans une pièce de la maison.
2. Branchez le câble d'alimentation.
3. Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone. (page 4)

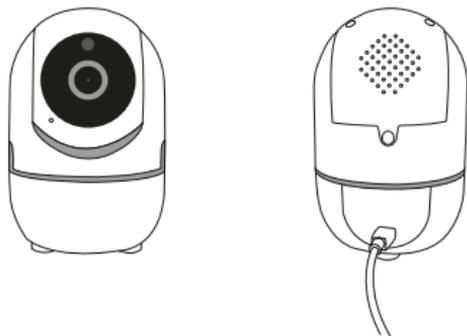

Vous pouvez si vous le souhaitez, insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (de 8Go à 128Go) pour pouvoir stocker des séquences vidéo dans la caméra. **La carte micro SD est nécessaire pour pouvoir accéder à l'historique des vidéos depuis l'application.**

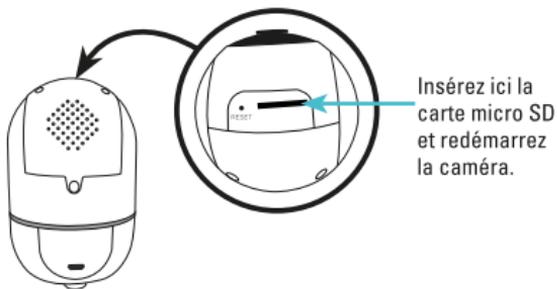

D- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1.



2.



3.



Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

Appuyez sur suivant.

4.



5.



6.



7.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

Appuyez sur **AUTORISER**.

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra



Branchez l'alimentation de la caméra et placez-la à proximité de votre routeur Wi-Fi.

Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra.

Attendez l'annonce vocale.



Appuyez sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter votre caméra.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.

2.4 GHz



Lorsque la caméra annonce «en attente de configuration», appuyez sur suivant. Si la caméra n'annonce rien, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.



Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.

⚠ En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.
Résolution en cas d'échec



En cliquant sur
«répéter l'opération» :
vous revenez
à la 2^{ème} étape.



Si «répéter
l'opération»
ne fonctionne pas,
appuyez sur «autre
méthode»


Vérifiez ces 5 points.



Cliquez sur
«utiliser QR Code»



Vérifiez les
informations
et cliquez sur
suivant.

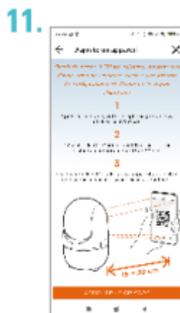

Respectez
ces 3 étapes
en appuyant sur
«afficher le QR Code».



Avez-vous entendu
le signal sonore ?
Non : recommencer.
Oui : étape validée



Le chargement s'effectue
et les 3 étapes sont
validées. Vous revenez
ainsi à l'étape 5 et 6 pour
changer la photo de profil.

Réglages

1.



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

2.



Voir mon profil :
Modifier si vous le souhaitez vos informations personnelles.

Pour ajouter une maison

1.



Cliquez sur +

2.



Créer une nouvelle maison.

3.



Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

1.



Appuyez sur 

2.



Appuyez sur  pour supprimer une maison.

3.



Pour modifier une maison

1.



Appuyez sur 

2.



Modifier l'adresse.

3.



Paramètres de notifications

1.



Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.

2.



Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

1.



Activez l'écoute.

Appuyez pour parler.



Activez le plein écran (basculer le téléphone).
Capturez la vidéo dans votre téléphone.
Capturez la photo dans votre téléphone.

2.



Visionnez ce qu'il s'est passé.



Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.

Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo



Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaitée pour visionner ce qu'il s'est passé.

3.



Appuyez sur pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

4.



Appuyez sur réglage de fonction de base.



Sélectionnez «Inversion d'image» pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre caméra à l'envers

Sélectionnez « surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Sélectionnez «Voyant lumineux (LED)» pour afficher le voyant lumineux autour du bouton.

5.




Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.



Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.

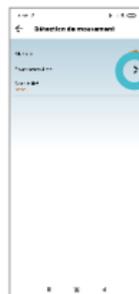

Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»



Votre programmation a bien été ajoutée.

Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)



Appuyez sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.



Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.



Appuyez sur «Mode d'enregistrement»

Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.



Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou en continu.



Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur 




Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER»



Votre programmation a bien été ajoutée.


Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

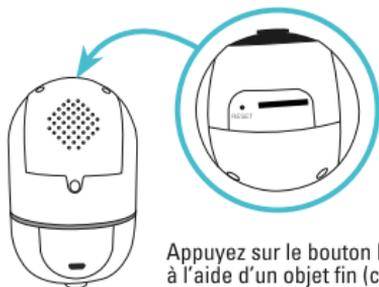

Appuyez sur le bouton RESET à l'aide d'un objet fin (crayon, aiguille,...)

Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.

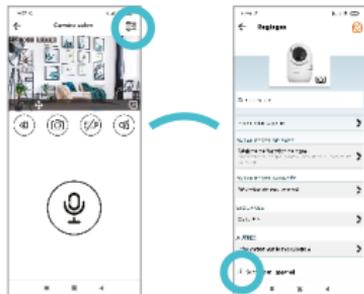

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	1080p
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui jusqu'à 7 m
Carte mémoire	Micro SD de 8 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte microSD)
Angle de vue	80° horizontal
Angle de rotation	90° vertical / horizontal 270°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance maximale transmise	<100mW

Adaptateur

Alimentation	Entrée : 100-240V AC 50/60Hz 0,15A Sortie : 5V DC 1A 5W
--------------	--

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'alimentation est bien branchée et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces.- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi- Vérifier que l'antenne est bien vissée avant l'installation. Ne pas forcer.

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
* prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie. **Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

H- AVERTISSEMENTS

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France