

SmartPlug STRIP

Rallonge multiprise connectée

Smart power strip with extension cord
Prolunga presa multipla connessa
Regleta múltiple inteligente

HCN00072

SmartPlug STRIP



Ne laissez plus vos appareils en veille



3 prises contrôlables à distance



Contrôle par la voix



4 prises alimentées en permanence



Bouton ON/OFF

- Notice d'utilisation et d'installation
- Installation and user manual
- Manuale d'installazione e uso
- Instrucciones de uso e instalación


A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tienes la última versión, te aconsejamos que la descargues de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

⚠ Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPCIÓN

Contenido del kit




Regleta múltiple inteligente




Instrucciones

Presentación del producto

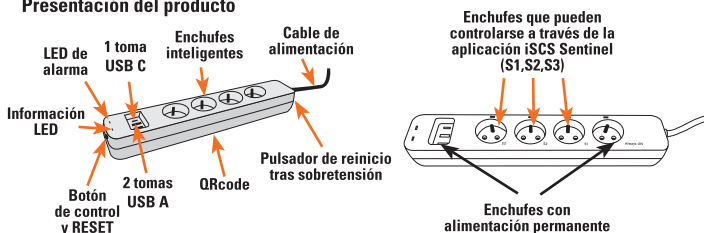


C- INSTALACIÓN

1. Conecta la regleta múltiple inteligente y pulsa el botón (la luz LED se iluminará en azul).

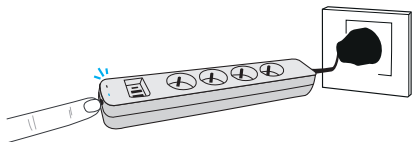

2. Conecta el cable de la lámpara o cualquier otro objeto que desees conectar. (3 enchufes inteligentes + 4 enchufes con alimentación permanente)

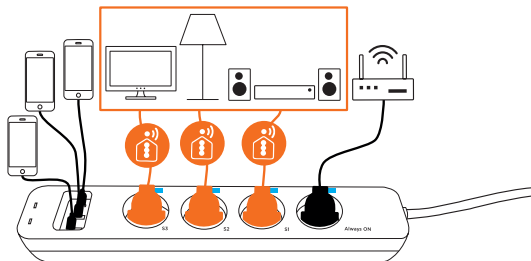

3. Descarga la aplicación gratuita iSCS Sentinel en tu smartphone.

D- CONFIGURACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde tu smartphone. Busca «iSCS Sentinel», y luego haz clic en instalar.

1.



Cuando la descarga esté completa, abre la aplicación y haz clic en crear mi cuenta.

2.



Introduce su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.

3.



Pulsa siguiente.



Es necesario aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente

4.




Introduce el código de validación que has recibido por correo electrónico. Luego, valida la cuenta.

5.



6.



Pulsa AUTORIZAR.

7.



Introduce toda la información necesaria para crear tu casa. Luego, haz clic en terminar.

Agregar la regleta múltiple




Conecta la regleta múltiple inteligente cerca del router Wi-Fi durante el proceso de instalación. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que la regleta múltiple inteligente y la ubicación debe ser activada.



Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

100%	Campo libre
80%	Madera, vidrio
60-70%	Paneles de yeso
50-70%	Piedra
20-50%	Hormigón
<10%	Metal

1.



Pulsa + y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la regleta múltiple

2.



La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.



3.



Cuando la luz LED azul parpadee, pulsa siguiente. Si la luz LED azul no parpadea, pulsa el botón de reinicio durante 5 segundos

4.



5.



Agrega una foto de perfil de la cámara, galería o selecciona una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)

6.



Introduce un nombre para la regleta múltiple.


⚠ Si el dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi, aparecerá una página de error.

Resolución en caso de fallo



Comprueba estos 5 puntos.
Haz clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2

⚠ Si «Repetir la operación» no funciona, pulsa «Otro método»



Emparejamiento a través de Wi-Fi
Emparejamiento a través de Bluetooth

Ajustes



Pulsa  para acceder a los ajustes de la aplicación.



Ver mi perfil:
Si lo deseas, puedes modificar tu información personal.


Para añadir una casa



Haz clic +



Crear una nueva casa.

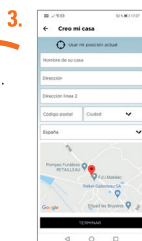

Rellena los campos y pulsa Terminar.

Para eliminar una casa



Pulsa 



Pulsa  para eliminar una casa.



Para modificar una casa

1. 
 2. 
 3. 
- Modificar la dirección.
- Pulsa 

Configuración de las notificaciones

1. 
 2. 
- Pulsa  para acceder a la configuración de las notificaciones.
- Pulsa «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulsa sólo las notificaciones que deseas recibir.

Uso de la aplicación

 Para su información, en caso de fallo de su red Wi-Fi, será posible controlar su enchufe a través de Bluetooth

1. 
 2. 
- En modo ON**
El botón POWER está naranja y la imagen del dispositivo está normal
- En modo OFF**
El botón POWER está negro y la imagen del dispositivo está oscura
Se puede pulsar el botón ON/OFF de la regleta múltiple para activarla y desactivarla
- Pulsa  para modificar la configuración de la regleta múltiple
- Estado por defecto:**
ON
OFF
Ultimo estado
- Estado del producto después de un corte de energía
- Por defecto, la regleta múltiple aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.
- Pulsa  para añadir/quitar la regleta múltiple de los favoritos
- Si activas «notificación offline», se enviará una notificación si el dispositivo está fuera de línea durante más de 30 minutos.

Casos



*Ejemplo :
Activo mi regleta
los días de
semana a las 8
a.m. durante 15
minutos.*

1.



2.



3.



4.



Luego selecciona el dispositivo + el estado deseado del enchufe: «ON»

5.



Indica el tiempo deseado entre las dos acciones: 0h 15m 0s

6.



Luego selecciona el dispositivo + el estado deseado del enchufe tras este plazo : «OFF»

7.





Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.



El caso/escenario está activado

Activar las "acciones" del caso/escenario sin esperar los «sucesos desencadenantes»

Para añadir invitados

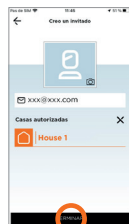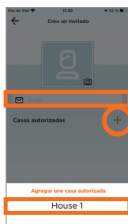

A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Conexión con los asistentes de voz Google Assistant & Alexa

Antes de empezar, asegúrate de que tu dispositivo está conectado a la aplicación iSCS Sentinel, que tu asistente de voz está conectado a Internet y que funciona correctamente (hazle una pregunta para comprobarlo).

Abrir la aplicación Google Home

Haga clic en el icono « + »,

entonces: Configurar un dispositivo / Trabaja con Google y elige iSCS Sentinel

Introduzca las credenciales utilizadas para conectarse a la aplicación
El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos de la aplicación Google Home.
Si no es así, dile a tu asistente de voz «OK Google, sincroniza los dispositivos».

Abrir la aplicación Alexa


Seleccione Skills y luego elija iSCS Sentinel

Introduzca las credenciales utilizadas para conectarse a la aplicación iSCS Sentinel
El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos de la aplicación Alexa.

Reset

Para reiniciar la regleta múltiple, mantén el botón pulsado durante 5 segundos. Esto eliminará el emparejamiento de la regleta múltiple con la red Wi-Fi.


Botón reset



Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.



Sobretensión



Gracias al protector de sobrecorriente / sobrecarga, la energía se cortará automáticamente después del uso de sobrecarga. Presiona el botón negro, luego la energía se encenderá nuevamente.

E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230V AC 50Hz (enchufar)
Carga máxima	3680 W / 16 A
Carga por USB	1 puerto : 5V DC 2,4A max total : 5V DC 4.5A max
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibilidad	iOS, Android
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz~2472MHz
Potencia máxima de transmisión	< 100mW
Botón ON/OFF	Sí
Cable de alimentación	1,50 m
Uso interior	Sí

F- ASISTENCIA TÉCNICA

Ayuda para la reparación

Problemas	Soluciones
Si la adición de la clavija falla	- Comprobar que la alimentación está bien conectada y que el LED se enciende o parpadea. - Compruebe que está conectado a la red wifi cuando introduzca la contraseña de la red wifi, sin espacios. - Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red wifi. - Compruebe que su router está conectado a Internet. - Controlla che la posizione del tuo telefono sia abilitata. - Asegúrese de que tiene suficiente velocidad. - Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación. - Compruebe que la red wifi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz. - Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del router wifi.

Asistencia

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email :
asistencia.tecnica@scs-sentinel.com

G- GARANTÍA



Garantía 2 años

Guardar cuidadosamente el código de barras y el comprobante de compra, serán necesarios para invocar la garantía. **Es imperativo mantener un comprobante de compra durante todo el periodo de garantía.**

La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

H- ADVERTENCIAS

Il prodotto che se va a conectar debe utilizarse únicamente en interior. El producto sólo se destina al uso privado. No conectar ningún dispositivo que pueda superar los valores máximos de esta regleta múltiple. No desmontar ni reparar el producto. No utilizar el aparato si es necesario repararlo o ajustarlo. En este caso requiere personal cualificado. No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato. La toma de corriente debe permanecer fácilmente accesible. Se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegurarse de que los niños no juegan con el producto o con el embalaje. Antes de realizar el mantenimiento, desconectar el producto de la red eléctrica. No limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No rociar nada sobre el producto.

No tirar los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilizar los medios de recogida selectiva ofrecidos por el ayuntamiento o distribuidor.

--- Corriente continua ~ Corriente alterna

NOTES

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France