



-  **SOFIA M7E8SU Kit portier vidéo couleur 2 fils**
-  **SOFIA M7E8SU Video-Türsprechanlage mit Farbbildschirm – 2-Draht**
-  **SOFIA M7E8SU Colour video door entry kit – 2 wires**
-  **SOFIA M7E8SU Equipo de portero con vídeo en color -2 cables**
-  **SOFIA M7E8SU Kit videocitofono a colori – 2 fili**
-  **SOFIA M7E8SU Zestaw wideodomofonowy kolor – 2-przewodowy**



-  **Manuel d'installation et d'utilisation**
-  **Montage- und Bedienungsanleitung**
-  **Installation and user manual**
-  **Manual de instalación y uso**
-  **Manuale di installazione e d'uso**
-  **Instrukcja montażu i użytkowania**





FRANCAIS

SOMMAIRE

- 1.** Caractéristiques du produit
- 2.** Description des éléments
- 3.** Fixation et connexion des éléments
- 4.** Utilisation des éléments
- 5.** Avertissements à respecter

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1

Ce kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton d'ouverture d'automatisme de portail (contact sec).
- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique (Maximum 12V700mA).
- Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur.
- Evolutif : possibilité d'ajouter un moniteur additionnel (XO E8 SUB) par liaison filaire (4 fils entre le 1er et le 2ème moniteur).

LA PLATINE DE RUE

- Vision nocture (par leds/min: 1.5 Lux).
- Pose en applique.
- Réglage automatique de la netteté de l'image.
- Température de fonctionnement: de -10 à +45°.
- Résolution horizontale de 380 lignes.
- Angle de vue : 90°.
- Dimensions : 157 x 107 x 35.5 mm.

LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran 7" TFT couleur.
- Main libre.
- Température de fonctionnement : de 0 à +40°.
- Câblage de 0 à 50 mètres : par câble 0.75 mm².
- Consommation électrique de 1.5 W en veille et 15 W en utilisation.
- Dimensions : 223 x 137 x 30 mm.
- Support de fixation + vis fournis.
- 1 mélodie.



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

LE MONITEUR



Haut parleur

Ecran

Microphone

Bouton de réponse


Activer la vue extérieure

Activer l'automatisme de portail

Activer la gache ou serrure électrique

Appel vers 2 ème moniteur

Réglages (vue arrière)

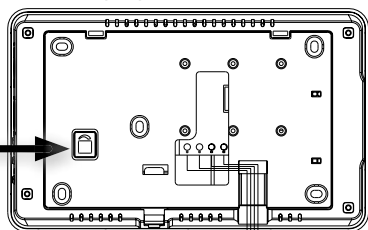

Réglage
volume
mélodie

LA PLATINE DE RUE



Microphone

Réglages (vue arrière)

Objectif

Haut parleur

Bouton d'appel

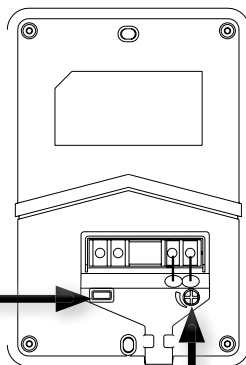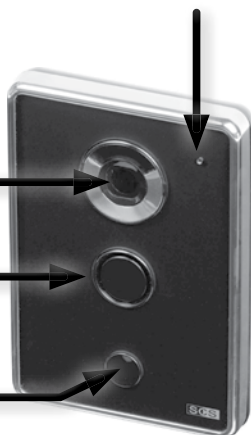

Réglage temps
d'activation serrure


Réglage volume
VOIX (Si un larsen se fait
entendre, ajuster ce volume
pour le faire disparaître)



FRANCAIS

3

FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

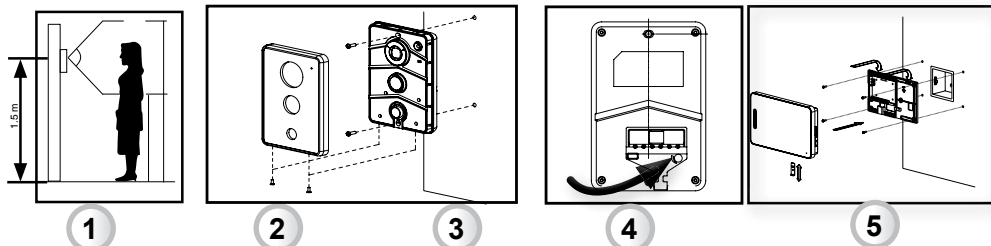

Fixation de la platine

- 1) Fixer la caméra extérieure à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat.
- 2) Fixer d'abord le support arrière. Terminer en vissant la vis en bas de la platine.
- 3) Connecter les fils de la caméra (comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et venir enficher la caméra sur son support. Ne pas installer la caméra à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil. Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

4) IMPORTANT : régler le volume de la mélodie avant de fixer le portier au mur.

- 5) Fixer le partie arrière du moniteur (à 1.5 mètres de hauteur sur un mur plat).


Connecter vos fils et venir encaster le ou les moniteur(s) sur leur(s) partie(s) arrière.

- 6) ENLEVER LE FILM PROTECTEUR SUR LE(S) MONITEUR(S).

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison Caméra - Serrure / gâche Liaison moniteur - automatisme	Liaison 1er moniteur / 2ème moniteur 4 fils
De 0 à 50 mètres: utilisation du câble 0.75 mm ²	De 0 à 10 mètres: utilisation du câble 1 mm ²	B1/ B2 De 0 à 50 mètres: utilisation du câble 0.75 mm ² 18 V / GND : utilisation de câble 1 mm ²

SCHEMA DE CÂBLAGE :

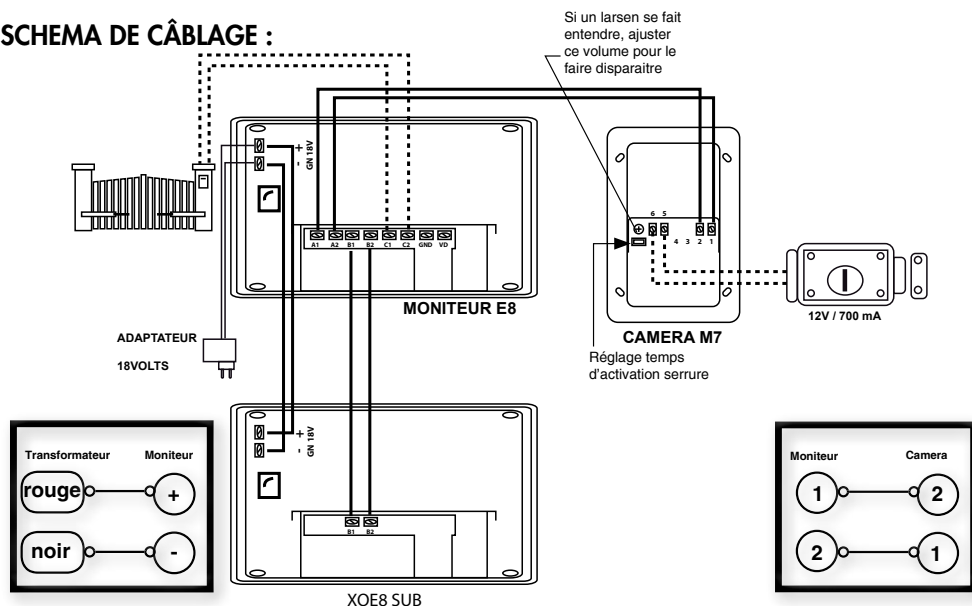



UTILISATION DES ÉLÉMENTS

COMMUNIQUER AVEC SON VISITEUR

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra, le moniteur intérieur sonne, la vidéo s'allume.

Pour décrocher, appuyer sur et vous pourrez communiquer avec votre visiteur. Le temps de communication est de 60 secondes maximum. Vous pouvez régler le volume du haut parleur de la platine extérieure en tournant le bouton volume au dos de la platine de rue.

VISUALISER L'EXTÉRIEUR

Quand votre visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur intérieur.

Pour visualiser l'extérieur sans pression du bouton d'appel, appuyer simplement sur . L'image restera environ 1 minute. Pour couper court appuyer sur le bouton .

ACTIVER LA SERRURE

Pour activer la serrure électrique, appuyer sur , celle-ci sera ouverte pendant environ 3 secondes (programmation par défaut). Pour allonger ce temps d'ouverture, déplacer le cavalier au dos de la platine de rue.

3 secondes =

6 secondes =

9 secondes =

A noter : lors du déclenchement de la serrure l'écran de votre moniteur s'éteint pendant 2 secondes, puis se rallume.

Pour activer la serrure, sans pression du bouton d'appel, il est impératif d'allumer l'écran .

COMMUNICATION ENTRE MONITEURS

Appuyer sur pour appeler vers le deuxième moniteur, ceci permettant une communication audio uniquement.

ACTIVER L'AUTOMATISME DE PORTAIL

Pour activer l'automatisme de portail, appuyer sur . Si vous êtes en communication, celle-ci continue.

RÉGLER SON MONITEUR

Pour régler la luminosité de votre écran, appuyer sur MENU placé sur le côté de votre moniteur, sélectionner luminosité, puis régler avec les flèches et selon l'intensité de lumière souhaitée.

Pour régler le contraste de votre écran, appuyer sur MENU placé sur le côté de votre moniteur, sélectionner contraste, puis régler avec les flèches et selon le contraste souhaité.

AVERTISSEMENTS À RESPECTER

- Ce kit doit être branché avec le transformateur 18V/1.5 A fourni.

- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit

- Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation électrique sous peine de créer un larsen ou bien une perturbation dans le signal vidéo.

- Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.

- Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.

- Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.

- Système utilisable sous tous climats.

- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

- Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

- Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur.

Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.

- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.

- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.

- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.

- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ÉLÉMENT DU KIT, APPELEZ IMPÉRATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDÉE SANS ACCORD PRÉALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL AU 0 892 350 490 (0,34 €/MINUTE).