



-  **SOFIA 037M Kit portier vidéo couleur 2 fils intégral**
-  **SOFIA 037M Video-Türsprechanlage mit Farbbildschirm – 2-Draht-Technologie**
-  **SOFIA 037M Colour video door entry kit – 2 wires built-in**
-  **SOFIA 037M Equipo de portero con vídeo en color de 2 cables integral**
-  **SOFIA 037M Kit videocitofono a colori – Integrale a 2 fili**
-  **SOFIA 037M Zestaw wideodomofonowy kolor – 2-przewodowy**



-  **Manuel d'installation et d'utilisation**
-  **Montage- und Bedienungsanleitung**
-  **Installation and user manual**
-  **Manual de instalación y uso**
-  **Manuale di installazione e d'uso**
-  **Instrukcja montażu i użytkowania**





FRANCAIS

SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Avertissements à respecter

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose, d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique (Maximum 12V-1A).
- Equipé d'un contact non alimenté pour l'automatisme de portail.
- Adapté à la vision nocturne sans besoin d'éclairage.

LA PLATINE DE RUE

- Température de fonctionnement : de -10 à +40°C.
- Vision nocturne : 0.5 Lux. Angle de vue 92°.
- Dimensions: 104x 190x 54 mm.
- Pose en applique.
- Porte étiquette rétro-éclairé.
- Visière antipluie.

LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Température de fonctionnement : de -10 à +40°C.
- Ecran couleur 7" TFT LCD - 17 cm.
- Câblage de 0-15 mètres par câble fourni. De 15 à 50 mètres avec du 0.75 mm².
- Dimensions : 160 x 225 x 34 mm.
- Pose en applique.
- Durée maximale de monitoring extérieur : 40 secondes.
- Durée maximale de communication : 2 minutes.
- Mélodies : 8 au choix.




DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

LE MONITEUR

- 1** Signal de mise sous tension
- 2** Microphone
- 3** Bouton ouverture portail
- 4** Bouton d'ouverture
- 5** Bouton de réponse

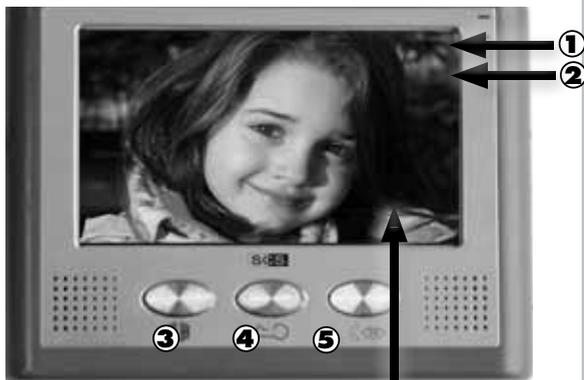

Réglages (vue de profil)



Réglage contraste

Réglage luminosité


Réglage volume communication

Réglage volume mélodies

Réglage mélodies

Ecran

LA PLATINE DE RUE

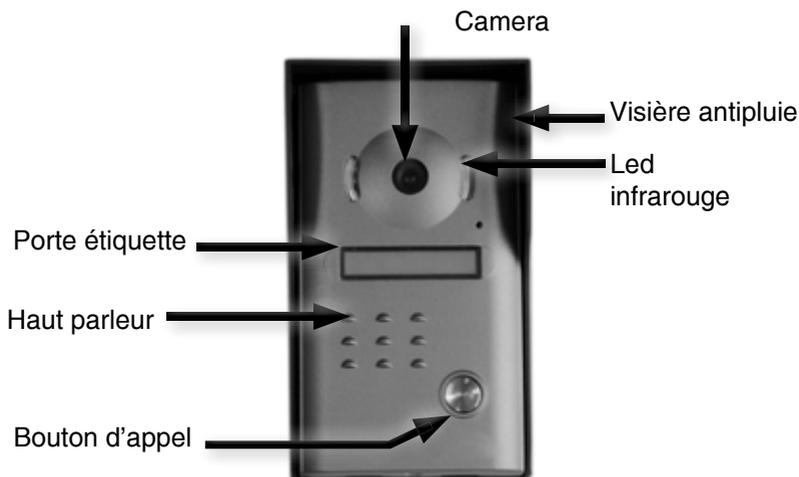




FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

Fixation de la platine

- Démontez la façade de la platine de rue en insérant la clé fournie dans les trous situés sur les côtés de la platine.
- Raccordez vos fils vers le moniteur et la serrure comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Testez votre appareil.
- Après test & installation, placez un joint de silicone transparent sur le haut et les côtés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

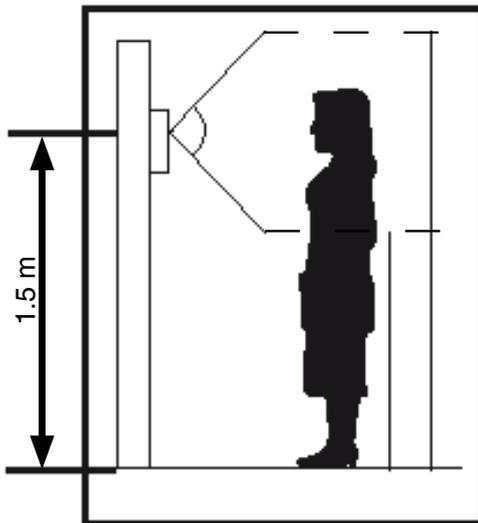


Fixation du moniteur

Fixer le moniteur intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support plastique arrière, connecter vos fils comme indiqué sur le schéma ci-dessous et venir enficher le moniteur sur son support.

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison moniteur - gâche ou serrure
De 0 à 15 mètres : utiliser le câble fourni, rallonger si nécessaire maximum 50 mètres avec du câble 0.75mm ²	De 0 à 10 mètres : utilisation de câble RVV2 x 1 mm ²

SCHEMA DE CÂBLAGE :

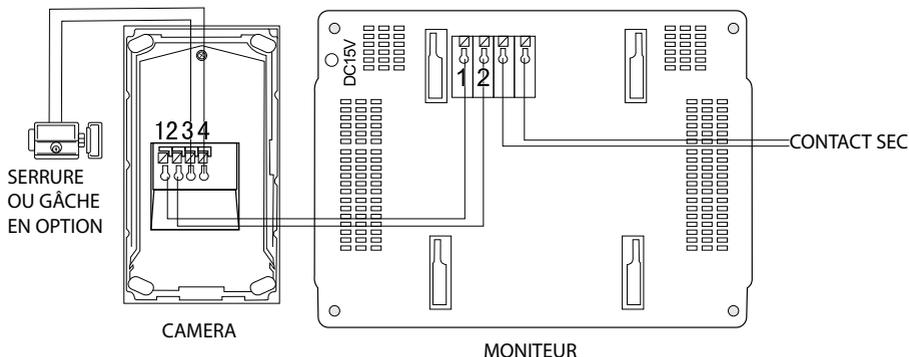



UTILISATION DES ÉLÉMENTS

COMMUNIQUER AVEC SON VISITEUR

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra, le moniteur intérieur sonne, la vidéo s'allume.

Pour décrocher, appuyer sur  et vous pourrez communiquer avec votre visiteur. Le temps de communication est de 120 secondes maximum. Pour raccrocher appuyez sur .

VISUALISER L'EXTERIEUR

Quand votre visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur intérieur.

Pour visualiser l'extérieur sans pression du bouton d'appel, appuyer simplement sur . L'image restera environ 40 secondes. Pour couper court, appuyer sur le bouton .

ACTIVER LA SERRURE

Pour activer la serrure électrique, appuyer sur , si vous êtes en communication celle-ci sera arrêtée.

ACTIVER L'AUTOMATISME DE PORTAIL

Pour activer l'automatisme de portail, appuyer sur , si vous êtes en communication celle-ci sera arrêtée.

REGLER SON MONITEUR

Pour régler la luminosité de votre écran, tourner la molette  placée à droite de votre moniteur selon l'intensité de lumière souhaitée.

Pour régler le volume de votre moniteur, tourner la molette  placée à droite de votre moniteur selon l'intensité du son souhaitée.

Pour régler le contraste de votre écran, tourner la molette  placée à droite de votre moniteur selon le contraste souhaité.

Pour régler le volume de la sonnerie, positionner le curseur L (BAS) ou M (Moyen) ou H (Fort).

Pour choisir votre sonnerie, appuyer sur  et choisissez votre sonnerie.

AVERTISSEMENTS À RESPECTER

- Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/15V 50hz fourni.
 - Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit
 - Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.
 - Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.
 - Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.
 - Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
 - Système utilisable sous tous climats.
 - Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.
 - Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.
 - Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
 - Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur.
- Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.
- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.
 - Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
 - En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
 - L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
 - L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.