



-  **ORION 3208 DGK Kit portier audio 4 fils-Clés de proximité**
-  **ORION 3208 DGK Audio-Türsprechanlage – 4-Draht - Medaillons**
-  **ORION 3208 DGK 4-wires audio door entry kit + keys**
-  **ORION 3208 DGK Equipo de portero sonoro de 4 cables + claves**
-  **ORION 3208 DGK Kit videocitofono audio 4 fili + chiavi**
-  **ORION 3208 DGK Zintegrowany zestaw domofonowy 4 przewody + pilotów**



-  **Manuel d'installation et d'utilisation**
-  **Montage- und Bedienungsanleitung**
-  **Installation and user manual**
-  **Manual de instalación y uso**
-  **Manuale di installazione e d'uso**
-  **Instrukcja montażu i użytkowania**



SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Avertissements à respecter

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le kit audio 4 fils extrêmement facile à installer et à utiliser vous permet de communiquer avec vos visiteurs. De plus les 5 clés de proximité vous permettent d'activer la serrure ou la gâche électrique en passant celles-ci devant le porte étiquette.

LA PLATINE DE RUE

- Platine de rue avec pose encastrée.
- Façade aluminum.
- Contrôle d'une gâche ou serrure électrique 12V 15W maximum.

LE POSTE INTÉRIEUR


- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.
- Câblage de 0 à 30 mètres : par câble 0.75 mm².
- Câblage de 30 à 50 mètres : par câble 1 mm².
- Distance maximum de câblage : 50 mètres.




DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

LE POSTE INTERIEUR

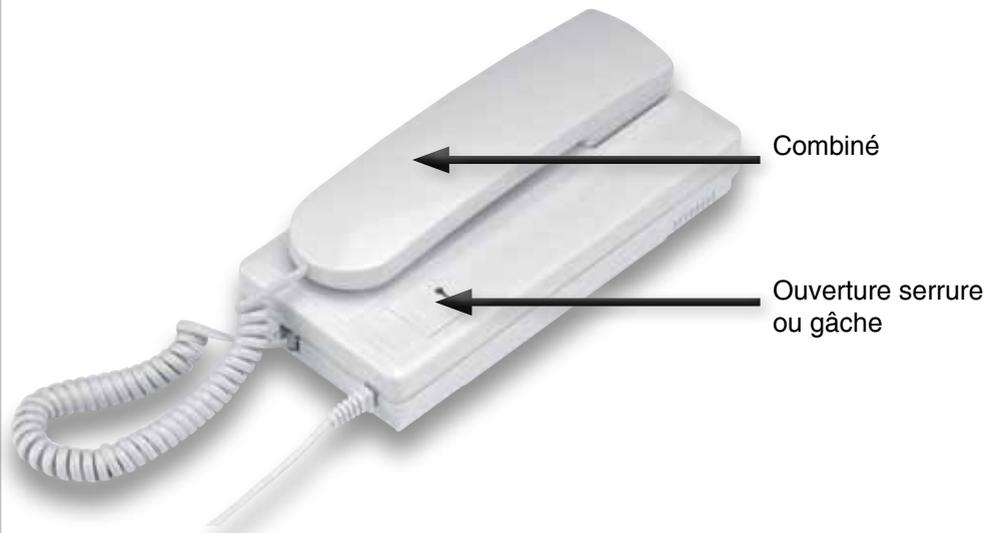


LA PLATINE DE RUE

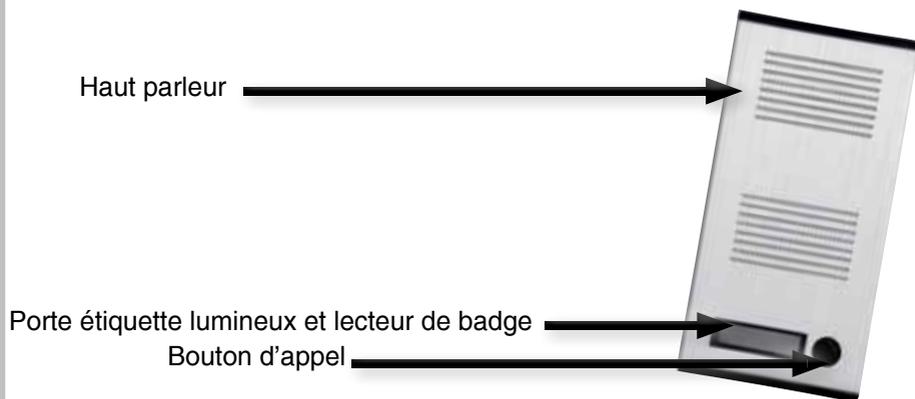




FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

- Fixer la platine de rue à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Ne pas installer la platine de rue à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil.
- Ôter la vis du bas de la platine de rue, soulever légèrement la plaque de fixation arrière pour fixer celle-ci au mur.
- Connecter les fils.
- Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- Fixer le poste intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support plastique arrière, connecter vos fils et venir enficher le combiné sur son support.

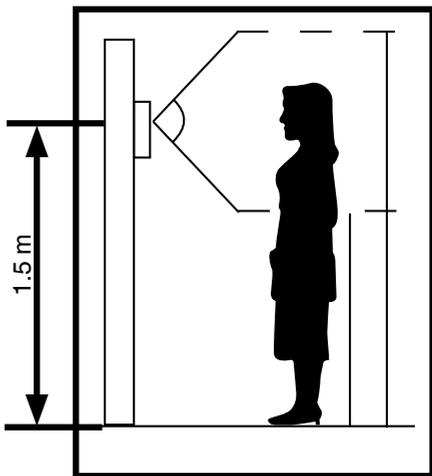

SECTION DES FILS:

platine de rue - poste intérieur	platine de rue - gâche ou serrure
De 0 à 30 mètres : utilisation de câble 0.75 mm ² De 30 à 50 mètres : utilisation de câble 1 mm ²	utilisation de câble 1 mm ²

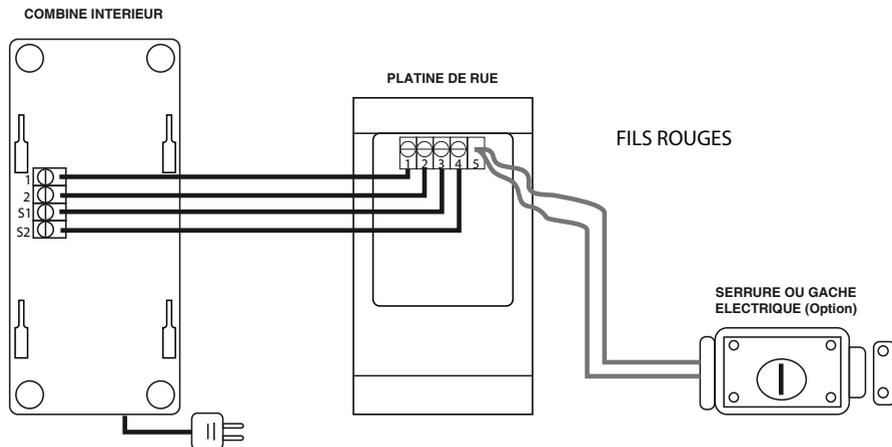



UTILISATION DES ÉLÉMENTS

- 1- Pressez le bouton de la platine de rue, la sonnerie se déclenche.
- 2- Décrochez le combiné intérieur pour dialoguer.
- 3- Raccrochez le combiné ou déclenchez la gâche/serrure électrique pour mettre fin à la communication.

CLES DE PROXIMITES

Passez une de vos clés devant la porte étiquette, vous entendez un bip et la serrure ou gâche électrique se déclenche pendant environ 2 secondes.

Si vous entendez un bip suivi de trois bips rapides c'est que votre clé n'est pas reconnue par le kit audio, il faut donc la programmer.

Pour ajouter une clé :

- . Passez la clé «PROG» devant la porte étiquette, vous entendez un bip sonore.
- . Passez la clé que vous souhaitez programmer, vous entendez deux bips.
- . Puis pour finir, repassez la clé «PROG» devant la porte étiquette, vous entendez à nouveau deux bips sonores.

Pour effacer une clé :

- . Passez la clé «ANNUL» devant la porte étiquette, vous entendez un bip sonore.
- . Passez la clé que vous souhaitez effacer, vous entendez deux bips.
- . Puis pour finir, repassez la clé «ANNUL» devant la porte étiquette, vous entendez à nouveau deux bips sonores.

Pour effacer toutes les clés (en cas de perte par exemple) :

- . Passez la clé «ANNUL» devant la porte étiquette puis passez aussitôt la clé «PROG» devant la porte étiquette. Patientez 5 secondes et toutes vos clés sont effacées.



AVERTISSEMENTS À RESPECTER

- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit
- Laissez minimum 25 cm entre le combiné intérieur et toute autre installation.
- Ne jamais couvrir le combiné.
- Ne jamais exposer la platine extérieure au feu.
- Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Système utilisable sous tous climats.
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.
- Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.
- Le combiné intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas ouvrir le combiné ni la caméra. Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.