



-  **50/SF65** Programmateur électronique Hebdomadaire 3600 W
-  **50/SF65** Programador electrónico semanal 3600 W



-  **Manuel d'installation et d'utilisation**
-  **Manual de instalación y uso**





FRANCAIS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


1

Cette prise programmable, simple d'utilisation, vous permettra de faire fonctionner automatiquement (démarrage et arrêt automatiques) tout appareil domestique 230V ~ 50 Hz 3500 W maxi.


- Programmation par tranche de 1 minute.
- Programmation d'été et d'hiver
- 8 programmations possibles.
- Alimentation pile alcaline : mémoire.

DESCRIPTION DES ELEMENTS

2

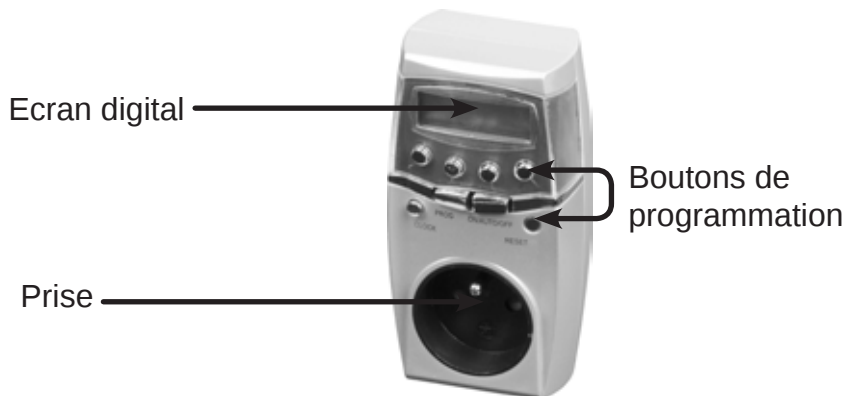

Zoom vue de face

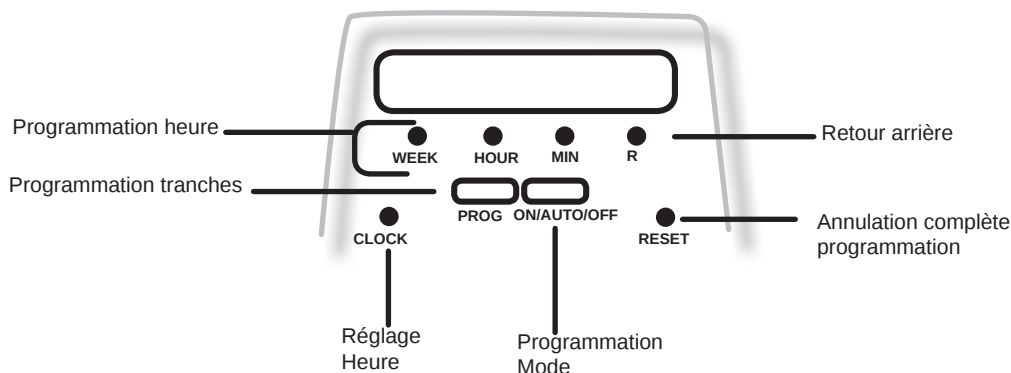



UTILISATION DES ELEMENTS

Programmation heure :

- Appuyer sur «clock» puis appuyer simultanément sur :
 - «week» pour régler le jour de la semaine.
 - «hour» pour régler l'heure.
 - «min» pour régler les minutes.

Entrer la programmation des tranches horaires:

- Appuyer sur «prog» pour entrer dans le mode programmation des tranches. (L'écran affiche «1ON» en bas à gauche).
- Régler la première tranche horaire.

Pour entrer le début de la tranche:

- Appuyer sur «week» pour régler le jour de la semaine.
- Appuyer sur «hour» pour régler l'heure.
- Appuyer sur «min» pour régler les minutes.

Pour entrer la fin de la tranche:

- Appuyer sur «prog» (L'écran se positionne sur 1OFF).
- Appuyer sur «week» pour régler le jour de la semaine.
- Appuyer sur «hour» pour régler l'heure.
- Appuyer sur «min» pour régler les minutes.

*Appuyer sur PROG pour passer à la tranche horaire suivante.
Vous pouvez ainsi programmer 8 tranches horaires successives.*

Entrer le mode de programmation :

Si vous souhaitez que la prise fonctionne en continue :

- Entrer le mode «ON» en appuyant sur la touche ON/AUTO/OFF .

Si vous souhaitez ne pas faire fonctionner la prise :

- Entrer le mode «OFF» en appuyant sur ON/AUTO/OFF .

Si vous souhaitez que les plages programmées soient alimentées :

- Positionner vous sur «OFF» , puis pressez 1 seul fois sur ON/AUTO/OFF pour passer en mode automatique «AUTO» (Le voyant rouge s'éteint pour signaler le mode OFF AUTO).

Si vous souhaitez que les plages programmées coupent l'alimentation :


- Positionner vous sur «ON» , puis presser 1 seul fois sur ON/AUTO/OFF pour passer en mode automatique «AUTO» (Le voyant devient rouge pour signaler le mode ON AUTO).



FRANCAIS

Si vous souhaitez mémoriser votre programmation :

- Placer au dos de votre programmeur une pile (type : Pile plate ronde rechargeable) non fournie, Ainsi vos programmes seront sauvegardés en mémoire lorsque vous débrancherez votre programmeur de l'alimentation .

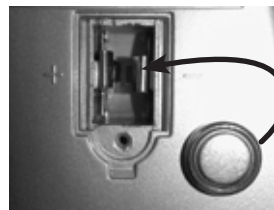

AVERTISSEMENTS

4

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société SCS Sentinel.

Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ne pas nettoyer le programmeur avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du programmeur.

ATTENTION

- Les appareils branchés sur ce programmeur ne doivent pas dépasser une consommation égale 3500 W / 16 A.

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL

HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO


1

Este enchufe programable, de fácil utilización, le permitirá hacer funcionar automáticamente (puesta en marcha y y parada automáticas) de cualquier aparato doméstico 230V ~ 50 Hz 3500 W maxi.


- Programación por fases de 1 minuto.
- Programación de verano e invierno
- Programación aleatoria.
- 8 programaciones posibles.

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

2

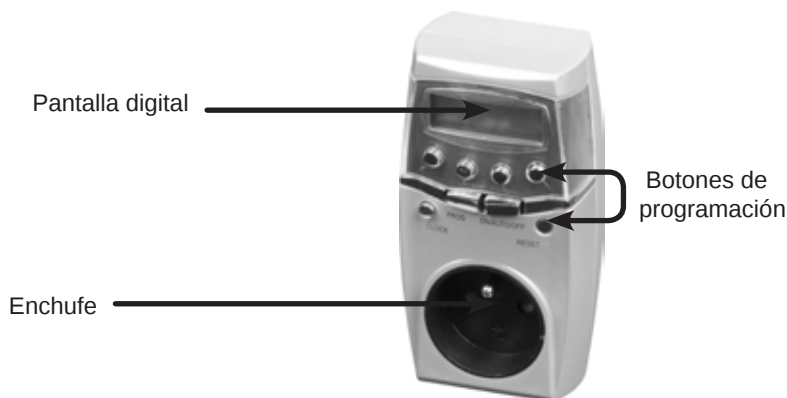

Zoom vista de arriba

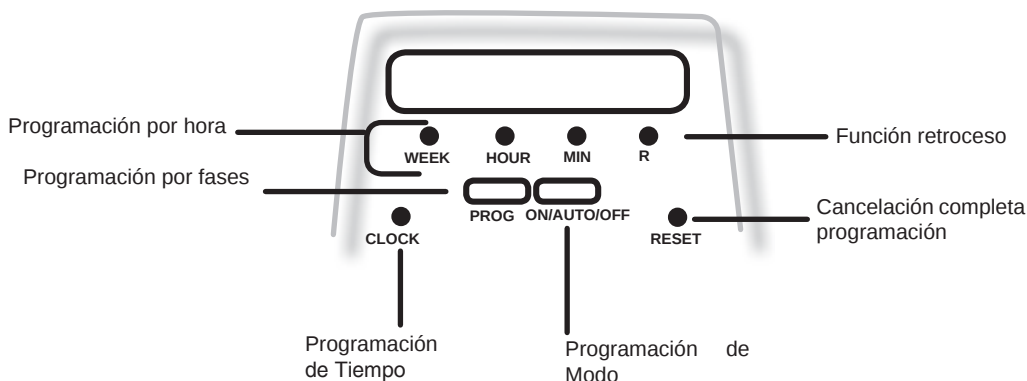



USO DE LOS ELEMENTOS

Programación por hora:

- Pulse «clock» y pulse simultáneamente sobre:
- «week» para seleccionar el día de la semana.
- «hour» para seleccionar la hora.
- «min» para seleccionar los minutos.

Programar las fases horarias:

- Pulse «prog» para entrar en el modo programación de las fases. (En la pantalla aparece «1ON» abajo a la izquierda).
- Seleccione la primera fase horaria.

Para programar el principio de la fase:

- Pulse «week» para seleccionar el día de la semana.
- Pulse «hour» para seleccionar la hora.
- Pulse «min» para seleccionar los minutos.

Para programar el final de la fase:

- Pulse «prog» (La pantalla se ajusta a 1OFF).
- Pulse «week» para seleccionar el día de la semana.
- Pulse «hour» para seleccionar la hora.
- Pulse «min» para seleccionar los minutos.

Pulse PROG para pasar a la fase horaria siguiente.

De este modo, puede programar 8 fases horarias sucesivas.

Entrar el modo de programación:

Si quiere que el enchufe funcione en continuo:

- Entre el modo «ON» al pulsar ON/AUTO/OFF .

Si no quiere que el enchufe funcione:

- Entre el modo «OFF» al pulsar ON/AUTO/OFF .

Si quiere que las fases programadas estén alimentadas :

- Colóquese en «ON», y pulse una sola vez ON/AUTO/OFF para pasar en modo automático «AUTO» (La señal aparece en rojo para indicar el modo ON AUTO).


Si quiere que las fases programadas corte la alimentación:

- Colóquese en «OFF», y pulse una sola vez ON/AUTO/OFF para pasar en modo automático «AUTO» (La señal roja se apaga para indicar el modo OFF AUTO).



Si quiere memorizar su programación:

- Coloque en la parte trasera de su programador una pila (plana redonda recargable) no incluida, De este modo, sus programas permanecerán guardados en la memoria cada vez que desconecte su programador de la corriente.

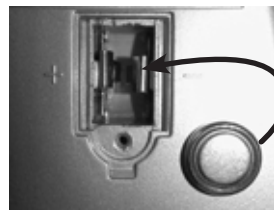

ADVERTENCIA

4

GARANTIA

La garantía de este producto es de 1 año, piezas y mano de obra, a partir de la fecha de compra. Es obligatorio guardar una prueba de compra durante el período de garantía.

La garantía no cubre los daños ocasionados por negligencia, golpes y accidentes. Ningún elemento de este producto debe ser abierto o arreglado por personas ajenas a la empresa SCS Sentinel. Cualquier intervención sobre el aparato anulará la garantía.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No limpiar el programador con sustancias abrasivas o corrosivas.

Utilizar únicamente un trapo suave ligeramente húmedo.

No vaporizar con un aerosol, ya que podría dañar la parte interna del programador.

ATENCION

Los aparatos conectados a este programador no tienen que superar el consumo de 3500 W / 16 A.