

Kit portier vidéo couleur 4 fils référence : M3F4



Manuel d'installation
et d'utilisation

SOMMAIRE

- 1.** Caractéristiques du produitpage 3
- 2.** Description des éléments.....page 4
- 3.** Fixation et connexion des éléments.....page 5
- 4.** Utilisation des élémentspage 6
- 5.** Avertissements à respecterpage 7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le kit vidéo extrêmement facile à installer dispose d'une bonne qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton d'ouverture d'automatisme de portail (contact sec), ou bien d'ouverture d'une gâche / serrure électrique (grâce à l'ajout d'un transformateur 12V 1A).
- Adapté à la vision nocturne sans besoin d'éclairage.


LA PLATINE DE RUE

- Vision nocturne (par leds /min : 0.1 Lux).
- Pose en applique.
- Réglage automatique de la netteté de l'image.
- Température de fonctionnement : de -10 à +40°C.
- Résolution horizontale de 380 lignes.
- Angle de vue : 90°.
- Dimensions : 157 x 107 x 35.5 (mm).
- 15 mètres de câble fourni.

LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran 9 cm TFT couleur.
- Main libre.
- Résolution horizontale de 380 lignes.
- Température de fonctionnement : de 0 à +40°C.
- Câblage de 0 à 15 mètres : par câble fourni.
- Câblage de 15 à 50 mètres : par câble 0.75 mm².
- Consommation électrique : 0.2 W en veille et 10 W en utilisation.
- Dimensions : 225 x 220 x 47.2 (mm).
- Support de fixation + vis fournis.
- Consommation électrique de 0.2 W en veille et de 10 W en utilisation.
- Durée maximale de monitoring extérieur : 1 minute.
- Durée maximale de communication : 1.30 minute.

LE MONITEUR

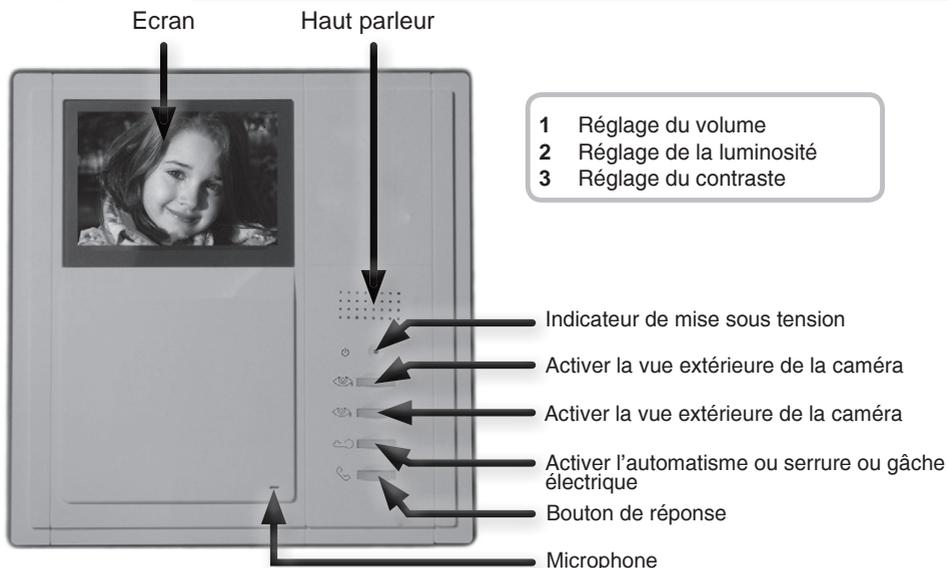



- 1 Réglage du volume
- 2 Réglage de la luminosité
- 3 Réglage du contraste

Vue de dessous



LA PLATINE DE RUE

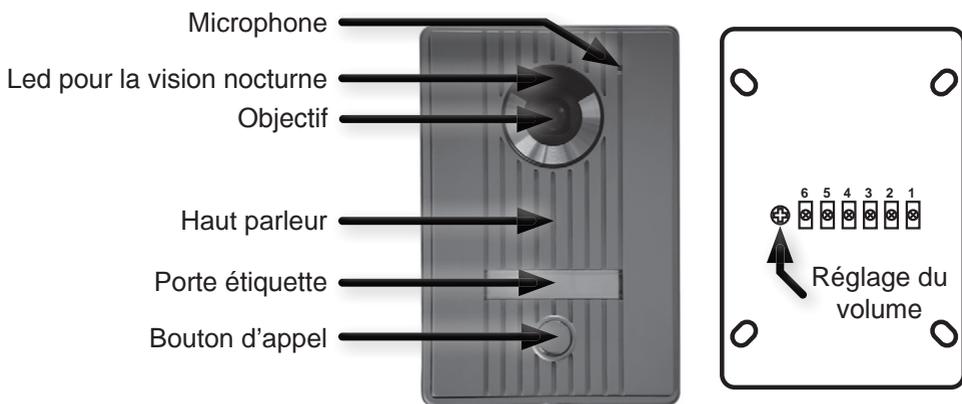

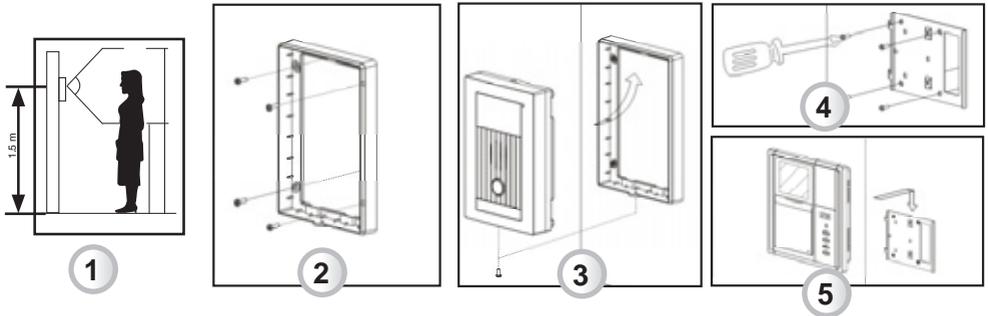


- 1) Fixer la caméra extérieure à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat.
- 2) Fixer d'abord le support arrière.
- 3) Connecter les fils de la caméra (comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et venir enficher la caméra sur son support. Ne pas installer la caméra à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil. Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- 4) Fixer le support arrière du moniteur (à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat).
- 5) Connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison Caméra - Serrure / gâche OU automatisme
De 0 à 15 mètres: utilisation du câble fourni. De 15 à 50 mètres: utilisation de câble de 0.75 mm ²	De 0 à 10 mètres: utilisation de câble de 1 mm ²

SCHEMA DE CÂBLAGE:

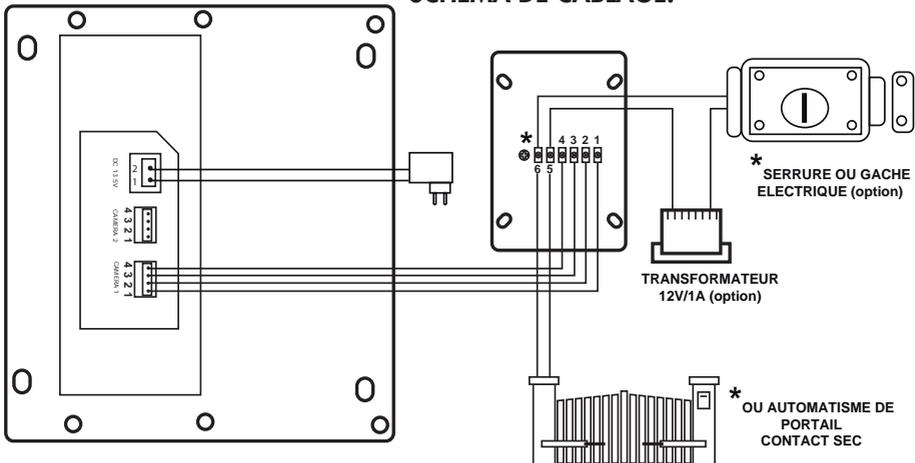



- Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra extérieure, le moniteur intérieur se déclenche. Il sonne pendant 10s et active l'image sur l'écran qui apparaîtra pendant 90s. Vous pourrez savoir qui vous appelle.

- En pressant le bouton  vous pourrez parler à votre interlocuteur.

Vous pouvez mettre fin à la conversation en rappuyant sur le bouton , sinon celle-ci se coupera automatiquement 90 secondes après le début de l'appel.

L'image de votre interlocuteur disparaîtra lorsque vous aurez fini de parler avec lui.

- **Pour observer à l'extérieur**, appuyez sur le bouton  1 ou  2, l'écran vous montrera automatiquement une vue extérieure de la caméra. Pour couper l'image, il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le bouton  1 ou  2.

- **Pour activer l'automatisme ou la serrure électrique**, appuyez sur le bouton . Cela déclenchera votre automatisme de portail ou ouvrira durant 6 à 10 secondes votre serrure ou votre gâche (transformateur en option). Après cette période, votre serrure sera de nouveau fermée. Si vous voulez réactiver l'ouverture, pressez à nouveau le bouton.

- **Pour régler le volume de votre moniteur**, tourner la molette **VOL.** placée en dessous de votre moniteur selon l'intensité du son souhaitée.

- **Pour régler la luminosité de votre écran**, tourner la molette **BRI.** placée en dessous de votre moniteur selon l'intensité de lumière souhaitée.

- **Pour régler le contraste de votre écran**, tourner la molette **CONT.** placée en dessous de votre moniteur selon le contraste souhaité.

AVERTISSEMENTS À RESPECTER

5

Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/12V 50hz fourni.

Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.

Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.

Système utilisable sous tout climat.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corosions sont déconseillés.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.

**HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute).**