



- 1 SOFIA 328 Kit portier vidéo couleur 2 fils intégral
- 2 SOFIA 328 Video-Türsprechanlage mit Farbbildschirm – 2-Draht-Technologie
- 3 SOFIA 328 Colour video door entry kit – 2 wires built-in
- 4 SOFIA 328 Equipo de portero con vídeo en color de 2 cables integral
- 1 SOFIA 328 Kit videocitofono a colori – Integrale a 2 fili
- 2 SOFIA 328 Zestaw wideodomofonowy kolor – 2-przewodowy



- 1 Manuel d'installation et d'utilisation
- 2 Montage- und Bedienungsanleitung
- 3 Installation and user manual
- 4 Manual de instalación y uso
- 1 Manuale di installazione e d'uso
- 2 Instrukcja montażu i użytkowania





FRANCAIS

SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Avertissements à respecter

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique (Maximum 12V 1A).
- Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur.
- Installation simplifiée grâce à la technologie 2 fils intégral.

LA PLATINE DE RUE

- Température de fonctionnement : de -10 à +50°C.
- Vision nocturne : par 9 leds infra rouge
- Dimensions: 200x 100 x 30 (mm).
- Pose en applique.
- Porte étiquette.

LE MONITEUR INTÉRIEUR


- Ecran couleur 7" TFT LCD -17.5 cm.
- Câblage de 0-20 mètres par câble fourni. De 20 à 80 mètres avec du 0.75 mm².
- Dimensions : 220 x 34,5 x 145 (mm).
- Pose en applique.
- Durée maximale de monitoring extérieur : 1 minute.
- Durée maximale de communication : 4 minutes.
- Durée maximale ouverture serrure : 2 secondes.
- Sonnerie : 1.



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

LE MONITEUR

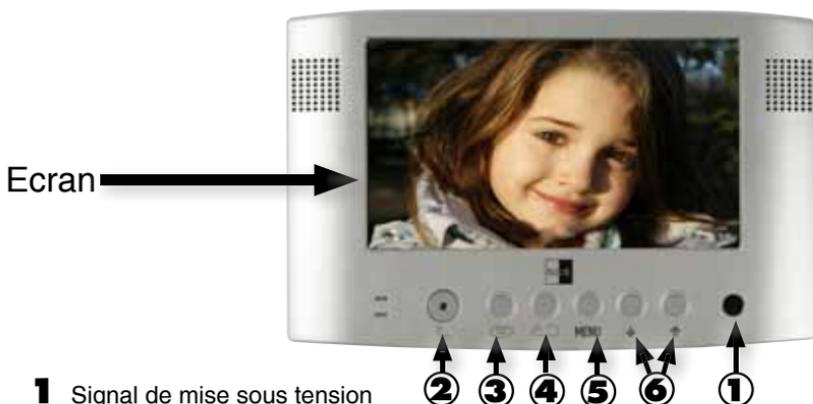

- 1** Signal de mise sous tension
- 2** Bouton de réponse
- 3** Bouton d'activation vidéo
- 4** Bouton d'ouverture
- 5** Menu : réglages : volume, contraste, luminosité
- 6** Flèches : réglages volume, contraste, luminosité


LA PLATINE DE RUE





FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

- Démontez la façade de la platine de rue en insérant une clé à six pans dans les trous du bas de la platine pour dévisser les deux vis six pans creux.
- Raccordez vos fils et refermez.
- Connecter la prise jack du câble de 20 mètres au dos du moniteur et les fils ROUGE et NOIR respectivement aux bornes A et B. Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- Fixer le moniteur intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support métallique arrière, connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.


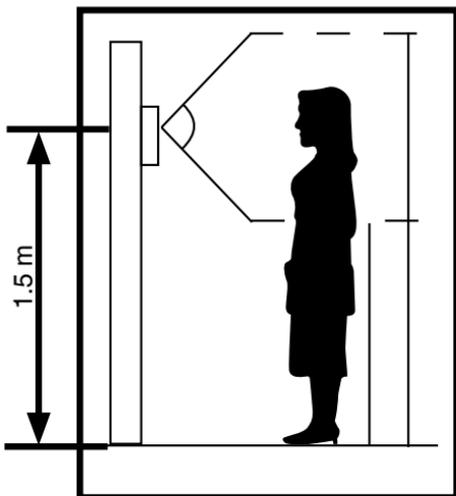


SECTION DES FILS:


Liaison caméra - moniteur	Liaison moniteur - gâche ou serrure
De 0 à 20 mètres : utiliser le câble fourni, rallonger si nécessaire avec du câble 0.75 mm ² jusqu'à 80 M maxi.	De 0 à 10 mètres : utilisation de câble RVV2 x 1 mm ²

PLATINE DE RUE

MONITEUR INTERIEUR

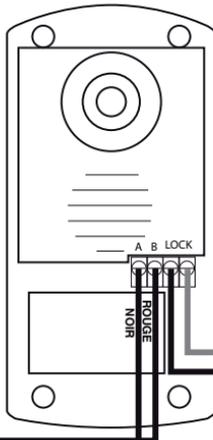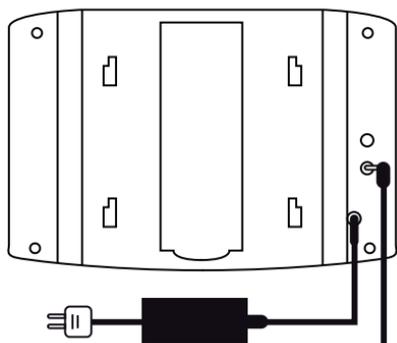

SERRURE OU GACHE ELECTRIQUE (option)





UTILISATION DES ÉLÉMENTS

Mode STANDBY

Lorsque votre système est au repos, 2 lumières vous indiquent que le système est en attente. La LED verte sous l'objectif de la caméra extérieure ainsi que la LED rouge sur le moniteur intérieur.

Mode VIDEO

1. Presser le bouton  pour activer l'image vidéo. (Le voyant rouge doit être allumé).
2. Presser le bouton  pour désactiver la vidéo.

Mode MARCHE sur le moniteur intérieur

1. Quand vos visiteurs appuient sur le bouton d'appel, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur intérieur.
2. Presser le bouton  pour communiquer avec votre visiteur.
3. Presser le bouton  pour actionner la serrure électrique, le son et l'image se couperont automatiquement après 2 secondes et l'installation retournera en mode STANDBY.
4. Si vous ne désirez pas actionner la serrure, presser le bouton  une nouvelle fois pour couper la communication. Cela coupera le son et l'image.
5. Presser les boutons  et  sur le moniteur intérieur pour ajuster le volume.
6. Presser le bouton **MENU** pour activer le réglage des fonctions de l'écran TFT 7". Il s'agit de 8 options comprenant:

Luminosité/Contraste/Netteté de l'image/Couleur/Nuance/Vidéo/VCOMA/VCOMD

Choisir son option en appuyant sur  ou .

Lorsque l'option est sélectionnée, la lumière devient rouge. Appuyer sur  ou  pour ajuster les niveaux. Après le réglage d'un paramètre, attendre le retour en mode STANDBY puis renouveler l'opération pour une autre option.

Mode MARCHE sur la caméra extérieure

1. Presser le bouton d'appel, la LED verte passera au rouge, et en même temps, le moniteur intérieur et la caméra extérieure commenceront à sonner de 5 à 10 secondes.
2. Presser le bouton d'appel une deuxième fois pour répéter l'appel si nécessaire. Sans réponse, la caméra extérieure retournera automatiquement en mode STANBY avec le LED vert au bout d'une minute.



FRANCAIS

5

AVERTISSEMENTS À RESPECTER

Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/15V 50hz fourni.

Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur

Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante

Système utilisable sous tous climats.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entraînera la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de l'alarme.

L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.