

INTRODUCTION



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)

Cette station météo vous inque la météo actuelle et à venir, ainsi que l'heure et les jours de la semaine en un coup d'oeil.

STATION


- Dimensions : 230 x 115 x 30 mm
- Température de fonctionnement : de 0 à 50 °C (+32 à +122 °F)
- Unité de températures : °C ou °F
- Alimentation par 2 piles LR6 AA non fournies
- À fixer au mur ou à poser - vis non fournies
- Prévisions météorologiques
- Affichage de l'heure au format 12 ou 24 H
- Affichage de la date en huit langues différentes
- Calendrier perpétuel
- Réveil / alarme
- Possibilité d'afficher les jours de la semaine en 8 langues différentes
- Enregistrement des valeurs minimums et maximums de la température intérieure / extérieure et de l'humidité



La station doit être uniquement utilisée en intérieur.

SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL

- Dimensions : 60 x 95 x 28 mm
- Température de fonctionnement : de -20 à 50 °C (-4 à +122 °F)
- Environnement : de 20 % à 99 % d'humidité
- Portée en champ libre : 30 M
- Fréquence : 433,92 MHz
- Alimentation par 2 piles LR 03 AAA non fournies
- À fixer au mur ou à poser - vis non fournies
- Témoin de transmission radio en cours
- Indicateur de pile faible





CONTENU DU KIT



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)


STATION MÉTÉO

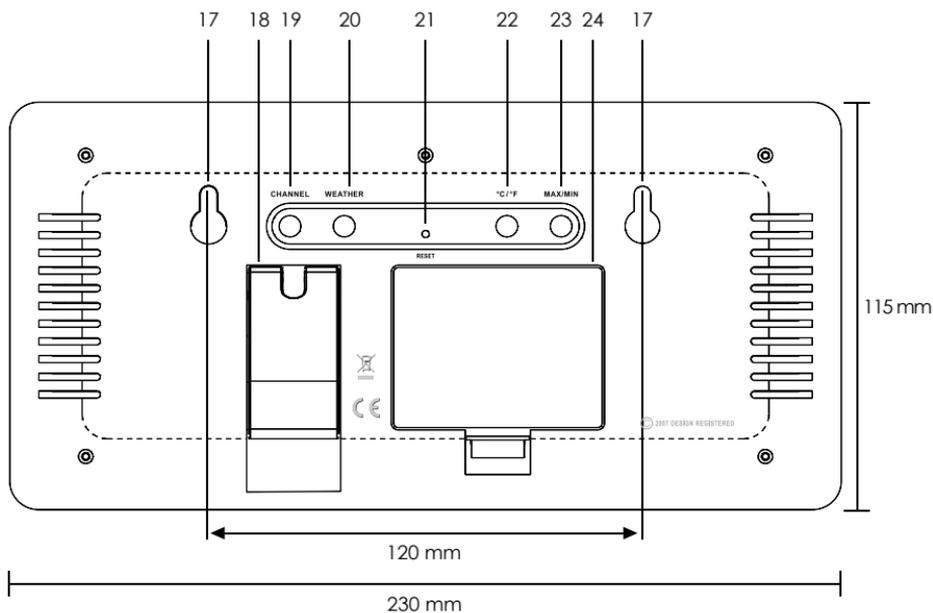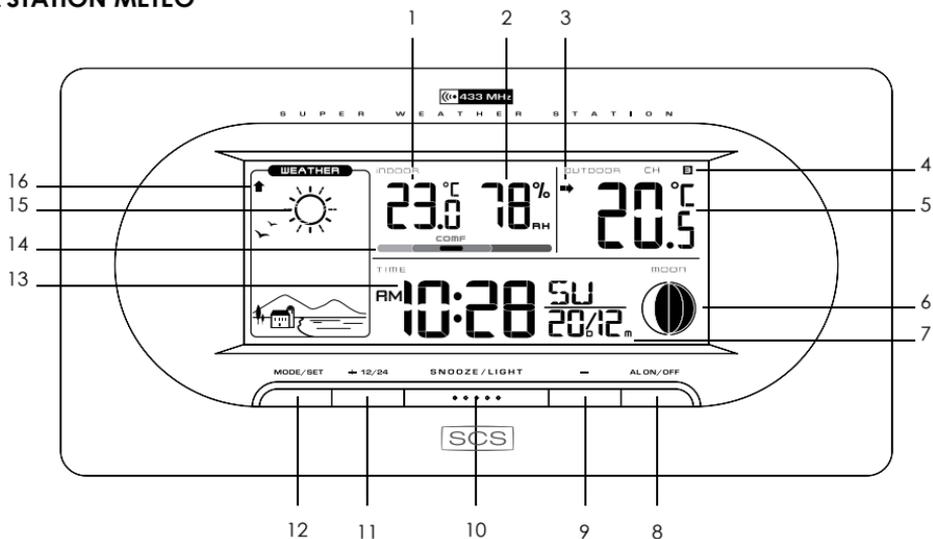


- 1 : Température intérieure
- 2 : Humidité ambiante
- 3 : Tendence température extérieure
- 4 : Canal sélectionné
- 5 : Température extérieure
- 6 : Cycles lunaires
- 7 : Date et jour de la semaine
- 8 : Activation / désactivation de l'alarme
- 9 : Décrémentement
- 10 : Répétition de l'alarme / rétro-éclairage
- 11 : Incrémentement / sélection format 12/24H
- 12 : Mode / set

- 13 : Heure
- 14 : Indice de confort
- 15 : Prévision météorologique
- 16 : Tendence de la pression barométrique
- 17 : Emplacement pour fixation murale
- 18 : Pied escamotable
- 19 : Bouton de sélection du canal de sonde
- 20 : Bouton météo
- 21 : Bouton de réinitialisation
- 22 : Bouton de sélection de l'unité de température
- 23 : Bouton minimum / maximum
- 24 : Compartiment à piles

SONDE EXTÉRIURE

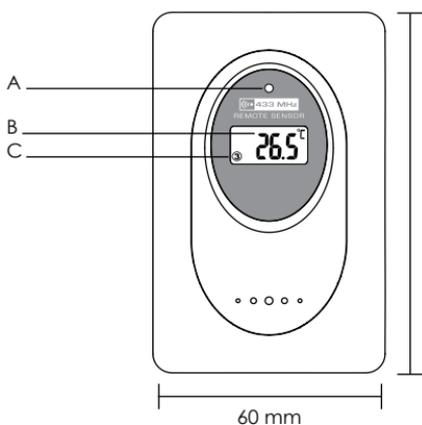

- A : Indicateur Led de transmission radio
- B : Température extérieure
- C : Canal sélectionné

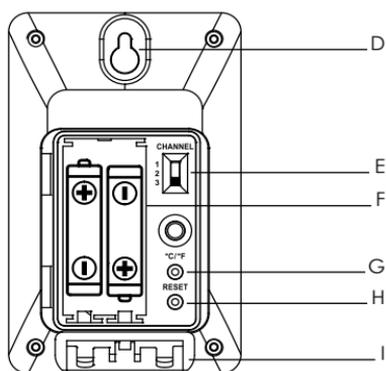

- F : Compartiment à piles
- G : Bouton de sélection de l'unité de température
- H : Bouton de réinitialisation
- I : Pied escamotable

INSTALLATION



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)




Avant de fixer définitivement les éléments, il est nécessaire d'effectuer un test de fonctionnement. En cas de difficulté d'installation, appelez notre Service Hotline.




Les piles doivent être d'abord installées dans la station et ensuite dans la sonde. Respecter les indications de polarité (+) et (-).

STATION MÉTÉO

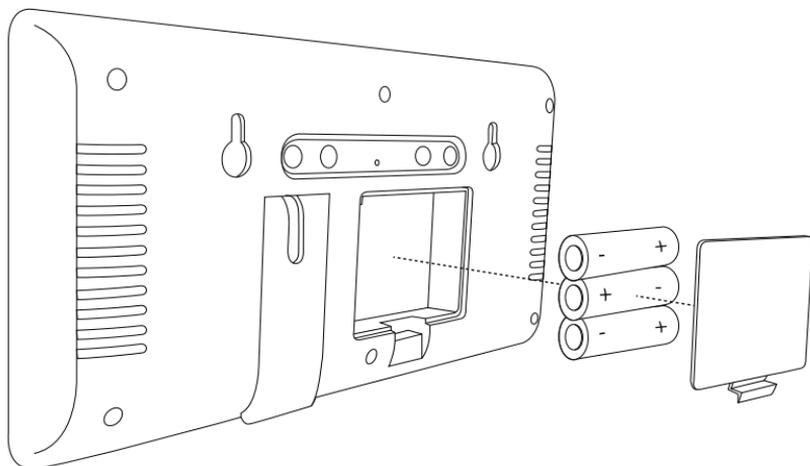

SONDE EXTÉRIÈRE

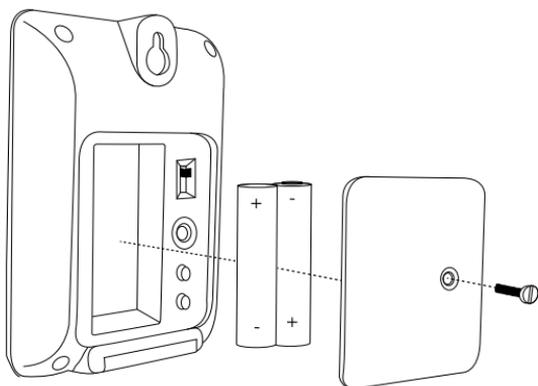




UTILISATION



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)

RÉGLAGES DES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES


1 Réglages de la météo

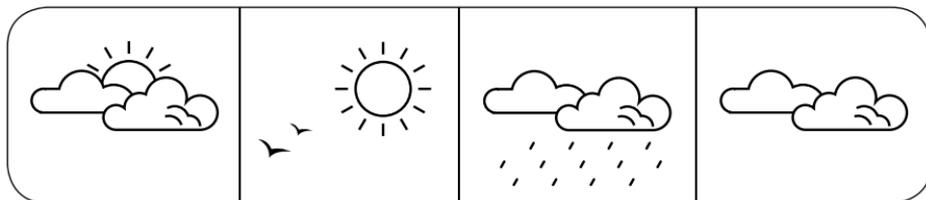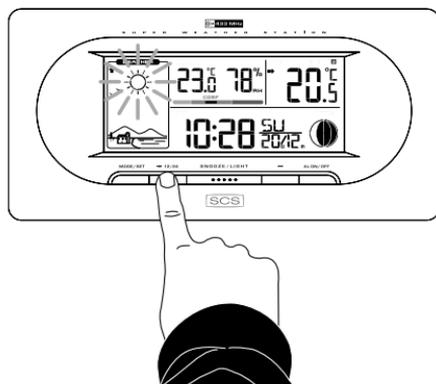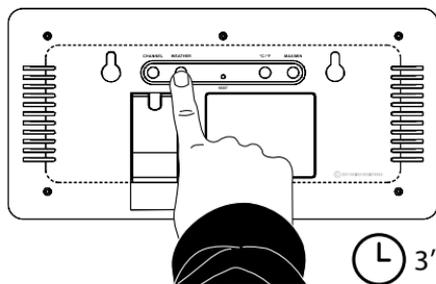



Appuyer sur le bouton «WEATHER» pour confirmer le réglage.

Cette opération devra être renouvelée à chaque déplacement de la station en un autre lieu. En effet, la pression atmosphérique est plus basse à haute altitude. Par conséquent, tout changement de lieu peut avoir une conséquence sur les prévisions météorologiques.




2 Tendence de la pression atmosphérique

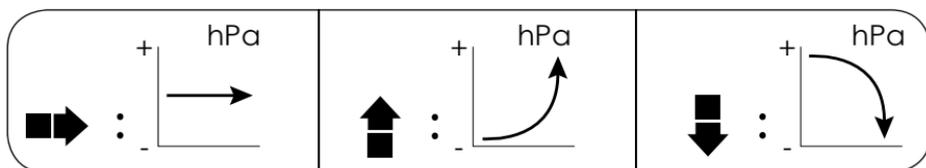


3 Réglages de la température extérieure

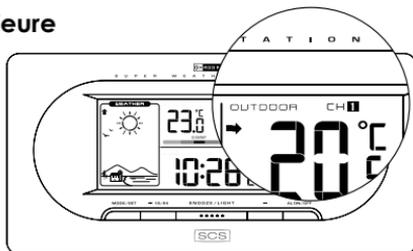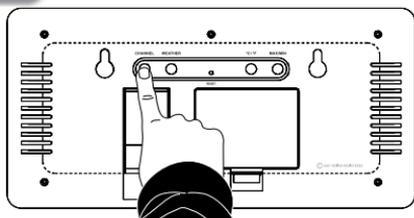


Dès que la station reçoit la température, elle émet un «bip» de confirmation.

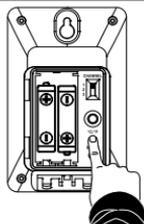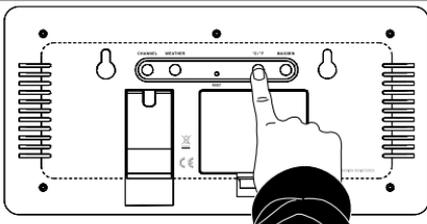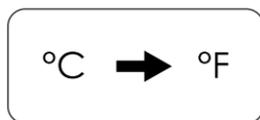


4 Tendence de la température extérieure

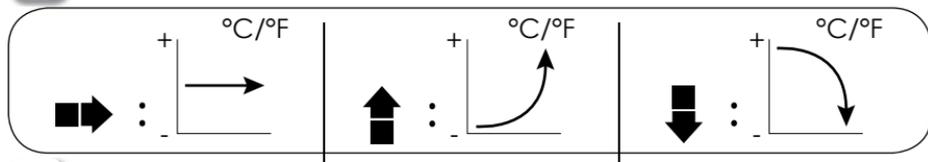


5 Mémorisation des valeurs de températures et d'humidité

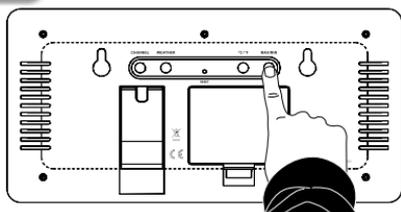

x 1

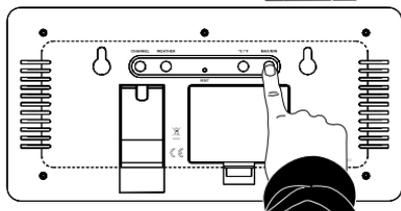

x 2




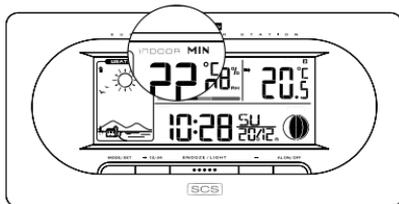


Appuyer une troisième fois sur le bouton «MAX/MIN» pour revenir à la température actuelle.

Maintenir le bouton «MAX/MIN» pendant 3 secondes pour effacer les valeurs MAX/MIN enregistrées.

RÉGLAGES DE L'HEURE ET DE L'ALARME

1 Réglages de l'heure

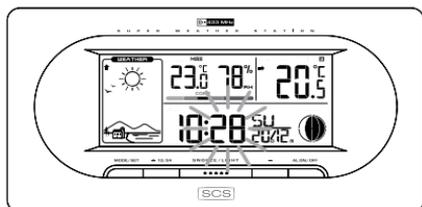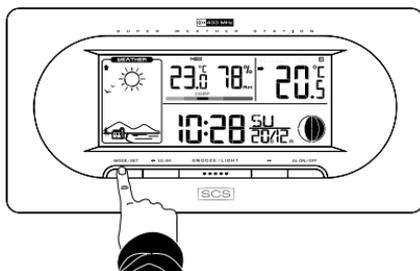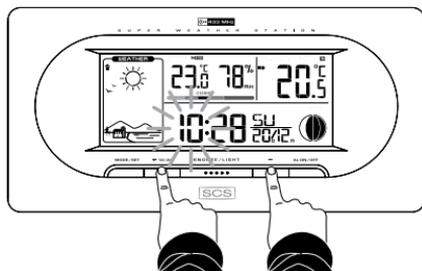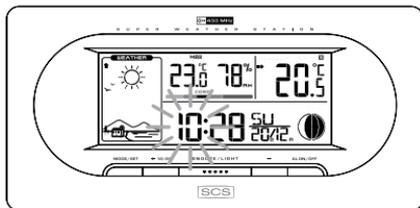


La séquence du réglage est la suivante : Heure > Minute > Secondes > Année > Mois > Jour > Fuseau horaire > Langue d'affichage.








Langues	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Allemand, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Anglais, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russe, RU	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ
Danois, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Hollandais, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	FR	ZA
Italien, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Espagnol, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Français, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA


L'appareil sort automatiquement du mode réglage s'il n'y a aucune action pendant 15 secondes.

2 réglages de l'alarme

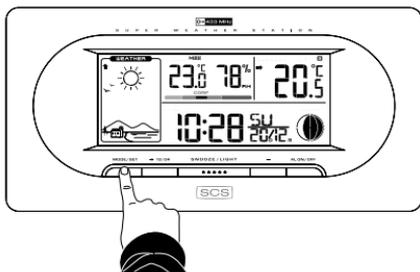


x 2

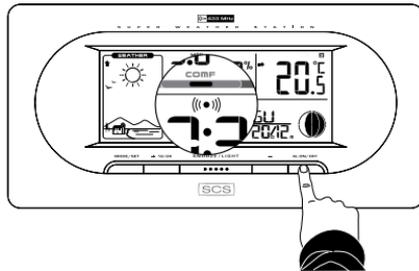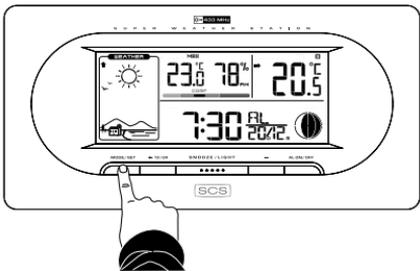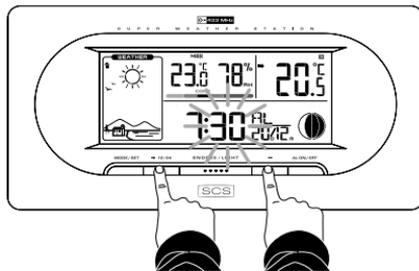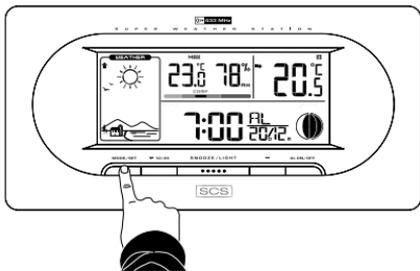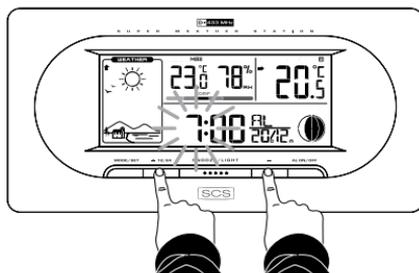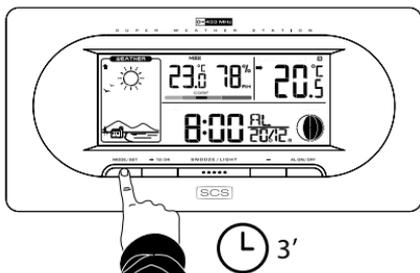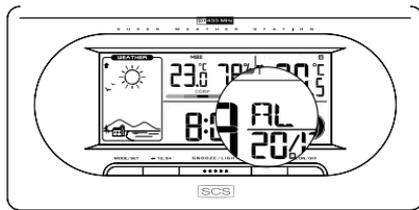

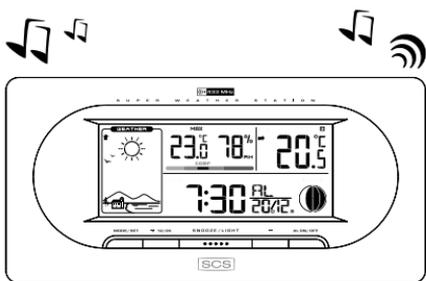

⌚ 5 min

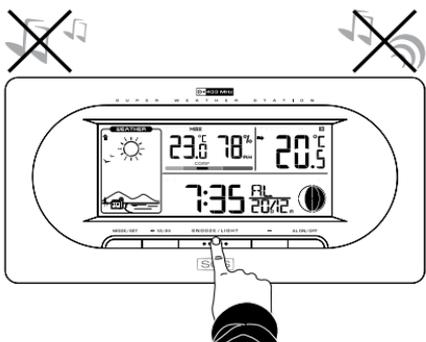



L'alarme se remettra à sonner 7 fois maximum si on appuie sur «SNOOZE».

Appuyer sur n'importe quelle touche pour stopper l'alarme.


Appuyer sur la touche «ALARM» pour désactiver l'alarme.

AUTRES FONCTIONS ET RÉGLAGES



1 Affichage 12 / 24 H

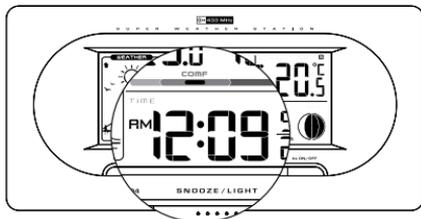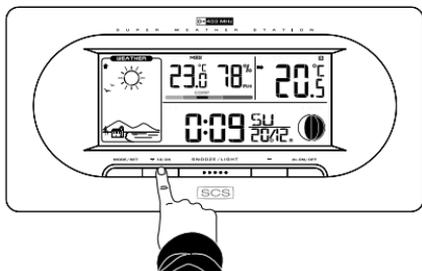



2 Réglage du double fuseau horaire

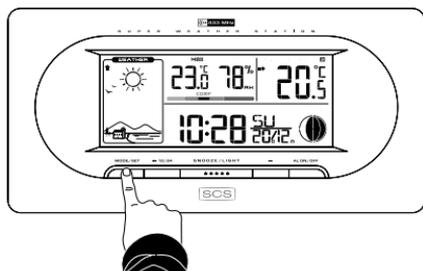

x 3

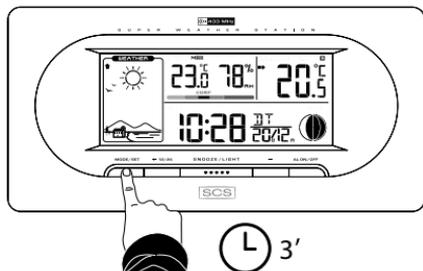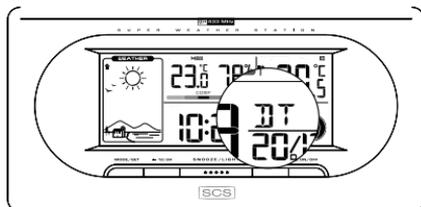

L 3'

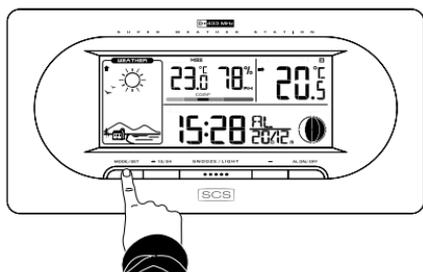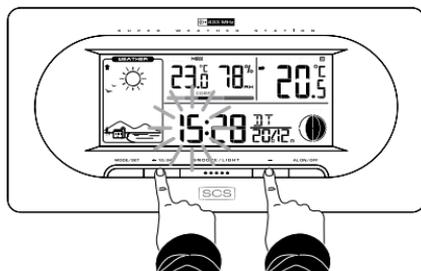

3 Affichage des cycles lunaires



A



B



C



D



E



F



G




H


A : Nouvelle lune
 B : Premier croissant
 C : Premier quartier
 D : Lune gibbeuse

E : Pleine lune
 F : Lune gibbeuse
 G : Dernier quartier
 H : Dernier croissant


4 Indicateur de confort

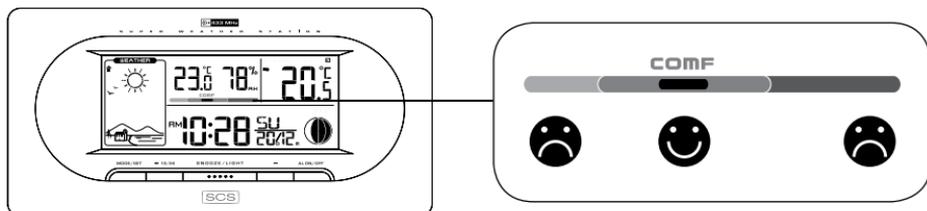

5 Indicateur de pile faible

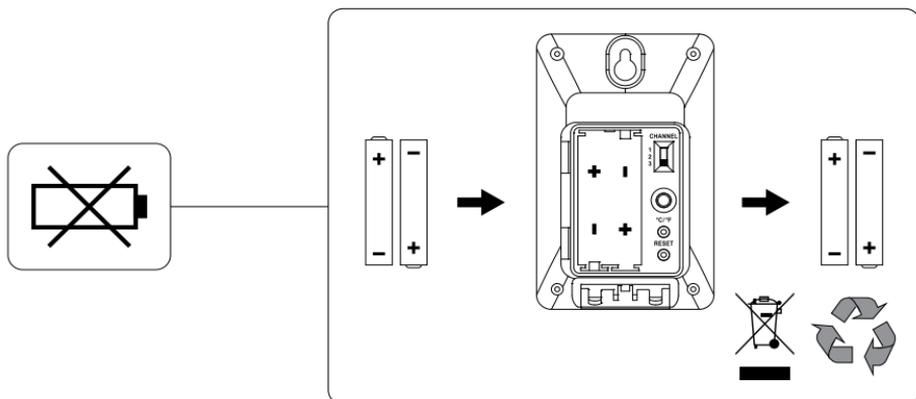

6 Rétro-éclairage

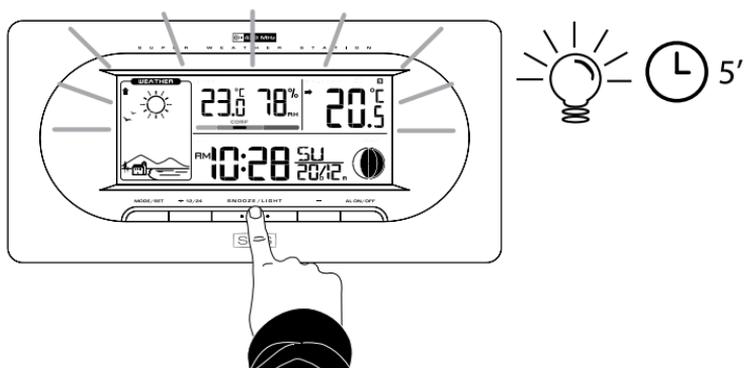

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)



Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants. Respecter le type de pile ou de batterie préconisés. Respecter la polarité des piles ou des batteries. Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement.

Les piles usagées doivent être remplacées par des neuves de même type. Retirer les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.

Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.

La station météo doit être placée en intérieur.

Ne pas exposer la sonde directement aux intempéries et à la lumière directe du soleil.



Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par choc, par chute ou par mauvaise utilisation.

Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

En cas de non fonctionnement, appelez notre service d'assistance téléphonique.



Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Ce symbole indique que les équipements font l'objet d'une collecte sélective.

Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

«Par la présente la société SCS Sentinel déclare le produit KW9018CA + KW9010 conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE».

**Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur notre site internet :
www.scs-sentinel.com**