




- Kit portier vidéo couleur 2 fils - Ecran tactile - Mémorisation images
- Video-Türsprechanlage mit Farbbildschirm – 2-Draht - Touchscreen - Bildspeicherfunktion
- Colour video door entry kit – 2 wires - Touch screen - Image storage
- Equipo de portero con vídeo en color -2 cables - Pantalla táctil – Memorización de imágenes
- Kit videocitofono a colori – 2 fili - Schermo tattile – Memorizzazione immagini
- Zestaw wideodomofonowy kolor – 2-przewodowy - Dotykowy ekran – Zapamiętywanie obrazów

SOFIA M7E8 TOP B



SOFIA M7E8 TOP W

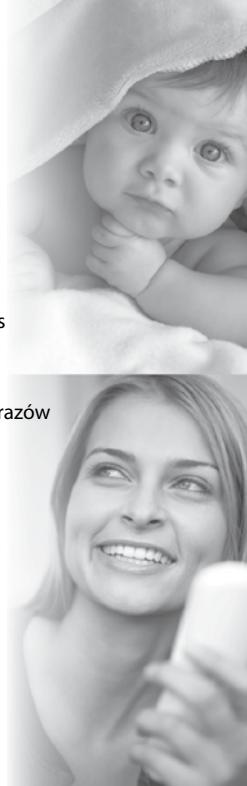

- Manuel d'installation et d'utilisation
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Installation and user manual
- Manual de instalación y uso
- Manuale di installazione e d'uso
- Instrukcja montażu i użytkowania

CE

v.01-2011



! Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel. Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.

! Avertissements généraux

La mise en œuvre, les connections électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. L'utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.

! Warning : Before any installation read attentively this manual. This note is an integral part of your product. Keep it carefully with the aim of any later consultation.

! General warnings

In the implementation, the electric connections and the regulations must be made according to the rule book by a qualified and specialized person. The user of this system is responsible and owes verify and respect the standards and the current laws in the country of use.

! Wichtig: vor jeder Einrichtung, dieses Handarbeiter aufmerksam lesen. Dieser Vermerk gehört, Ihres Produktes dazugehörend. Bewahren Sie sie sorgfältig im Hinblick auf jede folgende Beratung.

! Allgemeine Warnungen

Die Verarbeitung, die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen sollen in den Regeln der Kunst von einer kompetenten und speziellen Person ausgeführt sein. Der Benutzer dieses Systems ist verantwortlich und ist sich schuldig, zu überprüfen und die Normen und die gültigen Gesetze im Benutzungsland zu achten.

! Importante: Antes de leer este manual de instalación.

Este folleto es parte de su producto. Guárdelo cuidadosamente para referencia futura.

! Advertencias generales

La aplicación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben hacerse en las reglas del arte por mayoría cualificada y especializada. El usuario de este sistema es responsable y debe verificar y cumplir con las normas y leyes vigentes en el país de uso.

! Importando: Prima di ogni installazione lira attentamente questo manuale. Questa avvertenza fa parte integrante del vostro prodotto. Conservatela accuratamente in vista di ogni consultazione ulteriore.

! Avvertimenti generali

Il collocamento in L'utente di questo sistema è responsabile e ha il dovere di verificare e di rispettare in vigore le norme e le leggi nel paese di utilizzazione.

! Ważne: Przed przeczytanie tej instrukcji instalacji. Ta broszura jest częścią produktu. Przechowywać dokładnie w przyszłości.

! Algemene disclaimer

Uitvoering, de elektrische aansluitingen en aanpassingen moeten worden gemaakt in de regels van de kunst door een deskundige en gespecialiseerd. De gebruiker van dit systeem is verantwoordelijk en moet controleren en de normen en wetten te handhaven die gelden in het land van gebruik.



FRANCAIS

SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Avertissements à respecter

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1

Ce kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton d'ouverture d'automatisme de portail (contact sec).
- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique (Maximum 12V700mA).
- Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur.

LA PLATINE DE RUE

- Vision nocture (par leds/min: 1.5 Lux).
- Pose en applique.
- Réglage automatique de la netteté de l'image.
- Température de fonctionnement: de -10 à +45°.
- Résolution horizontale de 380 lignes.
- Angle de vue : 90°.
- Dimensions : 157 x 107 x 35.5 mm.


LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran 7" TFT couleur.
- Main libre.
- Température de fonctionnement : de 0 à +40°.
- Câblage de 0 à 50 mètres : par câble 0.75 mm².
- Consommation électrique ≤ 2 W en veille et ≤15 W en utilisation.
- Dimensions : 223 x 137 x 30 mm.
- Support de fixation + vis fournis.
- 9 mélodies
- Durée maximale du déclenchement serrure : 9s
- Fonctionne avec carte mémoire 4GB maximum
- Mémoire d'images : 45 images max en manuel, 3 images par groupe, 50 groupes max en automatique.


DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

21

LE MONITEUR

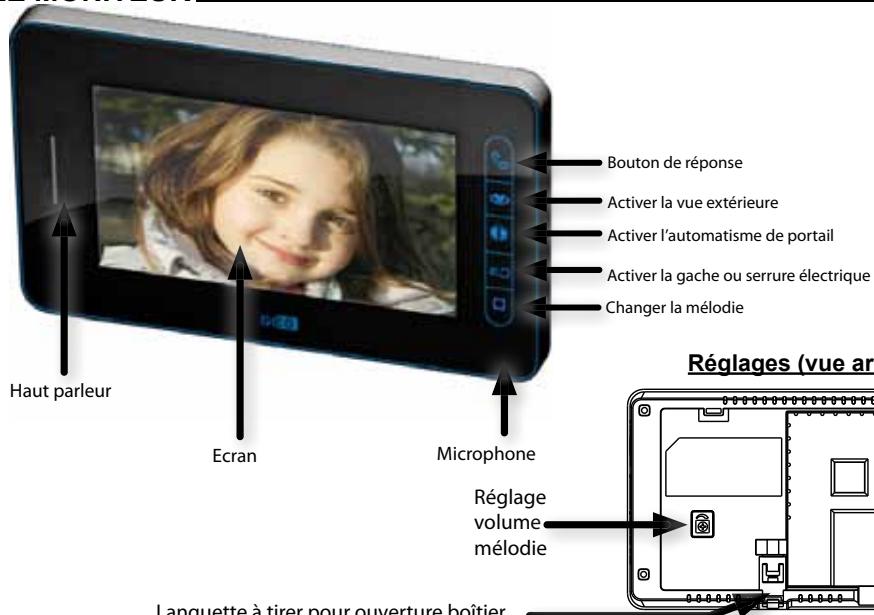


LA PLATINE DE RUE

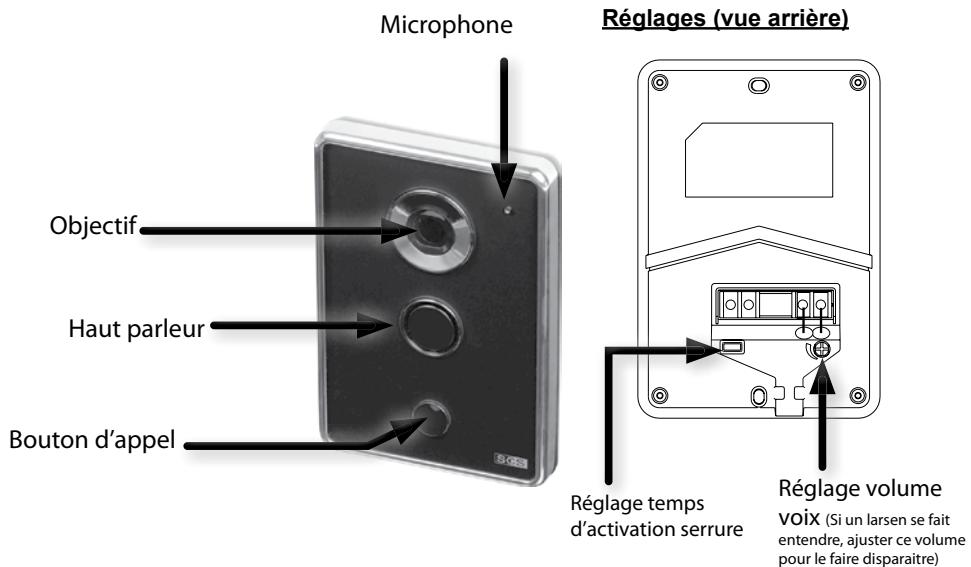





FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMÉNTS

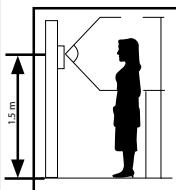


1

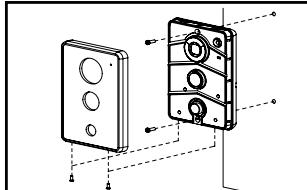

2

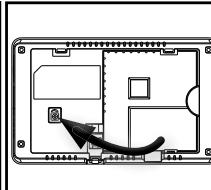

3

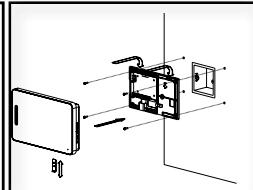

4

5

Fixation de la platine


- 1) Fixer la caméra extérieure à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat.
- 2) Fixer d'abord le support arrière. Terminer en vissant la vis en bas de la platine.
- 3) Connecter les fils de la caméra (comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et venir enficher la caméra sur son support. Ne pas installer la caméra à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil. Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- 4) **IMPORTANT : régler le volume de la mélodie avant de fixer le portier au mur.**
- 5) Fixer le partie arrière du moniteur (à 1.5 mètres de hauteur sur un mur plat).
Connecter vos fils et venir encastre le moniteur sur sa partie arrière.

6) ENLEVER LE FILM PROTECTEUR DE VOTRE MONITEUR.

SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur	Liaison Caméra - Serrure / gâche Liaison moniteur - automatisme
De 0 à 50 mètres: utilisation du câble 0.75 mm ²	De 0 à 10 mètres: utilisation du câble 1 mm ²

SCHEMA DE CÂBLAGE :

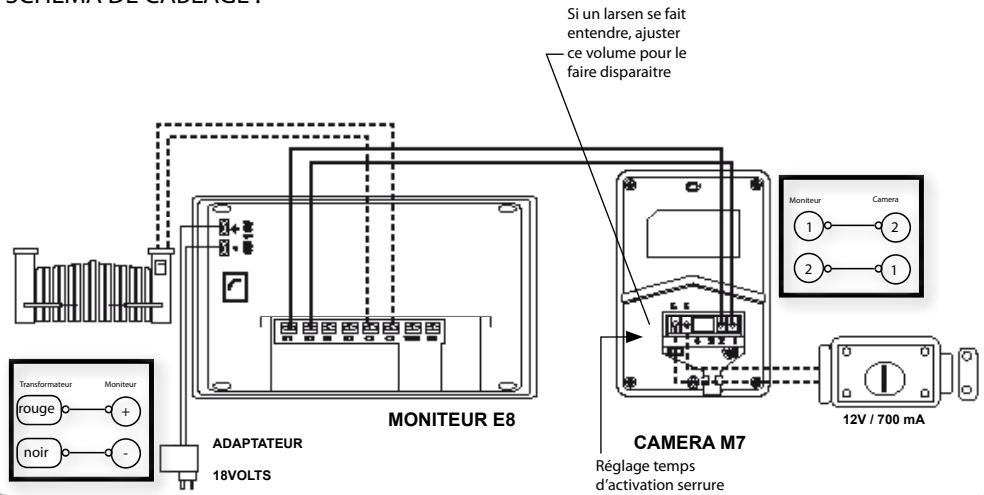



FRANCAIS

4

UTILISATION DES ÉLÉMENTS

1) OPERATION BASIQUES : UTILISATION DES TOUCHES SENSITIVES

=> COMMUNIQUER AVEC SON VISITEUR

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra, le moniteur intérieur sonne, la vidéo s'allume.

Pour décrocher, appuyer sur et vous pourrez communiquer avec votre visiteur. Le temps de communication est de 60 secondes maximum. Vous pouvez régler le volume du haut parleur de la platine extérieure en tournant le bouton volume au dos de la platine de rue.

=> VISUALISER L'EXTERIEUR

Quand votre visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'image apparait automatiquement sur le moniteur intérieur.

Pour visualiser l'extérieur sans pression du bouton d'appel, appuyer simplement sur . L'image restera environ 1 minute. Pour couper court appuyer sur le bouton .

=> ACTIVER L'AUTOMATISME DE PORTAIL

Pour activer l'automatisme de portail, appuyer sur . Si vous êtes en communication, celle-ci continue.

=> ACTIVER LA SERRURE

Pour activer la serrure électrique, appuyer sur , celle-ci sera ouverte pendant environ 3 secondes (programmation par défaut). Pour allonger ce temps d'ouverture, déplacer le cavalier au dos de la platine de rue. 3 secondes = 6 secondes = 9 secondes =

A noter : lors du déclenchement de la serrure l'écran de votre moniteur s'éteint pendant 2 secondes, puis se rallume.

Pour activer la serrure, sans pression du bouton d'appel, il est impératif d'allumer l'écran .

=> REGLER SON MONITEUR

- Appui sur MENU (bouton sur le côté du moniteur) 1 fois : calibration image
- Appui sur MENU (bouton sur le côté du moniteur) 2 fois: calibration éclairage image
- Appui sur MENU (bouton sur le côté du moniteur) 3 fois : calibration contraste
- Appui sur MENU (bouton sur le côté du moniteur) 4 fois : calibration luminosité

Puis régler avec les flèches et selon l'intensité de lumière souhaitée.

Pour régler le volume de votre moniteur (microphone), tourner la molette VOL placée sur le côté de votre moniteur selon le volume du son souhaité.

Pour changer de mélodie, appuyer sur et faites votre sélection.

2) UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE

a) Présentation de l'écran d'accueil

- 1- Lecture de l'album photo
 - 2- Horloge
 - 3- Date
 - 4- Alarme
 - 5 - Réglages
- 6 - Visualisation des images prises par la caméra
(en automatique et en manuel)



b) Réglages des options

Réglages de l'heure et la date => Réglages (logo clé)/ date & heure / format horloge

=> 1) Choisissez le type d'heure : digitale ou analogique (un point bleu apparaît sur le mode choisi.) Pour valider appuyer sur le logo clé.

=> 2) Calendrier : visible / non visible lors de la visualisation de l'album (Celui-ci s'affiche ou disparaît lorsque vous appuyez sur la fonction.)

=> 3) Réglage de l'heure / date => Réglages (logo clé)/ date & heure / prog. heure)

°Appuyer sur programmation heure :

- Régler la date et faites défiler les flèches pour régler la date.

°Appuyer sur programmation heure :

- Régler l'horloge et faites défiler les flèches pour régler l'heure exacte.

Pour valider appuyer sur le logo clé.



=> 4) Pour quitter ce menu toucher l'écran en dehors de l'horloge et du calendrier

c) Réglages cadre photo

=> 1) Retour écran d'accueil

=> 2) Lecture des images : au choix => capture automatique ou manuelle

=> 3) Image précédente

=> 4) Lecture automatique de l'album


=> 5) Image suivante

=> 6) Gestion album photo (cf : point suivant ajouter des photos dans l'album)

=> 7) Réglages avancées du cadre photo (voir page suivante)

Pour savoir si votre carte SD est insérée taper sur le bouton 6.

Si une carte SD est disponible, un menu déroulant s'affiche.

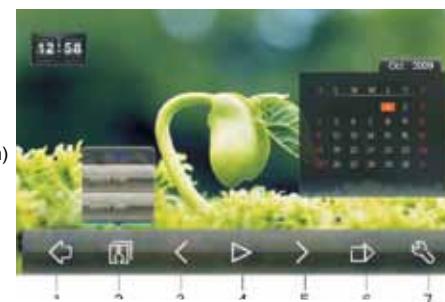

d) Gestion album photos

AJOUTER DES PHOTOS DANS L'ALBUM

° Sélectionner «Ajouter» (1) dans le menu pour consulter la mémoire de la carte SD.

Choisissez un dossier photos et appuyer ajouter.

° Le dossier prend automatiquement le nom du dossier sélectionné.

(tronqué à 8 caractères maximum).

=> A noter : capacité de stockage 6 album photos + 1 album par défaut

=> A noter : Les sous dossiers ne sont pas pris en compte

IMPORTANT : NE PAS RETIRER LA CARTE SD LORQUE L'ALBUM PHOTO DÉFILE.

SUPPRIMER UN ALBUM PHOTOS


Sélectionner «Effacer» (2) sur le menu et supprimer l'album souhaité.

LECTURE DE L'ALBUM PHOTO

Selectionner «Liste photos» (3) dans le menu et appuyer sur la flèche de lecture (4).

REGLAGE ALBUM PHOTOS

Appuyer sur la clé du menu pour accéder aux réglages. Pour enregistrer les réglages, appuyer sur la flèche.

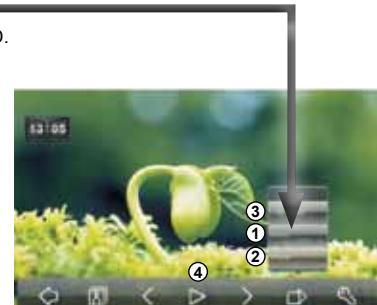

REGLER LA LECTURE DU CADRE PHOTOS

=> 1) Retour écran d'accueil

=> 2) Menu déroulant :

° ACTIVER / DESACTIVER : l'utilisation de l'album photo quand le moniteur est en mode standby.

° DUREE : programmer le début et la fin du défilement de l'album. Faites défiler les flèches pour régler l'heure de début et de fin du défilement des photos.

° ESPACE : choisissez la vitesse de défilement des photos de l'album (rapide, normal, lent).

=> 3) ACTIVER / DESACTIVER l'horloge pendant le défilement des images

=> 4) ACTIVER / DESACTIVER la musique de fond

=> 5) Menu déroulant :

° CHOISIR LA MUSIQUE DE FOND : choix parmi 5 mélodies

° CHOISIR LE MODE : répétition ou en boucle

=> 6) REGLAGE DU VOLUME DE LA MUSIQUE DE FOND





3) UTILISATION DE LA MEMORISATION D'IMAGES (Logo clé / capture auto./ allumer)

IMPORTANT :

Le mode capture automatique ne s'utilise que lorsque vous n'êtes pas présent à votre domicile.

Celui - ci permet de prendre en photo votre visiteur (3 images). Votre moniteur intérieur ne sonne que quelques secondes dans ce mode.

a) REGARDER LES IMAGES CAPTUREES AUTOMATIQUEMENT (Prise en votre absence)

Pour accéder à ce module => appuyer sur «image» sur l'écran d'accueil

Présentation du module capture auto.

- => 1) Indicateur capture automatique
- => 2) Date de prise de vue
- => 3) Retour à l'écran d'accueil
- => 4) Voir les images capturées manuellement
- => 5) Groupe d'images précédent
- => 6) Lecture du groupe d'image (3 images)
- => 7) Groupe d'images suivant
- => 8) Ajouter l'image à l'album photo
(Attention une carte SD doit être en place).
- => 9) Supprimer le groupe d'image
- => 10) Indicateur de lecture du groupe de photo
- => 11) Verrouiller / déverrouiller la suppression
- => 12) Classement (capacité 50 dossiers maximum)



b) REGARDER LES IMAGES CAPTUREES MANUELLEMENT

IMPORTANT :

Le mode capture manuelle est le mode à utiliser lorsque que vous êtes à votre domicile. Celui - ci permet de prendre à votre souhait des photos manuellement. Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel, le moniteur sonne pendant 10 sec.

Pour accéder à ce module => sur «image» sur l'écran d'accueil

- => 1) Indicateur capture manuelle
- => 2) Date de prise de vue
- => 3) Retour à l'écran d'accueil
- => 4) Voir les images capturées automatiquement
- => 5) Image précédente
- => 6) Image suivante
- => 7) Ajouter l'image à l'album photo
(Attention une carte SD doit être en place).
- => 8) Supprimer l'image
- => 9) Verrouiller / déverrouiller la suppression
- => 10) Classement (capacité 45 photos)



4) UTILISATION DE LA MEMORISATION D'IMAGE

a) REGLAGES

Appuyer sur la clé sur l'écran d'accueil

b) REGLAGES MELODIES (1)

Appuyer sur mélodies

Choisir la mélodie (9 au choix)

Ajuster le volume (8 niveaux)

c) MEMOIRE (2)

Appuyer sur mémoire

Visualiser les informations

Formater la mémoire du moniteur

Visualiser la mémoire de la carte SD

d) DATE ET HEURE (3)

Appuyer sur date et heure

Choisissez le type d'horloge analogique / digitale

Programmation de la date et de l'heure

Temps d'attente : programmation du temps pour retourner en mode standby

(mode standby classique ou mode standby cadre photo)

e) ALARME (4)

Appuyer sur alarme, puis paramétrier l'alarme 1 et / ou 2 :

◦ Désactiver / activer

◦ Réveil

◦ Sonnerie alarme

◦ Répétition





f) CAPTURE AUTOMATIQUE (5)

(Activer la fonction lorsque vous souhaitez vous absenter)

- ° Appuyer sur capture automatique
- ° Activer ou désactiver la fonction

g) NETTOYER L'ECRAN (6)

- ° Appuyer sur effacer
- ° L'écran tactile se vèrouille durant 15 secondes pour vous permettre de le nettoyer avec un chiffon doux.



h) CALIBRATION ECRAN (7)

Cette fonction vous permet de calibrer l'écran tactile et d'ajuster les points de sensibilité.

- ° Un symbole + apparaît. Appuyer dessus le temps nécessaire jusqu'à l'apparition du suivant.
- ° 5 points de pression au total.

i) AUTRES FONCTIONS

Réveil :

Lorsque le réveil sonne le pictogramme réveil (bleu) apparaît. Pour stopper ou enlever l'icone appuyer sur

Appel manqué :

Si un viseur sonne et que vous n'êtes pas présent, une icône rapproche. Pour visualiser le groupe d'images capturées automatiquement, appuyer sur l'icône.



AVERTISSEMENTS À RESPECTER

5

Ne sont jamais couverts par notre garantie :

- Les dommages résultant des conséquences d'une mauvaise installation (mauvais câblage, inversion de polarité...).
- Les dommages résultant d'un usage inadéquat de l'appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou de sa modification.
- Les dommages résultant des conséquences de l'utilisation de composants ne provenant pas de SCS SENTINEL.
- Les dommages dus à un défaut d'entretien, à un choc physique.
- Les dommages dus aux intempéries : grêle, foudre, vent violent etc.
- Ne pas utiliser de produits contenant des hydrocarbures, des essences, des alcool ou autres produits similaires.
- Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/18V 50hz fourni.
- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.
- Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.
- Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.
- Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Système utilisable sous tous climats.
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisse et en respectant les explications de l'ancien notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine derrière une pince.
- Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.
- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas souffrir le moniteur, la caméra ou le transformateur. Cette action entraînerait la perte automatique de tout garantie sur le produit.
- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner de la corrosion sont déconseillés.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucun image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de moto ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.
- Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères.
- Utilisez les moyens de collecte sélective mise à disposition par votre commune.
- Lors de l'installation, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPElez IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL AU 0 892 350 490 (0,34 €/MINUTE).



DEUTCH

INHALT

1. Produkteigenschaften
2. Beschreibung der Komponenten
3. Befestigung und Anschluss der Komponenten
4. Bedienung der Komponenten
5. Warnhinweise

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1

Diese Video-Türsprechanlage ist kinderleicht zu montieren, bietet eine ausgezeichnete Bildqualität und ermöglicht Ihnen somit Ihre Besucher zu sehen und mit diesen zu sprechen.

- . Knopf zur Betätigung einer Türöffners oder Öffnung eines elektrischen Schlosses (12V 700mA max.).
- . Passt sich auch ohne Außenbeleuchtung problemlos an Nachtsichtverhältnisse an.

DIE TÜRSTATION

- . Nachtsichtfunktion (durch LEDs/min:1,5 Lux).
- . Wandbefestigung.
- . Automatische Schärfeneinstellung des Bildes.
- . Betriebstemperatur: von -10 bis +45°.
- . Horizontale Auflösung: 380 Zeilen.
- . Blickwinkel: 90°.
- . Abmessungen: 157x 107 x 35.5 mm.

DER INNENBILDSCHIRM


- . Freisprechanlage.
- . 7" TFT LCD-Farbbildschirm.
- . Betriebstemperatur: von 0 bis +40°C.
- . ≤ 2 W Stromverbrauch im Standby und ≤ 15 W im Einsatz.
- . Verkabelung von 0 bis 50 Meter: über ein 0,75 mm² Kabel.
- . Abmessungen: 223 x 137x 30 mm.
- . Halter + Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- . Maximale Überwachungsdauer Außen: 1 Minute.
- . Maximale Gesprächsdauer: 1 Minute.
- . Maximale Öffnungszeit des Schlosses: 9 Sekunden.
- . Melodie :9.
- . Arbeitet mit 4GB Speicherkarte maximal
- . Image-Speicher: 45 Frames max Handbuch, 3 Bilder pro Gruppe, maximal 50 Gruppen automatisch.




BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

21

DER BILDSCHIRM

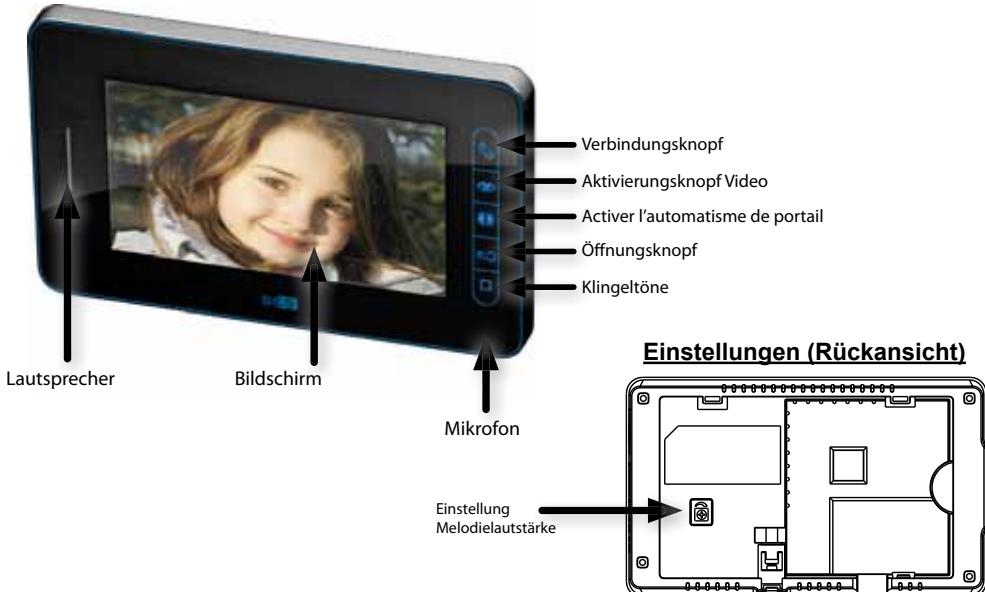


DIE TÜRSTATION

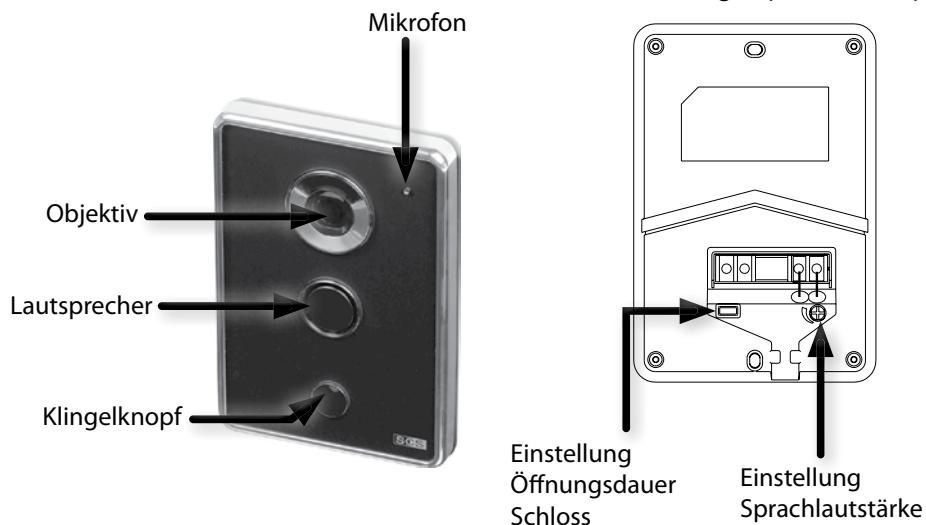



BEFESTIGUNG UND ANSCHLUSS DER KOMPONENTEN

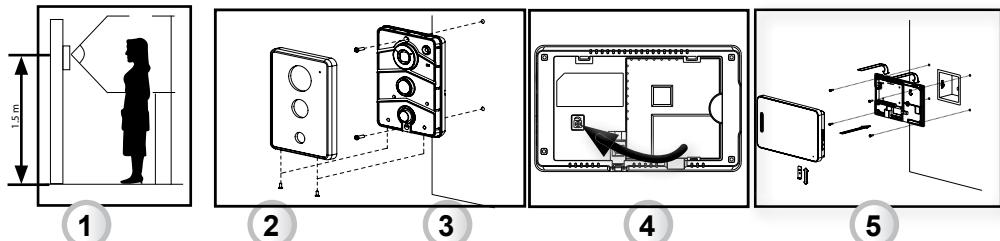


Befestigung

- 1) Die Außenkamera auf 1,5 Meter Höhe an einer glatten Wand befestigen.
- 2) Zuerst den hinteren Halter anbringen. Zuletzt die Schraube unterhalb der Türsprechsanlage anziehen.
- 3) Die Drähte der Kamera anschließen (wie auf der unteren Abbildung gezeigt) und die Kamera auf dem Halter positionieren. Die Kamera nicht an Orten installieren, die dem direkten Sonnenlicht oder Regen ausgesetzt sind. Nach Installation und Test der Anlage eine durchsichtige Silikondichtung auf der Oberseite und den Seiten (aber nicht auf der Unterseite) der Außenkamera anbringen, um diese vor Wassereindringungen zu schützen.
- 4) WICHTIG : Einstellung Melodielautstärke.
- 5) Den hinteren Halter des Bildschirms befestigen (auf 1,5 Meter Höhe an einer glatten Wand). Die Drähte anschließen und den Bildschirm auf dem Halter positionieren.

KABELQUERSCHNITT :

Verbindung Bildschirm-Kamera	Verbindung Kamera – Schloss / Türöffner Verbindung Bildschirm / Automatismus
Von 0 bis 50 Meter: Verwendung eines Kabels der Stärke 0,75mm ²	Von 0 bis 10 Meter: RVV2*1 mm ² -Kabel.

SCHALTPLAN :

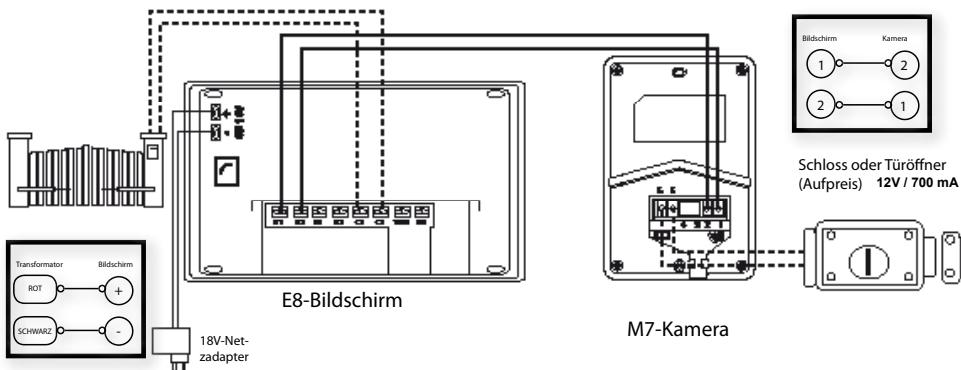



DEUTCH

4

BEDIENUNG DER KOMPONENTEN

1) BEDIENUNG

MIT DEM BESUCHER SPRECHEN

Wenn der Besucher auf den Klingelknopf der Kamera drückt, ertönt am Innenbildschirm der Klingelton und die Übertragung wird angezeigt. Drücken Sie auf um abzuheben und mit Ihrem Besucher zu reden. Die maximale Gesprächsdauer beträgt 60 Sekunden. Die Lautstärke des Lautsprechers der Türstation kann durch Drehen des Lautstärkereglers auf der Rückseite der Türstation eingestellt werden.

SICHT NACH AUSSEN

Wenn Ihr Besucher auf den Klingelknopf drückt erscheint das Bild automatisch auf dem Innenbildschirm.

Drücken Sie einfach auf um das Außenbild anzuzeigen, ohne dass der Klingelknopf betätigt wurde. Das Bild wird ca. 1 Minute lang angezeigt. Drücken Sie auf um die Verbindung zu unterbrechen.

AKTIVIERUNG DES SCHLOSSES

Drücken Sie auf um das elektrische Schloss zu aktivieren. Dieses wird anschließend 3 Sekunden lang geöffnet. (Standardprogrammierung). Verschieben Sie den Reiter auf der Rückseite der Türstation, um die Öffnungsduer zu verlängern.

3 Sekunden = 6 Sekunden = 9 Sekunden =

AKTIVIERUNG DES TORAUTOMATISMUS

Drücken Sie auf um das Torautomatismus zu aktivieren. Die Verbindung wird automatisch fortsetzen.

EINSTELLUNG DES BILDSCHIRMS

- Drücken Sie Menü (Taste an der Seite des Monitors) 1 mal: Eichbild
- Drücken Sie Menü (Taste an der Seite des Monitors) 2 mal: Kalibrieren Beleuchtung Bild
- Drücken Sie Menü (Taste an der Seite des Monitors) 3 mal: Kalibrierung Kontrast
- Drücken Sie Menü (Taste an der Seite des Monitors) 4 mal: Kalibrierung Helligkeit

Dann mit den Pfeilen einstellen entsprechend der gewünschten Lichtintensität.

Drehen Sie den Knopf VOL (Rechte Seite des Bildschirms), um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie auf um den gewünschten Klingelton auszuwählen (9 Möglichkeiten).

2) BEDIENUNG DES TOUCHSCREENS

Startbildschirm

- 1- Foto-Slideshow
- 2- Uhrzeit
- 3- Datum
- 4- Alarm
- 5- Einstellungen
- 6- Anzeige der von der Kamera aufgenommenen Fotos



3) FOTOALBUM

Einstellen der Uhrzeit: Berühren Sie das Icon Fotoalbum auf dem Startbildschirm, um das Menü zu betreten
Ansichtseinstellungen der Fotoalben

Der Standardbildschirm zeigt folgendes an: zuletzt angezeigtes Fotoalbum, Uhrzeit und Kalender mit Hintergrundmusik.

Schnelleinstellungen: Drücken Sie auf die Uhr

- => 1) Wählen Sie den Uhrtypen: Digital- oder Analoguhr
- => 2) Kalender: Beim Öffnen des Fotoalbums anzeigen / maskieren
- => 3) Einstellen der Uhrzeit
- => 4) Uhrzeit: Beim Öffnen des Fotoalbums anzeigen/maskieren
- => 5) Berühren Sie den Bildschirm außerhalb der Uhrzeit- und Kalenderzone, um dieses Menü zu verlassen.



4) EINSTELLEN DES BILDERRAHMENS


- => 1) Zurück zum Startbildschirm
- => 2) Foto-Slideshow: automatische oder manuelle Aufnahme
- => 3) Voriges Foto
- => 4) Automatische Slideshow
- => 5) Nächstes Foto
- => 6) Verwaltung der Fotoalben
- => 7) Fortgeschrittene Einstellungen des Bilderrahmens
(siehe nächste Seite)



Drücken Sie auf 6, um zu erfahren, ob Ihre SD-Karte eingesteckt wurde.
In diesem Fall erscheint ein ausklappbares Menü.

5) FOTOS DEM ALBUM HINZUFÜGEN

- Wählen Sie „Hinzufügen“ (1) im Menü, um auf die SD-Karte zuzugreifen.
- Wählen Sie einen Fotoordner und drücken Sie auf Hinzufügen.
- Der Ordnername wird automatisch dem markierten Ordner angepasst.
(maximal 8 Zeichen).
- Hinweis: Speicherkapazität: 6 Fotoalben + 1 Standardalbum
- Hinweis: Unterordner werden nicht berücksichtigt

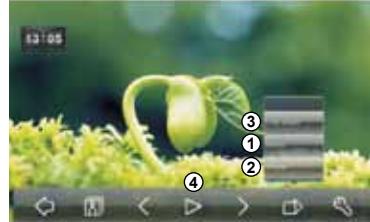

6) EIN FOTOALBUM LÖSCHEN

Wählen Sie „Löschen“ (2) im Menü, um das gewünschte Album zu löschen.

7) FOTO SLIDESHOW

Wählen Sie „Fotoliste“ (3) im Menü und drücken Sie auf den Slideshow-Pfeil (4).

8) EINSTELLEN DES FOTOALBUMS

Drücken Sie auf den Menüschlüssel, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Drücken Sie auf den Pfeil, um die Einstellungen zu speichern.

9) SPEICHERN DER PARAMETER

- => AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN: des Fotoalbums, wenn der Bildschirm in den Standby-Modus umschaltet.
- => DAUER: Programmierung der Start- und Endzeit der Slideshow.
- => ABSTAND: Wählen Sie die Geschwindigkeit der Foto-Slideshow (schnell, normal, langsam).
- => AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN der Uhr während der Foto-Slideshow
- => AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN der Hintergrundmusik
- => AUSWAHL DER HINTERGRUNDMUSIK
- => MODIAWL: Klingelton wiederholen oder Alle Klingeltöne wiederholen
- => EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE DER HINTERGRUNDMUSIK

Wichtig: Die SD-Karte darf während der Slideshow nicht entfernt werden.

10) ANZEIGEN DER FOTOS

ANZEIGEN DER AUTOMATISCH AUFGENOMMENEN FOTOS

Drücken Sie auf das Bild auf dem Startbildschirm

- 1=> Anzeige automatische Aufnahme
 - 2=> Datum der Aufnahme
 - 3=> Zurück zum Startbildschirm
 - 4=> Ansicht der manuell aufgenommenen Fotos
 - 5=> Vorige Fotogruppe
 - 6=> Slideshow der Fotogruppe (3 Bilder)
 - 7=> Nächste Fotogruppe
 - 8=> Bild dem Fotoalbum hinzufügen
(Hierfür muss die SD-Karte eingesteckt sein).
 - 9=> Fotogruppe löschen
 - 10=> Slideshow-Anzeige der Fotogruppe
 - 11=> Löschfunktion sperren/freigeben
 - 12=> Aufteilung (maximal 50 Ordner)
- Achtung: falls ein Besucher klingelt, die Verbindung jedoch nicht hergestellt wird, macht die Kamera automatisch 3 Fotos. (Automatische Aufnahme)



11) ANZEIGEN DER MANUELL AUFGENOMMENEN FOTOS

Berühren Sie das Bild, um auf das Menü Manuelle Aufnahme zuzugreifen

- 1=> Anzeige manuelle Aufnahme
- 2=> Datum der Aufnahme
- 3=> Zurück zum Startbildschirm
- 4=> Ansicht der automatisch aufgenommenen Fotos
- 5=> Voriges Foto
- 5=> Nächstes Foto
- 7=> Foto dem Fotoalbum hinzufügen
(Hierfür muss die SD-Karte eingesteckt sein).
- 8=> Foto löschen
- 9=> Löschfunktion sperren/freigeben
- 10=> Aufteilung (maximal 45 Fotos)



12) EINSTELLUNGEN

Drücken Sie auf den Schlüssel auf dem Startbildschirm

° EINSTELLUNGEN KLINGELTÖNE

Drücken Sie auf Klingeltöne

Wählen Sie den Klingerton (9 Klingeltöne)

Passen Sie die Lautstärke an (8 Stufen)

° SPEICHER

Drücken Sie auf Speicher

Informationen anzeigen

Bildschirmspeicher formatieren

SD-Karten-Speicher anzeigen



° DATUM UND UHRZEIT

Drücken Sie auf Datum und Uhrzeit

Wählen Sie zwischen Analog- oder Digitaluhr

Programmierung von Datum und Uhrzeit

Wartezeit: Programmierung der Dauer, bevor der Bildschirm in den Standby-Modus umschaltet (klassischer Standby-Modus oder Bilderrahmen-Standby)

° ALARM

Drücken Sie auf Alarm

Parametrierung des Alarms Nr. 1:

- Deaktivieren/aktivieren

- Wecker

- Alarmmelodie

- Wiederholung

Parametrierung des Alarms Nr. 2:

- Deaktivieren/aktivieren

- Wecker

- Alarmmelodie

- Wiederholung

° AUTOMATISCHE AUFNAHME

Drücken Sie auf Automatische Aufnahme

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion

° REINIGUNG DES BILDSCHIRMS

Drücken Sie auf Löschen. Der Touchscreen wird 15 Sekunden lang gesperrt, um die Reinigung zu ermöglichen.

° KALIBRIERUNG DES BILDSCHIRMS

Drücken Sie so lange auf das Symbol +, bis das nächste angezeigt wird.

° WEITERE FUNKTIONEN

Wecker

Wenn der Wecker aktiviert ist, wird das Piktogramm angezeigt. Drücken Sie auf dem Piktogramm, um den Wecker zu stoppen und/oder das Icon zu löschen



° Verpasste Besucher

Das Icon wird angezeigt, wenn ein Besucher in Ihrer Abwesenheit klingelt. Drücken Sie auf das Icon, um die automatisch aufgenommene Bildergruppe anzuzeigen.



WAHRNHINWEISE

- Dieser Bausatz darf ausschließlich mit dem mitgelieferten 18V/1.5A Transformator verwendet werden.
- Alle Komponenten müssen vor dem Anschluss des Bausatzes an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Mindestens 25 cm Abstand zwischen Innenbildschirm und anderen Geräten bewahren.
- Bildschirm und Transformator nicht abdecken.
- Außenkamera niemals dem Feuer oder starkem Licht aussetzen.
- Komponenten niemals Dampf oder großen Hitzequellen aussetzen.
- System für alle Klimaverhältnisse geeignet.
- Komponenten auf vertikalen und glatten Oberflächen anbringen und dabei die Anweisungen der Bedienungsanleitung bezüglich der Dichtung der Türstation beachten, um die Garantie nicht zu verlieren.
- Das lange Drücken des Öffnungsknopfes des elektrischen Schlosses, kann dieses beschädigen.
- Der Innenbildschirm darf nicht in der Nähe eines Fernsehers, an einem feuchten oder zu warmen Ort installiert werden.
- Das Kameraobjektiv nicht berühren. Den Bildschirm, die Kamera und den Transformator nicht öffnen. Dies führt zum automatischen Verlust der Garantie.
- Die Glasoberflächen mit einem weichen Tuch reinigen. Es wird davon abgeraten, stark ätzende Reinigungsmittel zu verwenden.
- Die Komponenten nicht anstoßen: die elektronischen Elemente sind sehr empfindlich.
- Bei direktem Lichteinfall auf die Außenkamera wird kein Bild auf dem Innenbildschirm angezeigt.
- Das Bild kann bei der Aktivierung des Schlosses oder der Türöffnung kurz unterbrochen werden.
- Das Bild kann unterbrochen werden, wenn sich Motorräder oder Autos in der Nähe der Außenkamera bewegen.



CONTENTS

1. Product characteristics
2. Description of the elements
3. Attaching and connecting the elements
4. Using the elements
5. Warnings to be respected

PRODUCT CHARACTERISTICS

1

This extremely easy to install colour video kit has excellent image quality and lets you see and talk to your visitors.

- . Fitted with a button to open an automatic door opener or an electric lock (Maximum 12V 700mA).
- . Adapted to night vision with no need for outdoor lighting.

THE STREET PANEL

- . Night vision (by LEDs/min: 1 Lux)
- . Wall-mounted
- . Automatic setting of image sharpness
- . Operating temperature: -10 to +45°.
- . 380-line horizontal resolution
- . Angle shot: 90°.
- . Dimensions: 165 x 105 x 35 mm.

THE INTERIOR MONITOR

- . Hands-free
- . 7" TFT LCD colour screen
- . Operating temperature: 0 to +40°C
- . Cabling from 0 to 50 metres: with 0.75 mm² cable
- . Power consumption ≤ 2 W on standby and ≤ 15 W in use
- . Dimensions: 223 x 138 x 30 mm.
- . Attachment support + screws supplied
- . Maximum duration of the exterior monitor: 1 minute
- . Maximum communication time: 1 minute
- . Maximum lock opening time: 9 seconds
- . Melodies : 9
- . Works with 4GB maximum memory card
- . Image Memory: 45 frames max manual, 3 images per group, max 50 groups automatically.




ENGLISH

DESCRIPTION OF THE ELEMENTS


21

THE MONITOR

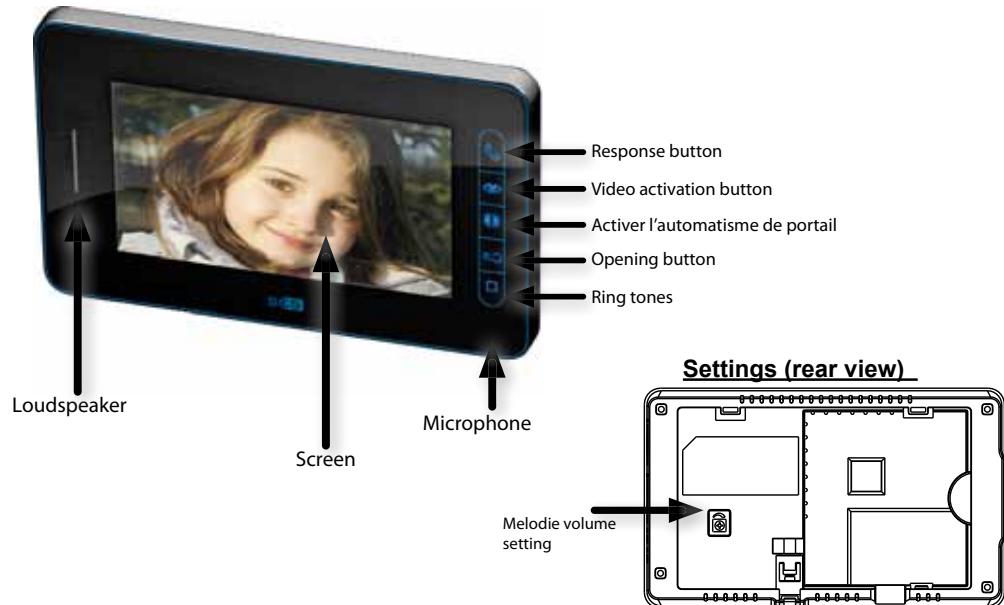


THE STREET PANEL

Settings (rear view)

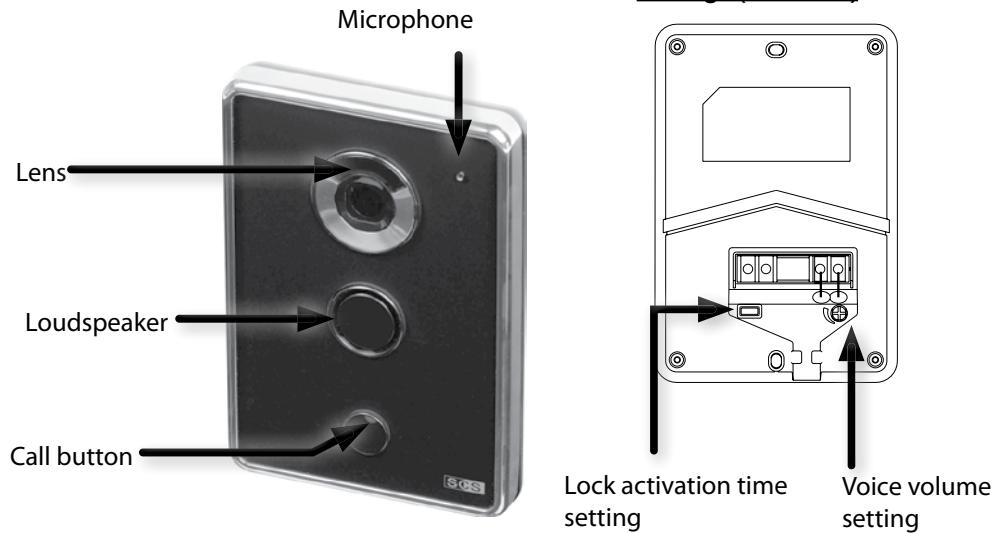



ATTACHING AND CONNECTING THE ELEMENTS

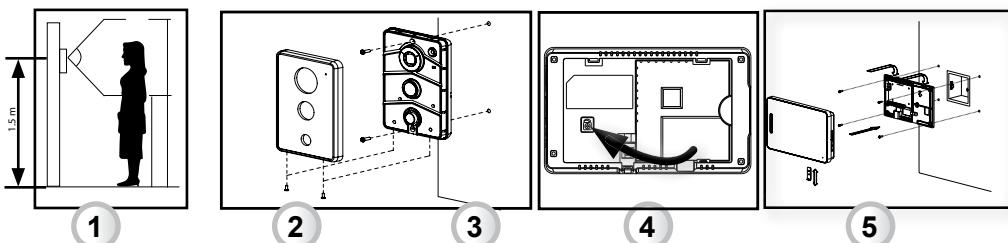


Attaching

- 1) Attach the exterior camera at a height of 1.5 metres mounted on a flat wall.
- 2) First fit the rear support. Finish by tightening the screw at the bottom of the panel.
- 3) Connect the camera wire (as shown in the diagram below) and insert the camera onto its support. Do not set up the camera where it is in direct contact with the rain or sun. After installing and testing, place a clear silicon seal on the top and sides of the exterior camera (not on the bottom) to avoid any risk of infiltration.
- 4) IMPORTANT : realize the setting of the melody volume before install the monitor.
- 5) Attach the rear support of the monitor (at a height of 1.5 metres on a flat wall). Connect the wires and insert the monitor onto its support.

WIRE SECTION :

Monitor-camera link	Camera - Lock / opener link Monitor - automated system
From 0 to 50 metres: use the 0.75 m ² cable	From 0 to 10 metres: use RVV2 *1mm ² cable.

CABLING DIAGRAM :

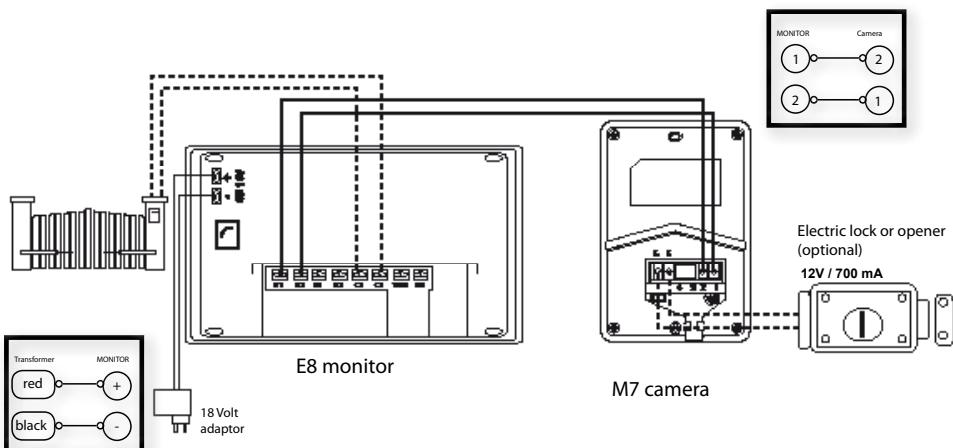



USING THE ELEMENT

1) GENERAL USING

COMMUNICATING WITH YOUR VISITOR

When the visitor presses the camera call button, the interior monitor rings and the video switches on.

To pick up press and you may communicate with your visitor. Communication time is a maximum of 60 seconds. You may adjust the exterior panel's loudspeaker volume by turning the volume button on the back of the street panel.

VIEWING THE OUTSIDE

When your visitor presses the call button, their image automatically appears on the interior monitor.

To view the outside without pressing the call button, simply press . The image will remain on screen for around 1 minute. To close the image before this press the button.

ACTIVATING THE LOCK

To activate the electric lock, press . The lock will be open for around 3 seconds. (Default programming).

To extend this opening time, move the jumper on the back of the street panel.

3 seconds = 6 seconds = 9 seconds =

ACTIVATING THE AUTOMATED GATE SYSTEM

To activate the automated gate system, press ; if you are speaking, you can keep talk.

ADJUSTING YOUR MONITOR

- Press Menu (button on side of monitor) 1 times: calibration image
- Press Menu (button on side of monitor) 2 times: calibrating lighting image
- Press Menu (button on side of monitor) 3 times: calibrating contrast
- Press Menu (button on side of monitor) 4 times: calibrating brightness

Then adjust with the arrows and according to the desired light intensity.

To adjust your monitor's volume, turn the button VOL placed on the right side of your monitor to the volume you want.

To choose your ring tone, press and select your ring tone (choice of 9).

2) USING THE TOUCH SCREEN

Home screen

1- Reading the photo album

2- Time

3- Date

4- Alarm

5 - Settings

6 Viewing images taken by the camera

Time setting: Press Photo album on the screen to enter the menu




3) PHOTO ALBUM

Photo album interface settings

The default screen displays the following: the last album viewed, the time, the calendar and a background music.

To make rapid settings: press the clock

- => 1) Choose the type of time: digital or analogue
- => 2) Calendar: visible/not visible when the album is viewed
- => 3) Setting the time
- => 4) Time: visible/not visible when the album is viewed
- => 5) You can exit this menu by touching the screen outside of the clock and calendar area

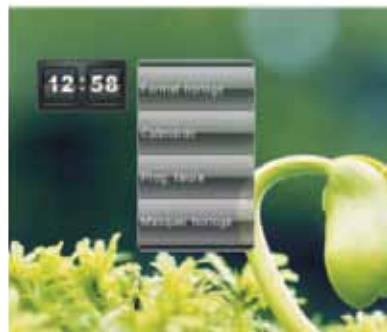

4) PHOTO FRAME SETTINGS

- => 1) Back to the home screen
- => 2) Reading the images: automatic or manual image capture
- => 3) Previous image
- => 4) Automatic reading of the album
- => 5) Next image
- => 6) Photo album management
- => 7) Advanced settings for the photo frame (see next page)

Press the button 6 to determine whether your SD card is integrated.
If an SD card is available, a drop-down menu is displayed.



5) ADDING PHOTOS TO THE ALBUM


Select "Add" (1) to the menu to consult the SD card's memory.

Select a photo folder and press add.

The folder automatically uses the name of the folder selected
(shortened to a maximum of 8 characters).

Please note: storage capacity of 6 photo albums + one default album

Please note: Subfolders are not taken into account

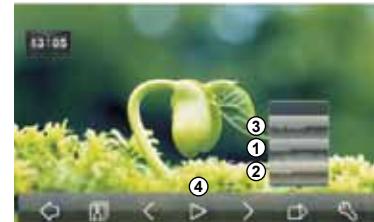

6) REMOVING A PHOTO ALBUM

Select "Remove" (2) on the menu and remove the required album.

7) VIEWING THE PHOTO ALBUM

Select "Photo list" (3) from the menu and press the play arrow (4).

8) PHOTO ALBUM SETTING

Press the key of the menu to access the settings. Press the arrow to save the settings.

9) SAVING THE PARAMETERS

=> ENABLE / DISABLE: the use of the photo album when the monitor is in standby mode.

=> DURATION: program the start and end of the scrolling for the album.

=> SPACE: choose the scrolling speed for the album photos, rapid, normal, slow.

=> ENABLE / DISABLE the clock when the images are scrolling

=> ENABLE / DISABLE the background music

=> CHOOSING THE BACKGROUND MUSIC

=> CHOOSING THE MODE: repetition or loop

=> VOLUME SETTING FOR THE BACKGROUND MUSIC

Important: do not remove the SD card when the photo album is scrolling.

VIEWING THE IMAGES

10) WATCHING AUTOMATICALLY CAPTURED IMAGES

press the image on the home screen

1 => Automatic image capturing indicator

2 => Date of the shot

3 => Back to the home screen

4 => View the captured images manually

5 => Previous group of images

6 => Reading the image group (3 images)

7 => Next group of images

8 => Add the image to the photo album

(Important: The SD card must be fitted).

9 => Remove the image group

10 => Reading indicator for the photo group

11 => Lock / unlock the removal operation

12 => Organisation (maximum capacity of 50 folders)

Important: When a visitor rings and there is no communication (you are absent), the camera automatically takes a group of 3 photos (automatic capture).



11) LOOKING AT MANUALLY CAPTURED IMAGES

- Press image to access the manual capture menu
 1 => Manual image capturing indicator
 2 => Date of the shot
 3 => Back to the home screen
 4 => View the captured images automatically
 5 => Previous image
 6 => Next image
 7 => Add the image to the photo album
 (Important: The SD card must be fitted).
 8 => Remove the image
 9 => Lock / unlock the removal operation
 10 => Organisation (capacity of 45 folders)



12) SETTINGS

Press the key on the home screen

° MELODY SETTINGS

press on melodies
 select the melody (choice of 9)
 adjust the volume (8 levels)



° MEMORY

Press on memory
 view the information
 format the monitor's memory
 view the memory of the SD card

° DATE AND TIME

Press date and time. Choose the type of clock: analogue or digital. Programming the date and time
 Waiting time: programming the time to return to standby mode
 (standard standby mode or photo frame standby mode)

° ALARM

Press alarm. Set the alarm 1:

- Disable / enable

- alarm clock

- alarm ring tone

- Repetition

Set the alarm 2 :

- Disable / enable

- alarm clock

- alarm ring tone

- Repetition

° AUTOMATIC CAPTURE

Press automatic capture. Enable or disable the function.

° CLEANING THE SCREEN

Press on remove. The touch screen locks for 15 seconds to allow you to clean it.

CALIBRATING THE SCREEN

Press the + symbols that appear until the appearance of the next.

° OTHER FEATURES

Alarm clock

When the alarm clock is abled, the pictogram is displayed. To stop or remove the icon press

Missed call

If a visitor rings and you were not there, the red icon appears. Press the icon to view the automatically captured image.

WARNINGS TO BE RESPECTED

- This kit must be connected with the 18V/1.5A transformer provided.
- Connect up all the elements before you power up the kit
- Leave a minimum of 25 cm between the interior monitor and any other installation.
- Never cover the monitor or transformer.
- Never expose the exterior camera to fire or very bright light.
- Never expose the elements to steam or to a major source of dampness.
- The system can be used in all climates.
- Position the elements on vertical, smooth supports, respecting the explanations in the manual, notably concerning the street panel's seal.
If not, the warranty will be void.
- Holding down the electric lock's opening button for a long time may damage it.
- The interior monitor must not be installed near a TV set or in a place where the dampness or ambient temperature is too high.
- Never touch the camera with your fingers. Do not open the monitor, the camera or the transformer. This will automatically void the product warranty.
- Clean glass parts with a soft cloth. Cleaning fluids that may cause corrosion are not recommended.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- No images will be visible on the interior monitor if there is direct light on the camera.
- The image may be altered or cut out slightly when the lock or automatic opener are activated.
- The image may be altered or cut out slightly when motorbikes or bicycles pass near the exterior camera.



ESPAÑOL

ÍNDICE

1. Características del producto
2. Descripción de los elementos
3. Fijación y conexión de los elementos
4. Uso de los elementos
5. Advertencias que hay que respetar

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1

- Este equipo de vídeo a color es muy fácil de instalar y ofrece una excelente calidad de imagen, lo que permite ver y hablar con los visitantes.
- . Cuenta con un botón para abrir una plancha o cerradura eléctrica (máximo 12V 700mA).
 - . Adaptado a la visión nocturna sin necesidad de iluminación exterior.

LA PLACA DE CALLE

- . Visión nocturna (por leds/min: 1.5 Lux).
- . Instalación en aplique
- . Ajuste automático de la nitidez de la imagen.
- . Temperatura de funcionamiento: de -10 a +45°
- . Resolución horizontal de 380 líneas.
- . Ángulo de vista: 90°.
- . Dimensiones: 157 x 107 x 35.5 mm.

EL MONITOR INTERIOR

- . Manos libres
- . Pantalla a color 7" TFT LCD.
- . Temperatura de funcionamiento: de 0 a +40°C
- . Cableado de 0 a 50 metros: por cable de 0,75 mm²
- . Consumo eléctrico ≤2 W en espera y ≤15 W en uso.
- . Dimensiones: 223 x 138 x 30 mm.
- . Soporte de fijación y tornillos suministrados.
- . Duración máxima de la vigilancia exterior : 1 minuto
- . Duración máxima de la comunicación : 1 minuto
- . Duración máxima de la apertura de la cerradura : 9 segundos
- . Melodía : 9
- . Funciona con 4 GB tarjeta de memoria máxima
- . Memoria de imagen: 45 fotogramas manual máximo, 3 imágenes por grupo, máximo 50 grupos de forma automática.




ESPAÑOL

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

EL MONITOR




LA PLACA DE CALLE

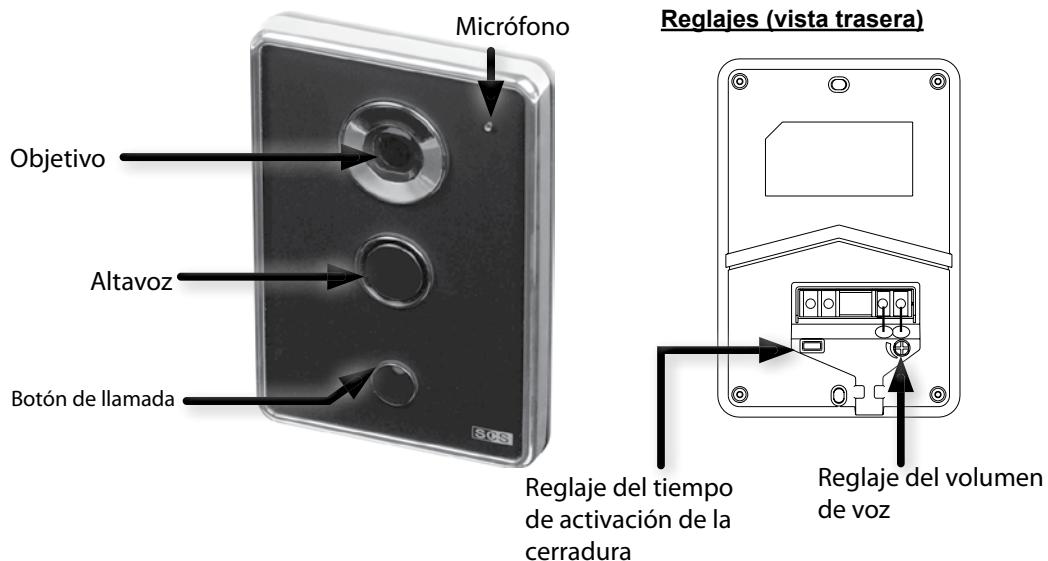



FIJACION Y CONEXION DE LOS ELEMENTOS

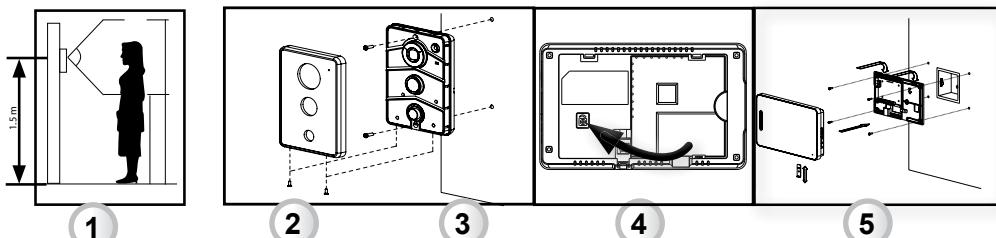

Fijación

Fijar la cámara exterior a 1,5 metros de altura en un muro plano.

2) En primer lugar, fijar el soporte posterior. Terminar atornillando el tornillo inferior de la placa.

3) Conectar los cables de la cámara (como se indica en el diagrama que sigue) y unir la cámara a su soporte. No instalar la cámara en un lugar que esté en contacto directo con la lluvia o la luz solar. Después de la instalación y prueba, colocar una junta de silicona transparente en la parte superior y a ambos lados de la cámara exterior (no en el borde inferior) para evitar el riesgo de filtraciones.


4) IMPORTANTE : Reglaje del volumen de melodía.

5) Fijar el soporte posterior del monitor (a 1,5 metros de altura en un muro plano). Conectar los hilos y unir el monitor a su soporte.

SECCIÓN DE CABLES :

Enlace cámara - monitor	Conexión cámara – cerradura / placa Enlace monitor -automatismo
De 0 a 50 metros: uso del cable de 0,75 mm ²	De 0 a 10 metros: se usa cable RVV2 x 1mm ² .

DIAGRAMA DE CABLEADO :

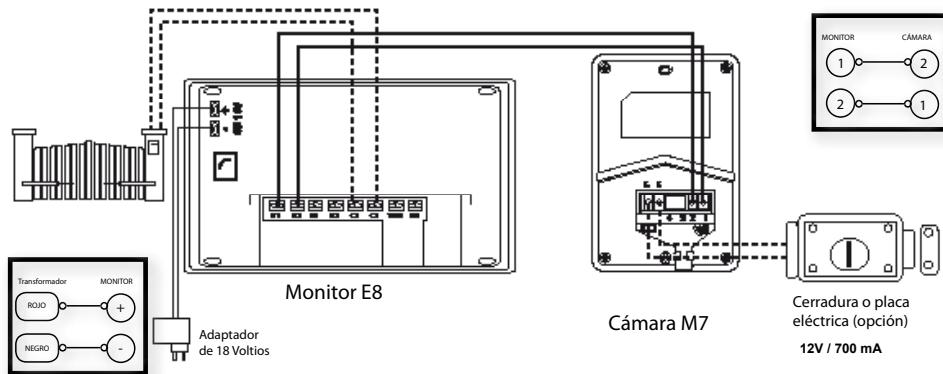



ESPAÑOL

USO DE LOS ELEMENTOS

1) USO

°COMUNICACIÓN CON LA VISITA

Cuando la visita pulsa el botón de llamada de la cámara, el monitor interior suena y el vídeo se enciende. Para descolgar, pulse y podrá comunicarse con la visita. La duración máxima de la comunicación es de 60 segundos. Puede ajustar el volumen del altavoz haciendo girar el botón de volumen en la parte trasera de la placa de calle.

°PARA VISUALIZAR EL EXTERIOR

Cuando la visita pulsa el botón de llamada, la imagen aparece automáticamente en el monitor interior.

Para visualizar el exterior sin pulsar el botón de llamada pulse simplemente . La imagen se mantendrá alrededor de 1 minuto. Para terminar pulse el botón .

°ACTIVAR LA CERRADURA

Para activar la cerradura eléctrica, pulse , y la cerradura se mantendrá abierta unos 3 segundos). (valor por defecto). Para ampliar el tiempo de apertura, mueva el jumper en la parte trasera de la placa de calle.

3 segundos = 6 segundos = 9 segundos =

°ACTIVAR EL AUTOMATISMO DEL PORTAL

Para activar el automatismo del portal, pulse ; si usted se está comunicando, la comunicación continúa.

°PARA AJUSTAR EL MONITOR

- Pulse Menú (botón en el lateral del monitor) 1 veces: la imagen de calibración
- Pulse Menú (botón en el lateral del monitor) 2 veces: la imagen de calibración de iluminación
- Pulse Menú (botón en el lateral del monitor) 3 veces: el contraste de calibración
- Pulse Menú (botón en el lateral del monitor) 4 veces: el brillo de calibración

A continuación, ajuste con las flechas de acuerdo a la intensidad de luz deseada.

Para ajustar el volumen del monitor, haga girar el interruptor de rueda VOL inferior del monitor, según la intensidad sonora deseada.

Para elegir la melodía, pulse y elija la melodía deseada (9 a elegir).

2) USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Pantalla de bienvenida

1- Lectura del álbum de fotos

2- Hora

3- Fecha

4- Alarma

5 - Ajustes

6 – Visualización de las imágenes tomadas por la cámara

Ajuste de la hora: Para entrar en el menú, pulse el Álbum de fotos en la pantalla de bienvenida




3) ÁLBUM DE FOTOS

° Ajustes interfaz del álbum de fotos

° La pantalla muestra por defecto: el último álbum consultado, la hora, el calendario y una música de fondo.

Para realizar ajustes rápidos: pulse el reloj

- => 1) Elija el tipo de hora: digital o analógica
- => 2) Calendario: visible / invisible durante la visualización del álbum
- => 3) Ajuste de la hora
- => 4) Hora: visible / invisible durante la visualización del álbum
- => 5) Para salir de este menú, toque la pantalla por fuera del reloj y del calendario

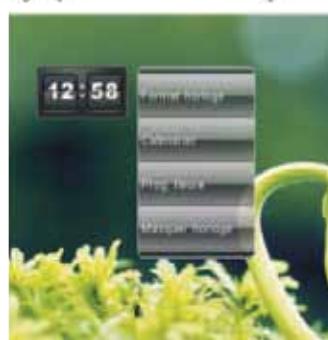

4) AJUSTES DEL MARCO DE FOTOS

- => 1) Vuelva a la pantalla de bienvenida
 - => 2) Lectura de las imágenes: captura automática o manual
 - => 3) Imagen anterior
 - => 4) Lectura automática del álbum
 - => 5) Imagen siguiente
 - => 6) Gestión del álbum de fotos
 - => 7) Ajustes avanzados del marco de fotos (véase página siguiente)
- Para saber si su tarjeta SD está integrada, pulse el botón 6
Si hay una tarjeta SD disponible, aparecerá un menú desplegable.




5) AÑADIR FOTOS AL ÁLBUM

- ° Seleccione «Añadir» (1) en el menú para consultar la memoria de la tarjeta SD.
Elija una carpeta de fotos y pulse añadir.
- ° La carpeta adoptará automáticamente el nombre de la carpeta seleccionada. (máximo 8 caracteres)
- ° Recuerde: capacidad de almacenaje 6 álbumes de fotos
+ un álbum por defecto
- ° Recuerde: no se tendrán en cuenta las subcarpetas.

6) ELIMINAR UN ÁLBUM DE FOTOS

- ° Seleccione «Borrar» (2) en el menú y elimine el álbum deseado.

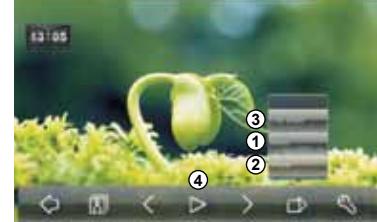

7) LECTURA DEL ÁLBUM DE FOTOS

Seleccione «Lista de fotos» (3) en el menú y pulse la flecha de lectura (4).

8) AJUSTE DEL ÁLBUM DE FOTOS

Pulse la llave del menú para acceder a los ajustes Para guardar los ajustes, pulse la flecha.

9) GUARDAR LOS PARÁMETROS

- => ACTIVAR / DESACTIVAR: el uso del álbum de fotos con el monitor en modo espera.
 - => DURACIÓN: programar el inicio y el final del despliegue del álbum.
 - => ESPACIO: elija la velocidad de despliegue de las fotos del álbum: rápida, normal, lenta.
 - => ACTIVAR / DESACTIVAR el reloj durante el despliegue de las imágenes
 - => ACTIVAR / DESACTIVAR la música de fondo
 - => ELEGIR LA MÚSICA DE FONDO
 - => ELEGIR EL MODO: repetición o en bucle
 - => AJUSTE DEL VOLUMEN DE LA MÚSICA DE FONDO
- importante: no retire la tarjeta SD durante el despliegue del álbum de fotos.

10) VISUALIZAR LAS IMÁGENES

MIRAR LAS IMÁGENES CAPTURADAS AUTOMÁTICAMENTE

pulse la imagen en la pantalla de bienvenida

- 1 => Indicador captura automática
- 2 => Fecha de la toma
- 3 => Volver a la pantalla de bienvenida
- 4 => Ver las imágenes capturadas manualmente
- 5 => Grupo de imágenes anterior
- 6 => Lectura del grupo de imágenes (3 imágenes)
- 7 => Grupo de imágenes siguiente
- 8 => Añadir la imagen al álbum de fotos
(Atención: la tarjeta SD debe estar colocada).
- 9 => Eliminar el grupo de imágenes
- 10 => Indicador de lectura del grupo de fotos
- 11 => Bloquear / desbloquear la eliminación
- 12 => Clasificación (capacidad máxima 50 carpetas)

Atención: cuando llame un visitante y no se establezca la comunicación (ausente), la cámara realizará automáticamente un grupo de 3 fotos. (Captura automática)



11) MIRAR LAS IMÁGENES CAPTURADAS MANUALMENTE

Pulse la imagen para acceder al menú de captura manual

1 => Indicador captura manual

2 => Fecha de la toma

3 => Volver a la pantalla de bienvenida

4 => Ver las imágenes capturadas automáticamente

5 => Imagen anterior

6 => Imagen siguiente

7 => Añadir la imagen al álbum de fotos

(Atención: la tarjeta SD debe estar colocada).

8 => Eliminar la imagen

9 => Bloquear / desbloquear la eliminación

10 => Clasificación (capacidad máxima 45 fotos)



12) AJUSTES

Pulse la llave en la pantalla de bienvenida

° AJUSTES MELODÍAS

pulse melodías

elija las melodías (9 posibles opciones)

ajuste el volumen (8 niveles)



° MEMORIA

- Pulse memoria

- vea la información

- formatee la memoria del monitor

- vea la memoria de la tarjeta SD

° FECHA Y HORA

Pulse fecha y hora. Elija el tipo de reloj analógico / digital. Programación de la fecha y de la hora. Tiempo de espera: programación del tiempo necesario para volver a modo espera (modo espera clásico o modo espera marco de fotos)

° ALARMA

Pulse la alarma. Configurar la alarma 1:

- Desactivar / activar

- despertador

- timbre alarma

- Repetición

Configurar la alarma 2...

° CAPTURA AUTOMÁTICA

Pulse captura automática. Active o desactive la función

° LIMPIAR LA PANTALLA

Pulse borrar. La pantalla táctil se bloqueará durante 15 segundos para que pueda limpiarla.

° CALIBRACIÓN PANTALLA

Pulse los símbolos + que aparecen hasta la aparición del siguiente.

° OTRAS FUNCIONES

Despertador



Aparece un pictograma cuando el despertador está activado. Para parar o quitar el icono, pulse



Llamada perdida



Si llama una visita y usted está ausente, aparece el icono x. Para ver el grupo de imágenes capturado automáticamente, pulse el icono.

ADVERTENCIA QUE HAY QUE RESPETAR

- Este equipo se debe conectar con el transformador de 18V/1.5A que se suministra.
- Haga todas las conexiones entre los elementos antes de hacer llegar energía al equipo
- Deje no menos de 25 cm entre el monitor interior y cualquier otra instalación.
- No cubra nunca el monitor ni el transformador.
- No exponga nunca la cámara exterior al fuego ni a una luz intensa.
- No exponga nunca los elementos al vapor ni a fuentes de humedad alta
- El sistema se puede usar en cualquier clima.
- Colocar los elementos en soportes verticales y lisos, respetando las explicaciones del aviso sobre la junta estanca de la placa de calle, pues de lo contrario quedaría anulada la garantía.
- La cerradura eléctrica se puede dañar si se oprime demasiado tiempo el botón de apertura.
- El monitor interior no se debe instalar cerca de un aparato de televisión, ni en lugares donde la humedad o temperatura ambiente es demasiado alta.
- No tocar la cámara con los dedos. No abrir el monitor, ni la cámara ni el transformador. Abrir el equipo interior o la placa de calle daría lugar a la pérdida automática de toda garantía del producto.
- Lavar los elementos de vidrio con un paño suave. Se recomienda no usar líquidos de limpieza que pueden provocar corrosión.
- Evitar golpear los elementos pues los componentes electrónicos son frágiles.
- Si llega luz directa a la cámara exterior, no se verán imágenes en el monitor interior.
- Es posible que la imagen sufra alteraciones e interrupciones breves cuando se activa la cerradura o la alarma.
- Es posible que la imagen sufra alteraciones e interrupciones breves cuando pasan motocicletas o automóviles cerca de la cámara exterior.

LÍNEA DE ASISTENCIA

902 16 16 16 (0.34 €TTC la minute). De lunes a sábado de 9H00 a 13H00 y de 15H00 a 18H00.



ITALIANO

INDICE

1. Caratteristiche del prodotto
2. Descrizione degli elementi
3. Fissaggio e collegamento degli elementi
4. Uso degli elementi
5. Avvertenze da rispettare

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1

Questo kit videocitofono a colori, estremamente facile da installare, dispone di un'eccellente qualità di immagine e vi permette di vedere e di parlare con i vostri visitatori.

- . Dotato di un pulsante per l'apertura di un apriporta o di una serratura elettrica (Max.12V 700mA).
- . Adatto alla visione notturna senza necessità di illuminazione esterna.

LA PIASTRA ESTERNA


- . Visione notturna (mediante led/min: 1.5 Lux).
- . Montaggio a muro.
- . Regolazione automatica della nitidezza dell'immagine.
- . Temperatura di funzionamento: da -10 a +45°.
- . Risoluzione orizzontale di 380 righe.
- . Angolo di vista: 90°.
- . Dimensioni: 157 x 107 x 35.5 mm.

IL MONITOR INTERNO


- . Vivavoce.
- . Schermo a colori 7" TFT LCD.
- . Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°.
- . Cablaggio da 0 a 50 metri: mediante cavo da 0,75 mm².
- . Consumo elettrico ≤2 W in standby e ≤15 W durante il funzionamento.
- . Dimensioni: 223 x 138 x 30 mm.
- . Supporto di fissaggio + viti fornite.
- . Durata massima di monitoraggio esterno: 1 minuto.
- . Durata massima di comunicazione: 1 minuto.
- . Durata massima apertura serratura: 9 secondi.
- . Suoneria: 9.
- . Funziona con 4GB di memoria massima
- . Immagine di memoria: max 45 frames manuale, 3 immagini per gruppo, max 50 gruppi automaticamente.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI


IL MONITOR

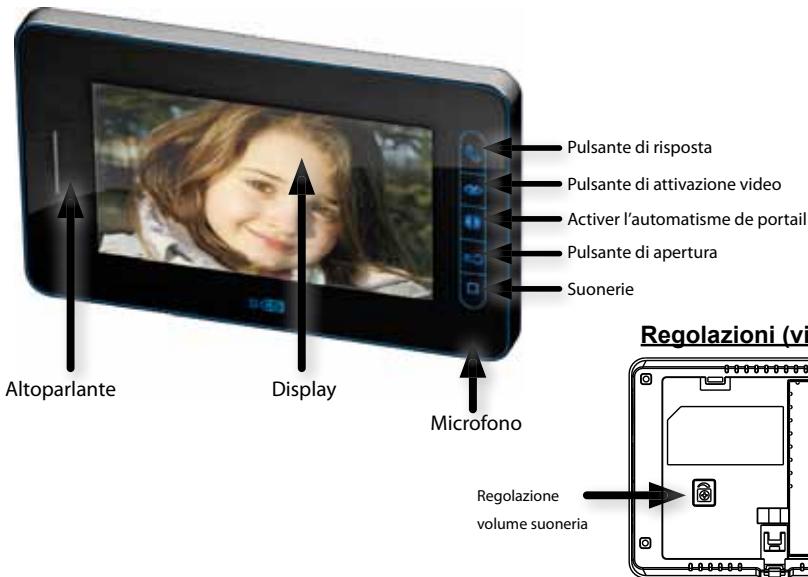

LA PIASTRA ESTERNA

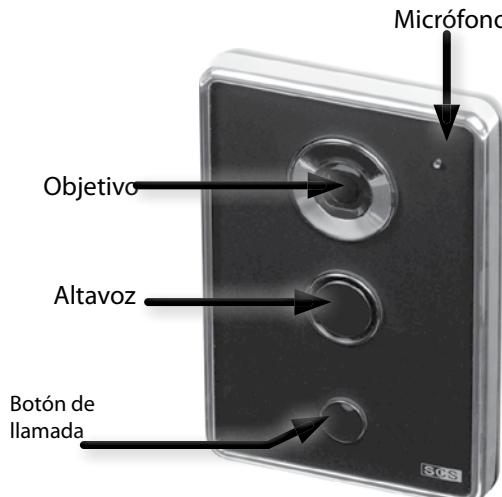

Reglajes (vista trasera)

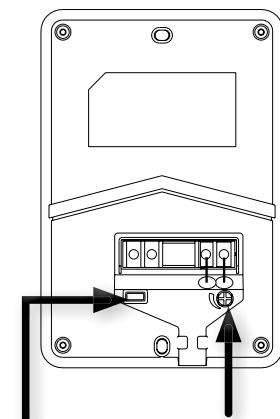


Reglaje del tiempo
de activación de la
cerradura

Reglaje del
volumen de voz



FISSAGGIO E COLLEGAMENTO DEGLI ELEMENTI

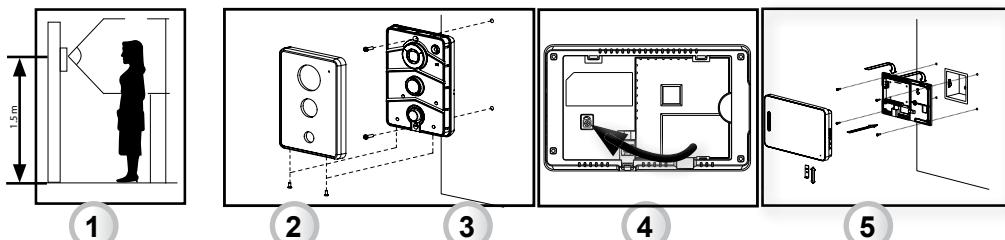


Fissaggio

- 1) Fissare la telecamera esterna 1,5 metri di altezza su una parete piana.
- 2) Fissare innanzitutto il supporto posteriore. Terminare avvitando la vite inferiore della piastra.
- 3) Collegare i fili della telecamera (come indicato nello schema sottostante) e inserire la telecamera nel suo supporto. Non installare la telecamera in un luogo direttamente esposto a pioggia o sole. Dopo l'installazione e l'esecuzione del test, posizionare una guarnizione di silicone trasparente sulla parte superiore e sui lati della telecamera esterna (non sulla parte inferiore) per evitare eventuali rischi di infiltrazioni.
- 4) IMPORTANDO : regolazione volume suoneria.
- 5) Fissare il supporto posteriore del monitor (a 1,5 metri di altezza su una parete piana). Collegare i fili e inserire il monitor nel suo supporto.

SEZIONE DEI FILI :

Collegamento monitor-telecamera	Collegamento telecamera-apriporta o serratura. Collegamento monitor - automatismo
Da 0 a 50 metri: utilizzo del cavo da 0,75 mm ²	Da 0 a 10 metri: uso del cavo RVV2 *1mm ² .

SCHEMA DI CABLAGGIO :

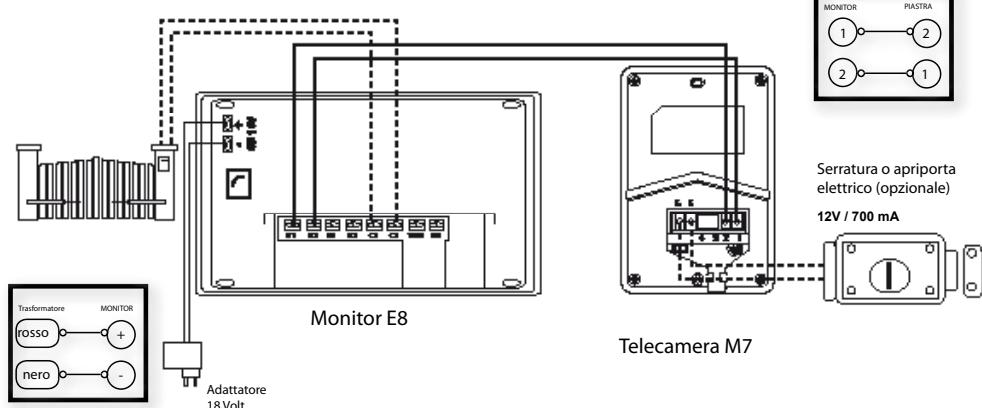



ITALIANO

4

USO DEGLI ELEMENTI

1) USO

COMUNICARE CON I VISITATORI

Quando il visitatore preme il pulsante di chiamata della telecamera, il monitor interno suona e il video si accende.

Per rispondere, premere il pulsante ; questo consentirà di comunicare con il visitatore. Il tempo di comunicazione è di 60 secondi al massimo. È possibile regolare il volume dell'altoparlante della piastra esterna ruotando il pulsante del volume situato sul retro della piastra esterna.

VISUALIZZARE L'ESTERNO

Quando il visitatore preme il pulsante di chiamata, l'immagine compare automaticamente sul monitor interno.

Per visualizzare l'esterno senza pressione del pulsante di chiamata, premere il pulsante . L'immagine resterà visualizzata per circa 1 minuto. Per interrompere la visualizzazione, premere il pulsante .

ATTIVARE LA SERRATURA

Per attivare la serratura elettrica, premere il pulsante ; la serratura resterà aperta per circa 3 secondi (programmazione predefinita). Per prolungare questo tempo di apertura, spostare la forcella situata sul retro della piastra esterna.

3 secondi = 6 secondi = 9 secondi =

ATTIVARE L'AUTOMATISMO DI UN CANCELLO

Per attivare l'automaticismo di un cancello, premere il pulsante ; la comunicazione continua.

REGOLARE IL MONITOR

- Premere Menu (tasto sul lato del monitor) 1 volta: l'immagine di calibrazione
- Premere Menu (tasto sul lato del monitor) 2 volte: image illuminazione calibrazione
- Premere Menu (tasto sul lato del monitor) 3 volte: contrasto calibrazione
- Premere Menu (tasto sul lato del monitor) 4 volte: la calibrazione della luminosità

Quindi, regolare con le frecce secondo l'intensità della luce desiderata.

Per regolare il volume del monitor, ruotare la rotellina VOL situata al di sotto del monitor secondo l'intensità di suono desiderata.

Per scegliere la suoneria, premere il pulsante e scegliere la suoneria (9 a scelta).

2) USO DELLO SCHERMO TATTILE

Schermata principale

1- Lettura dell'album fotografico

2- Ora

3- Data

4- Allarme

5 - Impostazioni

6 - Visualizzazione delle immagini scattate dalla telecamera

Impostazione ora: Premere su "Album fotografico" nella schermata principale per entrare nel menu



3) ALBUM FOTOGRAFICO

Impostazioni interfaccia album fotografico

La schermata predefinita presenta: l'album consultato per ultimo, l'ora, il calendario e una musica di fondo.

Per effettuare le impostazioni rapide: premere sull'orologio

=> 1) Scegliere il tipo di orario: digitale o analogico

=> 2) Calendario: visibile / non visibile durante la visualizzazione dell'album

=> 3) Impostazione dell'ora

=> 4) Ora: visibile / non visibile durante la visualizzazione dell'album

=> 5) Per uscire da questo menu, toccare lo schermo nelle zone al di fuori dell'orologio e del calendario.




4) IMPOSTAZIONI CORNICE FOTOGRAFIA

- => 1) Ritorno alla schermata principale
- => 2) Lettura delle immagini: cattura automatica o manuale
- => 3) Immagine precedente
- => 4) Lettura automatica dell'album
- => 5) Immagine seguente
- => 6) Gestione album fotografico
- => 7) Impostazioni avanzate della cornice fotografia
(vedere pagina seguente)

Per sapere se la scheda SD è inserita, premere il tasto 6.

Se una scheda SD è disponibile, compare un menu scorrevole.

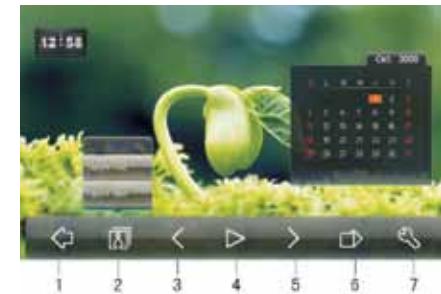


5) AGGIUNGERE DELLE FOTOGRAFIE NELL'ALBUM

Selezionare la voce "Aggiungi" (1) nel menu per consultare la memoria della scheda SD. Scegliere una cartella di fotografie e premere "Aggiungi". La cartella assume automaticamente il nome della cartella selezionata (troncato a 8 caratteri al massimo).

Nota: capacità di memorizzazione predefinita 6 album fotografici + un album

Nota: le sottocartelle non vengono prese in considerazione

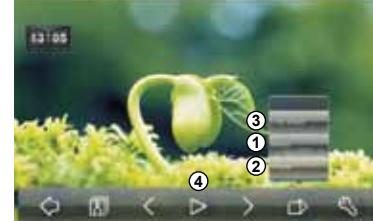

6) CANCELLARE UN ALBUM FOTOGRAFICO

Selezionare la voce "Cancella" (2) nel menu e cancellare l'album desiderato.

7) LETTURA DELL'ALBUM FOTOGRAFICO

Selezionare la voce "Elenco fotografie" (3) nel menu e premere sulla freccia di lettura (4).

8) IMPOSTAZIONE ALBUM FOTOGRAFICO

Premere sulla chiave del menu per accedere alle impostazioni. Per salvare le impostazioni, premere sulla freccia.

9) SALVARE I PARAMETRI

=> ATTIVARE / DISATTIVARE: l'uso dell'album fotografico quando il monitor è in modalità standby.

=> DURATA: programmare l'inizio e la fine dello scorrimento dell'album.

=> SPAZIO: scegliere la velocità di scorrimento delle fotografie dell'album; rapida, normale, lenta.

=> ATTIVARE / DISATTIVARE l'orologio durante lo scorrimento delle immagini

=> ATTIVARE / DISATTIVARE la musica di fondo

=> SCEGLIERE LA MUSICA DI FONDO

=> SCEGLIERE LA MODALITÀ: ripetizione o riproduzione continua

=> IMPOSTAZIONE DEL VOLUME DELLA MUSICA DI FONDO

Importante: non rimuovere la scheda SD durante lo scorrimento dell'album fotografico.

10) VISUALIZZARE LE IMMAGINI

GUARDARE LE IMMAGINI CATTURATE AUTOMATICAMENTE

premere sulla voce "Immagine" nella schermata principale

1 => Indicatore cattura automatica

2 => Data dello scatto

3 => Ritorno alla schermata principale

4 => Vedere le immagini catturate manualmente

5 => Gruppo di immagini precedente

6 => Lettura del gruppo di immagini (3 immagini)

7 => Gruppo di immagini seguente

8 => Aggiungere l'immagine all'album fotografico
(Attenzione: la scheda SD deve essere inserita).

9 => Cancellare il gruppo di immagini

10 => Indicatore di lettura del gruppo di fotografie

11 => Bloccare / sbloccare l'opzione di cancellazione

12 => Classificazione (capacità massima 50 cartelle)



Attenzione: quando un visitatore suona e la comunicazione non viene stabilita (assenza), la telecamera effettua automaticamente un gruppo di 3 fotografie (Cattura automatica).

11) GUARDARE LE IMMAGINI CATTURATE MANUALMENTE

Premere sulla voce "Immagine" per accedere al menu di cattura manuale

1 => Indicatore cattura manuale

2 => Data dello scatto

3 => Ritorno alla schermata principale

4 => Vedere le immagini catturate automaticamente

5 => Immagine precedente

6 => Immagine seguente

7 => Aggiungere l'immagine all'album fotografico

(Attenzione: la scheda SD deve essere inserita).

8 => Cancellare l'immagine

9 => Bloccare / sbloccare l'opzione di cancellazione

10 => Classificazione (capacità 45 fotografie)



12) IMPOSTAZIONI

Premere sulla chiave nella schermata principale

° IMPOSTAZIONI MELODIE

Premere sulla voce "Melodie". scegliere la melodia

(9 a scelta). regolare il volume (8 livelli)

° MEMORIA

Premere sulla voce "Memoria"

visualizzare le informazioni

formattare la memoria del monitor

visualizzare la memoria della scheda SD



° DATA E ORA

Premere sulla voce "Data e Ora". Scegliere il tipo di orologio analogico / digitale

Programmazione della data e dell'ora. Tempo di attesa: programmazione del tempo per tornare in modalità standby (modalità standby classica o modalità standby cornice fotografia)

° ALLARME

Premere sulla voce "Allarme". Impostare i parametri dell'allarme 1:

- Disattivare / attivare

- Sveglia

- Suoneria allarme

- Ripetizione

Impostare i parametri dell'allarme 2...

° CATTURA AUTOMATICA

Premere sulla voce "Cattura automatica". Attivare o disattivare la funzione

° PULIRE LO SCHERMO

Premere sulla voce "Cancella". Lo schermo tattile si blocca per 15 secondi per permettervi di pulirlo.

° CALIBRAZIONE SCHERMO

Premere sui simboli + che compaiono fino alla comparsa del seguente.

° ALTRE FUNZIONI

Sveglia

Quando la sveglia è disattivata compare il pittogramma. Per chiudere o far scomparire l'icona, premere su

Chiamata mancata

Se un visitatore suona e non siete in casa, compare l'icona x. Per visualizzare il gruppo di immagini catturate automaticamente, premere sull'icona.

AVVERTENZE DA RISPETTARE

- Questo kit deve essere collegato con il trasformatore 18V/1.5A fornito.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Lasciare almeno 25 cm tra il monitor interno e ogni altra installazione.
- Non coprire il monitor, né il trasformatore.
- Non esporre la telecamera esterna al fuoco o a una luce violenta.
- Non esporre gli elementi al vapore o a una sorgente di forte umidità.
- Sistema utilizzabile con tutti i tipi di clima.
- Posizionare bene gli elementi su supporti verticali e lisci, rispettando tutte le istruzioni fornite, soprattutto per quanto riguarda la guarnizione di tenuta della piastra esterna, per evitare di causare l'annullamento della garanzia.
- Una pressione prolungata del pulsante di apertura della serratura elettrica potrebbe danneggiare la serratura.
- Il monitor interno non deve essere installato vicino ad un televisore, né in un punto in cui l'umidità o la temperatura ambiente siano troppo elevate.
- Non toccare la telecamera con le dita. Non aprire il monitor, la telecamera, né il trasformatore. Questa azione comporterebbe l'annullamento automatico della garanzia del prodotto.
- Pulire le parti vetrate usando un panno morbido. I liquidi detergenti suscettibili di provocare corrosione sono sconsigliati.
- Non urtare gli elementi; la loro elettronica è fragile.
- In caso di luce diretta sulla telecamera esterna, sul monitor interno non sarà visibile alcuna immagine.
- L'immagine potrà subire alterazioni e piccole interruzioni durante l'attivazione della serratura o dell'apriporta.
- L'immagine potrà subire alterazioni e piccole interruzioni durante il passaggio di moto o di auto nelle vicinanze della telecamera esterna.



POLSKI

SPIS TREŚCI

1. Parametry produktu
2. Opis elementów
3. Mocowanie i łączenie elementów
4. Zastosowanie elementów
5. Ostrzeżenia

PARAMETRY PRODUKTU

1

Ten zaskakująco łatwy w montażu zestaw wideodomofonowy charakteryzuje się doskonałą jakością obrazu. Dzięki niemu można zobaczyć gości i porozmawiać z nimi.

- . Jest wyposażony w przycisk służący do otwierania zatrzasku lub zamka elektrycznego (maksimum 12V 700mA).
- . Widzialność nocą bez konieczności zastosowania oświetlenia zewnętrznego.

PANEL ZEWNĘTRZNY

- . Widzialność nocą (diody led / min. : 1.5 luksa).
- . Montaż natynkowy.
- . Automatyczna regulacja ostrości obrazu.
- . Temperatura działania: od -10 do +45°C.
- . Rozdzielcość pozioma 380 linii.
- . Kąt widzenia: 90°.
- . Wymiary: 157 x 107 x 35.5 mm.

MONITOR WEWNĘTRZNY

- . Głośnomówiący.
- . Ekran kolor 7" TFT LCD.
- . Temperatura działania: od 0 do +40°C.
- . Okablowanie od 0 do 50 metrów: kabel 0.75 mm².
- . Zużycie prądu: ≤2 W ekran wygaszony, ≤15 W ekran w użyciu.
- . Wymiary: 223 x 138 x 30 mm.
- . Podstawa do mocowania + wkręty w zestawie.
- . Maksymalny czas trwania monitoringu zewnętrznego: 1 minuta.
- . Maksymalny czas trwania połączenia: 1 minuta.
- . Maksymalny czas otwarcia zamka: 9 sekund.
- . Dzwonek :9.
- . Współpracuje z maksymalnie 4 GB karty pamięci
- . Pamięć obrazu: 45 klatek max firmy, 3 zdjęcia z każdej grupy, maksymalnie 50 grup automatycznie.


OPIS ELEMENTÓW

2
1


MONITOR



PANEL ZEWNĘTRZNY

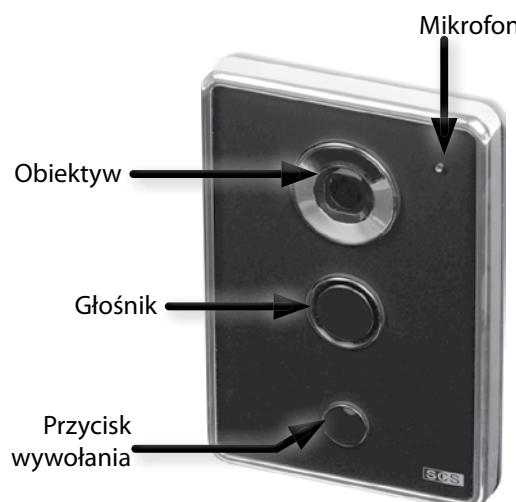


Regulacja (widok z tyłu)

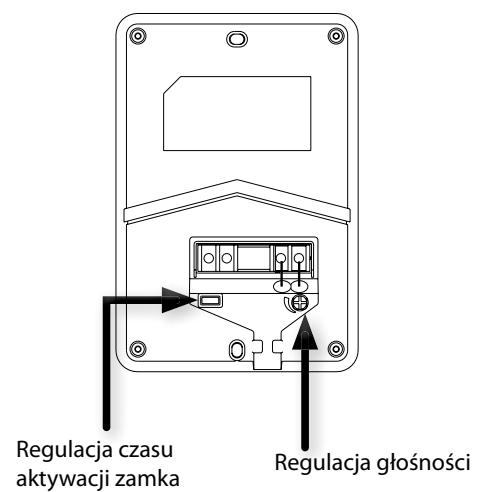



MOCOWANIE I ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

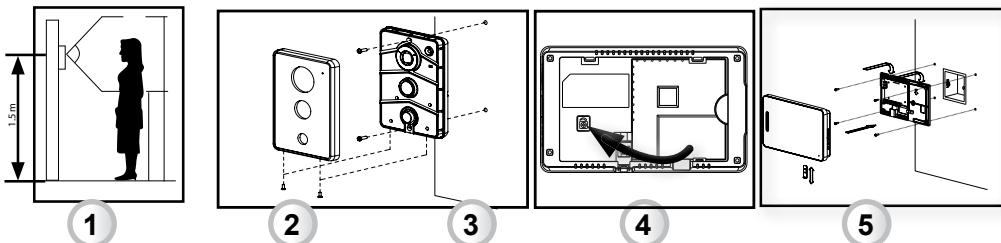

Mocowanie


- 1) Przymocować kamerę zewnętrzną na wysokości 1,5 metra, montaż natynkowy na płaskiej ścianie.
- 2) Najpierw należy przy mocować tylną podstawę. Na końcu należy przykręcić wkręty w dolnej części panelu.
- 3) Połączyć przewody kamery (zgodnie z poniższym schematem) i umieścić kamerę na podstawie. Nie należy montować kamery w miejscu bezpośrednio narażonym na działanie deszczu lub słońca. Po zamontowaniu i sprawdzeniu należy umieścić silikonową uszczelkę na górze i po bokach kamery zewnętrznej (nie na dole), aby zapobiec przedostaniu się wody.
- 4) Ważne : Regulacja Dzwonek.
- 5) Przymocować tylną podstawę monitora (na wysokości 1,5 metra na płaskiej ścianie).

Połączyć przewody i umieścić monitor na podstawie.

PRZEKRÓJ PRZEWODÓW :

Połączenie monitor-kamera	Połączeni kamera-zatrzasz lub zamek elektryczny. Połączenie monitor -mechanizm
d 0 do 50 metrów: kabel 0.75 mm ²	Od 0 do 10 metrów: zastosować kabel RVV2*1mm ² .

SCHEMAT OKABLOWANIA :

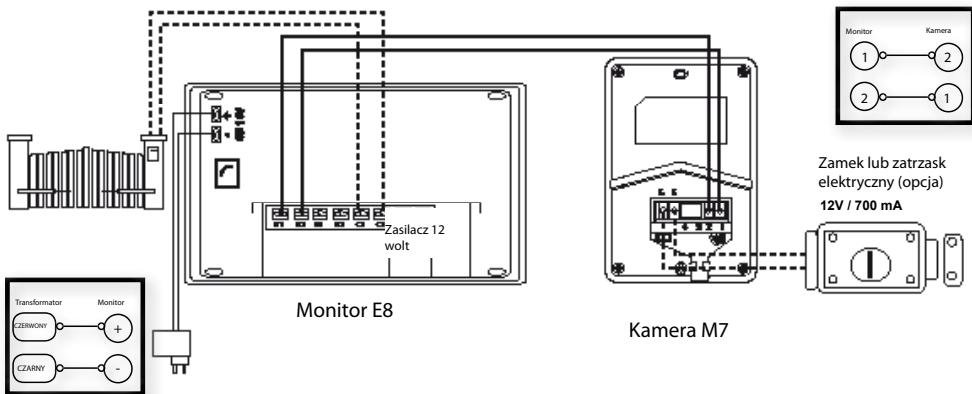



ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW

1) ZASTOSOWANIE

ROZMOWA Z GOŚCIEM

Po naciśnięciu przez gościa przycisku wywołania w kamerze, uruchamia się dzwonek w monitorze wewnętrznym, włącza się przekaz wideo.

Aby odebrać należy naciągnąć na i można rozmawiać z gościem. Maksymalny czas rozmowy wynosi 60 sekund. Można regulować głośność w panelu zewnętrznym przy pomocy przycisku do regulacji głośności znajdującego się na odwrocie panelu zewnętrznego.

PRZEKAZ OBRAZU Z ZEWNĄTRZ

Kiedy gość naciska przycisk wywołania, obraz automatycznie pojawia się na monitorze wewnętrznym.

Aby włączyć wizję bez konieczności naciskania przycisku wywołania, należy po prostu naciągnąć na .

Obraz będzie widoczny jeszcze przez około 1 minutę. Szybkie wyłączenia następuje po naciśnięciu przycisku .

WŁĄCZENIE ZAMKA

Aby aktywować zamek elektryczny należy naciągnąć przycisk , otwarcie nastąpi po około 3 sekundach. (ustawienie zaprogramowane domyślnie). Aby wydłużyć czas otwierania należy przesunąć przełącznik znajdujący się w tylnej części panelu zewnętrznego.

3 sekundy = 6 sekundy = 9 sekundy =

WŁĄCZENIE MECHANIZMU BRAMY

Aby aktywować mechanizm bramy, należy naciągnąć przycisk , trwających komunikacji.

REGULACJA MONITORA

- Naciśnij przycisk Menu (przycisk z boku monitora) 1 razy: image kalibracji
- Naciśnij przycisk Menu (przycisk z boku monitora) 2 razy: kalibracji obrazu oświetlenie
- Naciśnij przycisk Menu (przycisk z boku monitora) 3 razy: kontrast kalibracji
- Naciśnij przycisk Menu (przycisk z boku monitora) 4 razy: jasność kalibracji

Następnie ustaw za pomocą strzałek i w zależności od pożąданiej intensywności światła.

Regulacja głośności odbywa się przy pomocy pokrętła VOL znajdującego się pod monitorem.

Aby wybrać dzwonek należy naciągnąć na i wybrać dźwięk dzwonka (9 do wyboru).

2) KORZYSTANIE Z DOTYKOWEGO EKRANU

Ekran główny

1. Odczyt albumu ze zdjęciami

2. Godzina

3. Data

4. Alarm

5. Ustawienia

6. Wyświetlenie zdjęć wykonanych przy pomocy kamery

Ustawianie godziny: Aby wejść do menu Album ze zdjęciami, należy naciągnąć Album ze zdjęciami na głównym ekranie.

3) USTAWIENIA INTERFEJSU ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

Na ekranie wyświetla się domyślnie: ostatnio oglądany album, godzina, kalendarz i muzyka w tle.

Szybkie ustawienia monitora: naciągnąć zegar



=> 1) Wybierz typ godziny: cyfrowy lub analogowy

=> 2) Kalendarz: widoczny / niewidoczny podczas wyświetlania albumu

=> 3) Ustawianie godziny

=> 4) Godzina: widoczna / niewidoczna podczas wyświetlania albumu

=> 5) Aby wyjść z menu, dotknij ekran w miejscu innym niż zegar i kalendarz

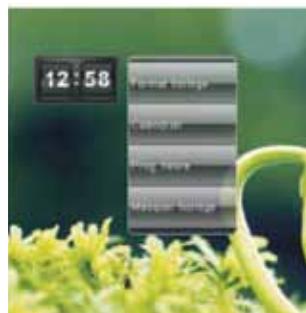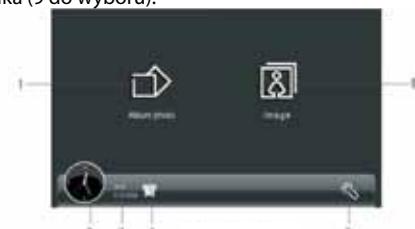

4) USTAWIENIA RAMKI ZE ZDJĘCIEM

- => 1) Powrót do ekranu głównego
- => 2) Odczyt obrazów: zrzut automatyczny lub ręczny
- => 3) Poprzedni obraz
- => 4) Automatyczny odczyt albumu
- => 5) Następny obraz
- => 6) Obsługa albumu ze zdjęciami
- => 7) Zaawansowane ustawienia ramki ze zdjęciem (patrz następna strona)

Aby dowiedzieć się, czy jest wbudowana karta SD, należy nacisnąć przy. Jeżeli karta SD jest dostępna, wyświetla się rozwijalne menu.



5) DODAWANIE ZDJĘĆ DO ALBUMU


W menu wybierz « Dodawanie » (1), by przejrzeć pamięć karty SD. Wybierz katalog. Katalog przyjmuje automatycznie nazwę wybranego katalogu. (maksymalnie 8 albumów)

Uwaga! Możliwość zachowania 6 albumów ze zdjęciami + jeden album domyślny

Uwaga! Podkatalogi nie zostały uwzględnione

USUWANIE ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

W menu wybierz « Usuń » (2) i usuń wybrany katalog.

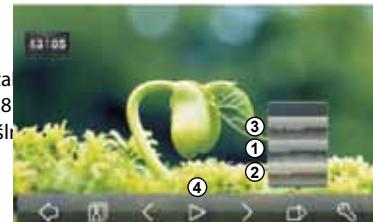

6) ODCZYT ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

W menu wybierz «Lista zdjęć» (3) i naciśnij strzałkę odczytu (4).

USTAWIENIA ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

Aby przejść do ustawień, należy nacisnąć kluczyk w menu. Aby zapisać ustawienia, należy nacisnąć strzałkę.

7) ZAPISYWANIE USTAWIEŃ

- => WŁĄCZ / WYŁĄCZ: korzystanie z albumu, gdy monitor jest w trybie standby.
 - => CZAS TRWANIA: programowanie początku i końca wyświetlania albumu.
 - => MIEJSCE: wybierz prędkość wyświetlania zdjęć z albumu: szybko, normalnie, powoli.
 - => WŁĄCZ / WYŁĄCZ zegar podczas prezentacji obrazów
 - => WŁĄCZ / WYŁĄCZ muzykę w tle
 - => WYBIERZ MUZYKĘ SŁYSZANĄ W TLE
 - => WYBIERZ TRYB: powtarzanie lub zapętlenie
 - => REGULACJA GŁOŚNOŚCI MUZYKI SŁYSZANEJ W TLE
- ważne: nie należy wyciągać karty SD podczas prezentacji albumu ze zdjęciami.

8) WYSWIETLANIE OBRAZÓW

OGŁĄDANIE OBRAZÓW WYKONYWANYCH AUTOMATYCZNIE

naciśnacj obraz na ekranie głównym

- 1 => Symbol zrzutu automatycznego
 - 2 => Data ujęcia
 - 3 => Powrót do ekranu głównego
 - 4 => Oglądanie obrazów wykonanych ręcznie
 - 5 => Poprzednia grupa obrazów
 - 6 => Odczyt grupy obrazów (3 obrazy)
 - 7 => Następna grupa obrazów
 - 8 => Dodawanie obrazu do albumu ze zdjęciami
(Uwaga! Powinna być umieszczona karta SD).
 - 9 => Usuwanie grupy obrazów
 - 10 => Symbol odczytu grupy zdjęć
 - 11 => Zablokuj / odblokuj usuwanie
 - 12 => Porządkowanie (do 50 katalogów)
- Należy uważać, gdyż jeżeli dzwoni gość i nie ma rozmowy (Automatyczny zrzut)



OGLĄDANIE OBRAZÓW WYKONYWANYCH RĘCZNIE

Aby przejść do menu zrzut ręczny należy nacisnąć obraz.

1 => Symbol zrzutu ręcznego

2 => Data ujęcia

3 => Powrót do ekranu głównego

4 => Oglądanie obrazów wykonanych automatycznie

5 => Poprzedni obraz

6 => Następny obraz

7 => Dodawanie obrazu do albumu ze zdjęciami

(Uwaga! Powinna być umieszczona karta SD).

8 => Usuwanie obrazu

9 => Zablokuj / odblokuj usuwanie

10 => Porządkowanie (do 45 zdjęć)



10) USTAWIENIA

Naciśnąć klucz na ekranie głównym

° USTAWIENIA MELODII

naciśnąć melodie

wybrać melodię (9 do wyboru)

wyregulować głośność (8 poziomów)



° PAMIĘĆ

Naciśnąć pamięć

wyświetlanie informacji

formatowanie pamięci monitora

wyświetlenie pamięci karty SD

° DATA I GODZINA

Naciśnąć datę i godzinę. Wybrać typ zegara analogowy / cyfrowy

Programowanie daty i godziny. Czas oczekiwania: programowanie czasu przed powrotem do trybu standby ekranu (tradycyjny lub ramka ze zdjęciem)

° ALARM

Naciśnąć alarm. Ustawić alarm 1:

- Wyłączyć / włączyć

- budzik

- dzwonek alarmu

- Powtórzenie

Ustawić alarm 2...

° ZRZUT AUTOMATYCZNY

Naciśnąć zrzut automatyczny. Włączyć lub wyłączyć funkcję

° CZYSZCZENIE EKRANU

Naciśnąć wyczyść. Ekran dotykowy blokuje się po 15 sekundach, co umożliwia jego wyczyszczenie.

° KALIBROWANIE EKRANU

Naciąć symbole + pojawiające się aż do następnego wyświetlenia.

° INNE FUNKCJE

Budzik

Jeżeli budzik jest czarny, pojawia się ikoną budzika. Aby zatrzymać lub usunąć ikonę, naciśnij ikonę budzika.

Nieodebrane wywołanie

Jeżeli gość dzwoni, a mieszkańców nie ma w domu, pojawia się ikona x. Aby obejrzeć grupę obrazów wykonanych automatycznie, należy naciśnąć ikonę.

OSTRZEŻENIA

- Przy podłączaniu zestawu należy użyć transformatora 18V/1.5A znajdującego się w zestawie.
- Przed podłączeniem zasilania należy wykonać wszystkie połączenia między elementami.
- Należy zachować minimalną odległość 25 cm między monitorem a innymi instalacjami.
- Nigdy nie należy przykrywać monitora ani transformatora.
- Nigdy nie należy wystawiać kamery zewnętrznej na działanie ognia lub gwałtownego światła.
- Nigdy nie należy wystawiać elementów urządzenia na działanie pary lub źródła dużej wilgotności.
- System może być stosowany w każdym klimacie.
- Należy dokładnie umieścić poszczególne elementy na pionowych, gładkich podstawach, postępując godniez instrukcją, zwłaszcza jeżeli chodzi o uszczelkę w panelu zewnętrznym. Niedostosowanie się do zaleceń może skutkować utratą gwarancji.
- Zbyt długie naciśkanie przycisku do otwierania zamka elektrycznego może spowodować jego uszkodzenie.
- Monitor wewnętrzny nie powinien być zamontowany zbyt blisko telewizora, w miejscu, gdzie panuje zbyt wysoka wilgotność lub zbyt wysoka temperatura otoczenia.
- Nie dotykać kamery palcami. Nie otwierać monitora, kamery ani transformatora. Czynność ta może skutkować automatyczną utratą gwarancji na produkt.
- Części szklane należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki. Nie zaleca się stosowania płynów do czyszczenia, które mogą spowodować korozję.
- Nie należy uderzać żadnego z elementów, ich elektronika jest wrażliwa na uderzenia.
- Jeżeli na kamerę zewnętrzną będzie padało bezpośrednie światło, na monitorze wewnętrznym nie będzie widoczny żaden obraz.
- Istnieje możliwość zniekształcenia obrazu i wystąpienia przerw w przekazie podczas aktywacji zatrzasku lub zamka elektrycznego.
- Istnieje możliwość zniekształcenia obrazu i wystąpienia przerw w przekazie podczas przejeżdżania w pobliżu kamery zewnętrznej motorów lub samochodów.
- Istnieje możliwość zniekształcenia obrazu i wystąpienia przerw w przekazie podczas aktywacji zatrzasku lub zamka elektrycznego.
- Istnieje możliwość zniekształcenia obrazu i wystąpienia przerw w przekazie podczas przejeżdżania w pobliżu kamery zewnętrznej motorów lub samochodów..

HOTLINE

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)

Retrouvez nous sur WWW.SCS-SENTINEL.COM

LÍNEA DE ASISTENCIA :

Línea de asistencia : 902 16 16 16 (0.34 €TTC la minute).
De lunes a sabado de 9H00 a 13H00 y de 15H00 a 18H00.