


Caractéristiques

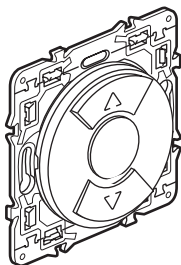

Alimentation	1 pile lithium CR2032
Portée	environ 200 m en champ libre

Pour commander par radio tous les inters individuels volets roulants radio réf. 997 41/91 d'un seul endroit, sans encastrement ni câblage.

Fonctionnement

L'inter est un :

Émetteur qui permet de commander simultanément à partir de ses touches ▲ ■ ▼ un ensemble de récepteurs qui lui sont associés lors de l'apprentissage. L'apprentissage peut-être réalisé indifféremment sur la touche ▲ ■ ▼. Les autres touches sont apprises automatiquement.


Deux possibilités de fonctionnement :

1) Commande générale des volets roulants ou stores.

Cet émetteur commande l'ensemble des récepteurs réf.997 41/91 de l'installation (configuration d'usine).

2) Commande individuelle ou de groupe de récepteurs réf.997 41/91 de l'installation. Un double appui sur la touche LEARN annule la configuration d'usine et permet de commander un ou plusieurs récepteurs réf. 997 41/91 (voir procédure d'apprentissage jointe).


Description

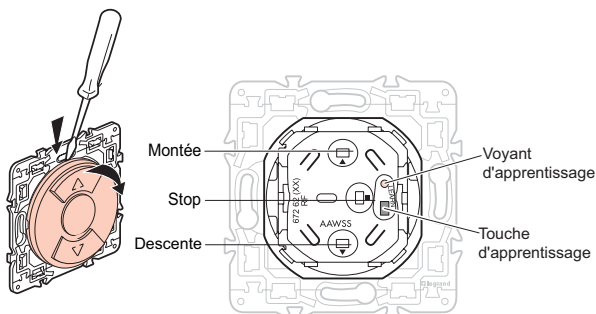

Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation


Procédure d'apprentissage

1) Ouverture de la procédure d'apprentissage sur l'inter centralisé volets roulants radio réf. 997 42/92

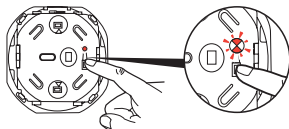


(Appui sur LEARN : le voyant LEARN clignote)

2) Désignation de la touche de commande




(Appui sur la touche de commande "montée" : le voyant clignote plus vite)

3) Ouverture de la procédure d'apprentissage sur l'inter individuel volet roulant radio réf. 997 41/91

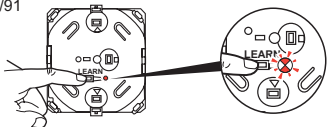

(Appui sur LEARN : le voyant clignote)


4) Désignation de la touche de commande



(Appui sur la touche de commande montée : le voyant clignote plus vite).

Répéter les étapes 3 et 4 sur chaque récepteur, si nécessaire.

5) Fermeture (validation) de la procédure sur l'inter centralisé volets roulants radio réf. 997 42/92.

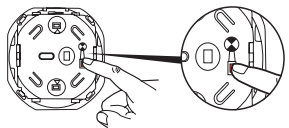

(Appui sur LEARN : tous les voyants (émetteur et récepteurs) s'éteignent).
L'apprentissage est terminé (les fonctions ▲ ■ ▼ sont opérationnelles).

Légende

● Le voyant s'éteint

⊗ Le voyant clignote lentement

⊗ Le voyant clignote rapidement

Changement de la pile

