



KIT HARMONIE

Transmetteur téléphonique et médaillon d'alerte

Guide d'installation et d'utilisation




Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible, sur demande, auprès de :

Service "Infos techniques"

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combours (France)
mail : info.techniques@deltadore.com

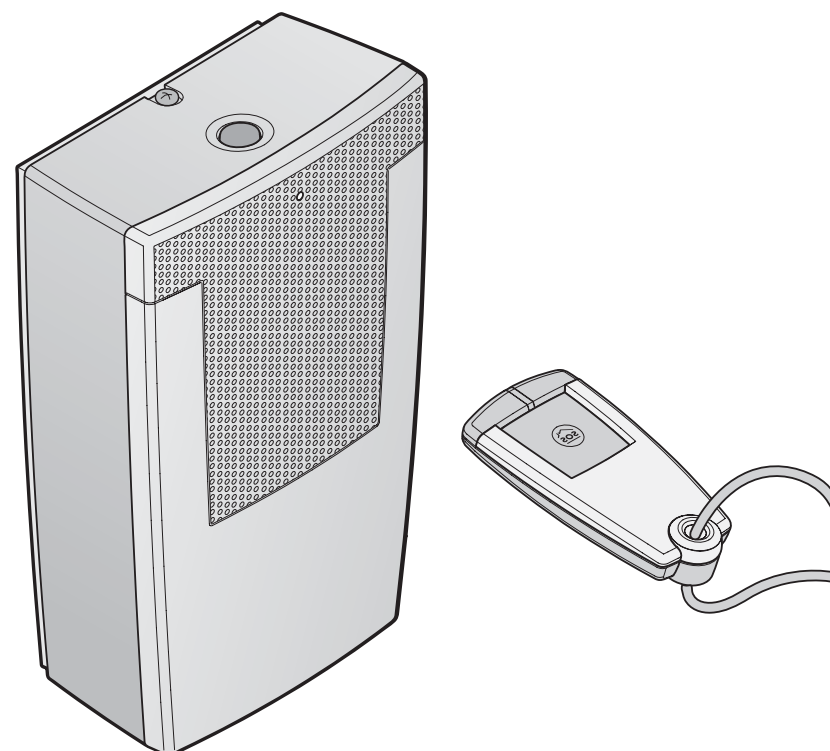

Sommaire

	Caractéristiques techniques	2
1	Présentation	3
2	Installation	4
	Emplacement du transmetteur	
	Fixation du transmetteur	
	Alimentation du transmetteur	
	Mise en service du transmetteur	
3	Test - Ajout médaillon	5
	Test du médaillon d'alerte	
	Ajouter un médaillon d'alerte	
4	Déroulement d'un appel en cas d'urgence	6
5	Personnalisation du système	8 - 10
	Entrer en mode personnalisation	8
	Modifier les numéros d'appel	9
	Personnaliser l'annonce vocale	10
	Déconfigurer le transmetteur	10
6	Tableau de diagnostic	11

Caractéristiques techniques

Transmetteur téléphonique et médaillon d'alerte :

- Alimentation : 4 piles alcalines 1.5Volts type LR14 (ou C) pour le transmetteur,
1 pile lithium 3 Volts type CR2032 pour le médaillon
- Autonomie : 2 ans en utilisation normale pour le transmetteur,
5 ans en utilisation normale pour le médaillon
- Fréquence radio 868 MHz (Norme EN 300 220)
- Équipement Hertzien de Classe 1 (peut être mis sur le marché et mis en service sans restrictions)
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Domaine d'application : équipement d'alarme radio
- Matière boîtier : ABS-PC
- Dimensions : 155 x 96 x 52.5 mm pour le transmetteur
73.5 x 37.3 x 13 mm pour le médaillon
- Poids (avec piles) : 550 gr pour le transmetteur - 23 gr pour le médaillon

Transmetteur téléphonique :

- Indice protection : IP30 - IK04
- Raccordement au réseau téléphonique français
- Nombre maxi de lignes (RTCP) principales : 1
- Mode de connexion : prise amovible agréée intégrée
- Protocole : Vocal
- Appels sélectifs : 4 numéros maxi de 14 chiffres en mémoire

1. Présentation

Le Kit Harmonie Tyxal est composé d'un transmetteur téléphonique et d'un médaillon d'alerte. En cas d'urgence, il permet d'alerter votre entourage par téléphone en appelant automatiquement des numéros de téléphones (4 postes fixes ou mobiles maximum).

Sur information du défaut, il transmet un message d'alarme vocal précis, à pré-enregistrer, vers des particuliers (parents, amis, voisins, etc...).

Remarque : La programmation des numéros de téléphone et du message se fera à l'aide d'un téléphone en composant le numéro d'appel de l'installation.


Il permet aussi d'écouter les bruits à l'intérieur des locaux ou de parler avec une personne présente près du transmetteur.

Contenu du Kit Harmonie :

- un transmetteur téléphonique Kit Harmonie livré avec piles (avec son support mural),
- un médaillon d'alerte,
- un collier de sécurité pour le médaillon,
- une notice d'installation et d'utilisation,
- un câble de connexion téléphonique avec sa prise RJ11 et sa prise gigogne,
- un sachet de visserie.




Cet appareil ne peut pas être connecté directement sur une ligne Numérique. En présence d'une ligne NUMÉRIS, vous devez impérativement contacter l'agence locale France Télécom pour une modification de votre installation et de votre contrat.

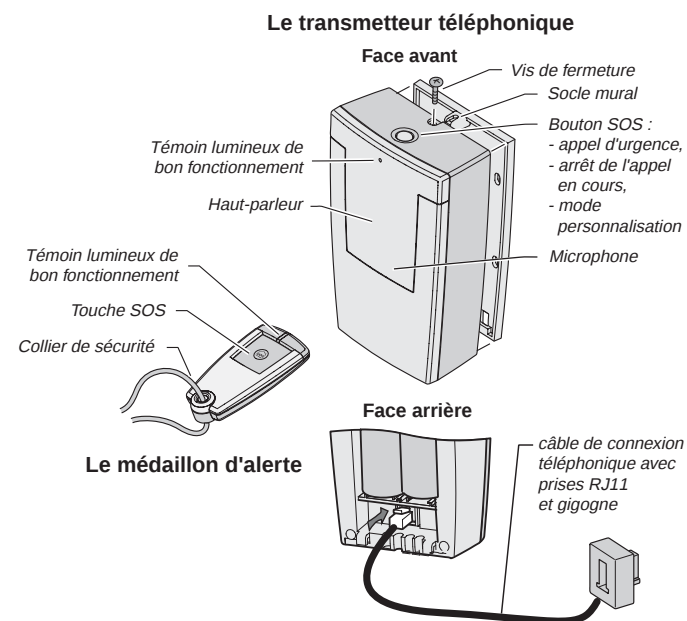

2. Installation


Emplacement

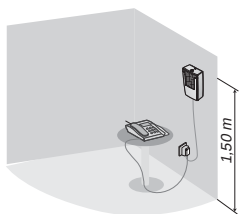

Pour faciliter l'écoute à distance des locaux (interphonie), il est conseillé d'installer le transmetteur à environ 1m50 du sol, au centre de l'habitation ou dans le lieu où la personne portant le médaillon se trouve le plus souvent.


Ne pas connecter le transmetteur sur la même ligne qu'un téléphone à numérotation décimale (impulsionnelle).

Fixation

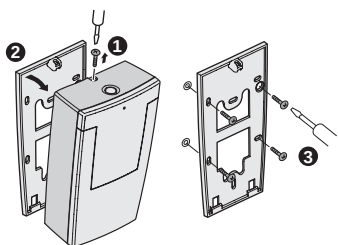

- Dévissez la vis de fermeture du boîtier et enlevez le transmetteur de son socle.
- Fixez le socle mural à l'aide des éléments fournis dans le sachet de visserie et en respectant les précautions d'emplacement.

Alimentation

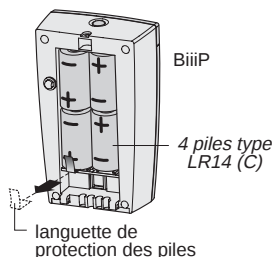


- Enlevez la languette de protection des piles. *Le transmetteur émet un BIP.*

Remarques : Lors d'un remplacement, mettre 4 piles alcalines type LR14 (C) neuves, de même provenance et de même date en respectant la polarité indiquée. La fin de vie des piles est annoncée par une série de 5 bips longs émis par le transmetteur. Ne pas jeter les piles usagées, ramenez-les dans un lieu de collecte.

Lors d'un remplacement de piles, il est indispensable de déconnecter le câble téléphonique de la prise murale.

Mise en service

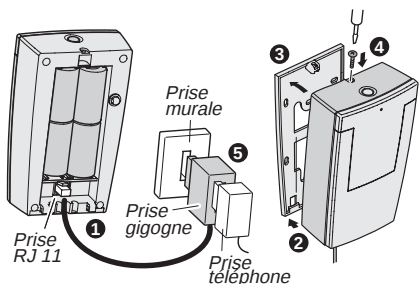


- Raccordez la prise téléphonique RJ 11 sur le transmetteur.
 - Fixez le boîtier sur son socle en prenant soin de ne pas coincer le fil téléphonique.
- Une fois la prise RJ 11 raccordée au transmetteur, intercalez la prise gigogne entre la prise téléphonique murale et la prise du téléphone.

Après la mise sous tension, vous avez 5 minutes pour passer au test du médaillon.

3. Test-Ajout médaillon

Test du médaillon d'alerte

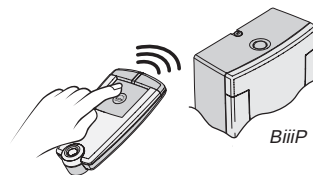

- Appuyez sur la touche du médaillon. *Le transmetteur émet une série de BIPS.* Le dialogue entre le transmetteur et le médaillon est bon.


Le test du médaillon doit obligatoirement être effectué dans les 5 minutes qui suivent la mise sous tension.

- Pour quitter le mode Test, effectuez un appui long sur le bouton "SOS" du transmetteur jusqu'à ce qu'il émette un "BIP long".

Ajouter un médaillon d'alerte



Le nombre maximum de médaillons sur une installation est de 2.

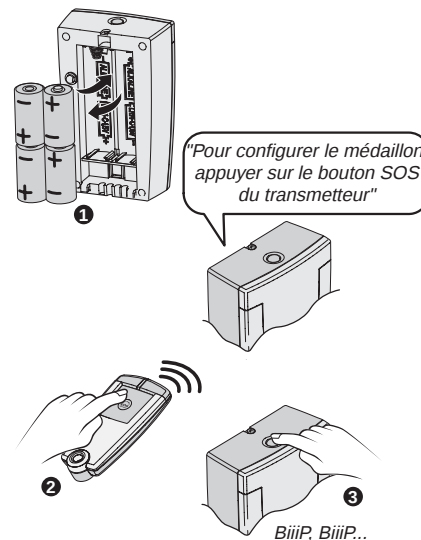

Débranchez la prise téléphonique

Enlevez les piles, attendez 1 minute puis remettez les piles.



Rebranchez la prise téléphonique.

Appuyez sur la touche du nouveau médaillon jusqu'à ce que le transmetteur annonce : *"Pour configurer le médaillon, appuyez sur le bouton SOS du transmetteur"*.

Appuyez sur le bouton SOS du transmetteur. *Il émet un BIP.*

Pour quitter le mode "Ajout d'un médaillon", effectuez un appui long sur le bouton SOS du transmetteur jusqu'à ce qu'il émette un "BIP long".


4. Déroulement d'un appel en cas d'urgence

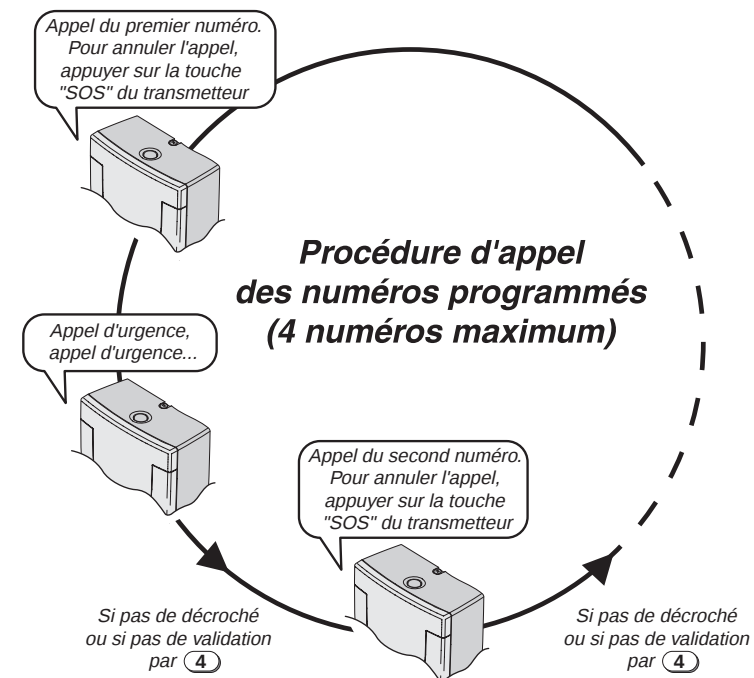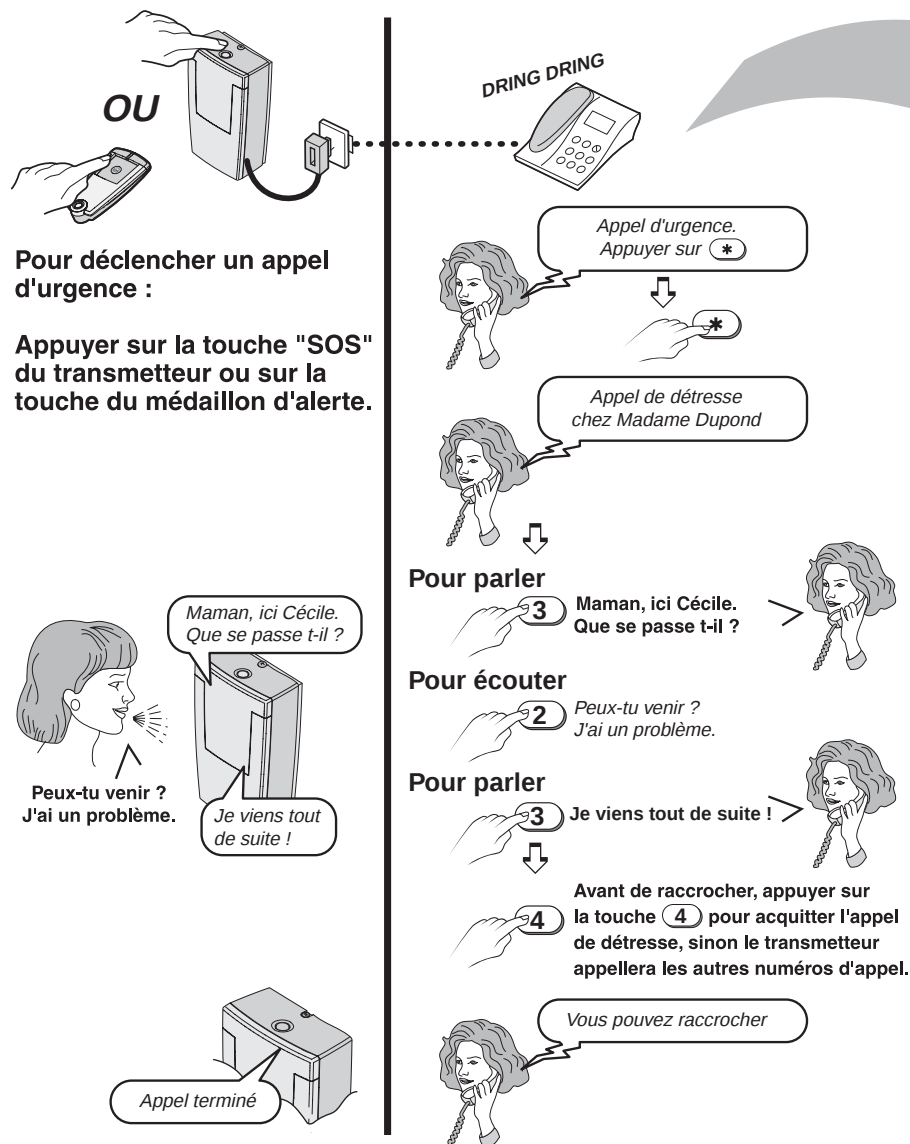

5. Personnalisation du système

Entrer en mode personnalisation

 **Pour entrer en mode personnalisation, il faut impérativement la présence d'une personne en local proche du transmetteur.**

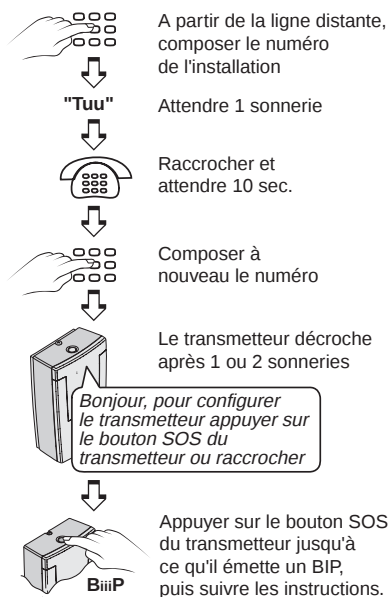

A partir d'une autre ligne téléphonique, mobile ou fixe, composer le N° d'appel de l'installation.


La séquence ci-contre permet une prise de ligne rapide.

La séquence de prise de ligne rapide est obligatoire dans les cas suivants :

- lorsque l'entrée en mode personnalisation se fait à partir d'un téléphone mobile,
- lorsque le transmetteur cohabite avec un répondeur téléphonique,
- lorsque l'abonné souscrit le service Top Messages de France Télécom (messagerie).

Si vous n'utilisez pas la séquence de prise de ligne rapide, le transmetteur prendra la ligne après un nombre de sonneries réglable de 5 à 35 (à la mise en service le nombre est de 16).

Choisir le nombre de sonneries avant décrochage

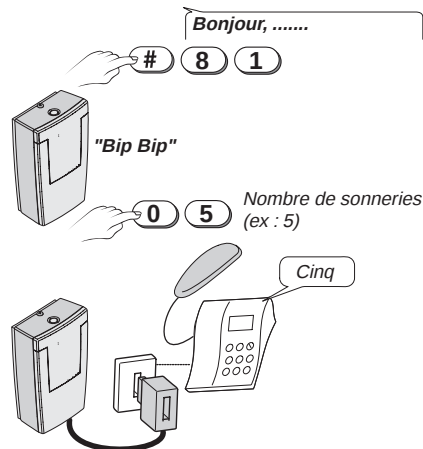

Il est possible de choisir le délai avant décrochage entre 5 et 35 sonneries.

Appelez le transmetteur.


A l'énumération du menu principal, tapez "#81".

Le transmetteur émet 2 bips.

Tapez les 2 chiffres du nombre de sonneries souhaitées (exemple : 05).

La voix de synthèse vous confirme le nombre choisi.

Modifier les numéros d'appel

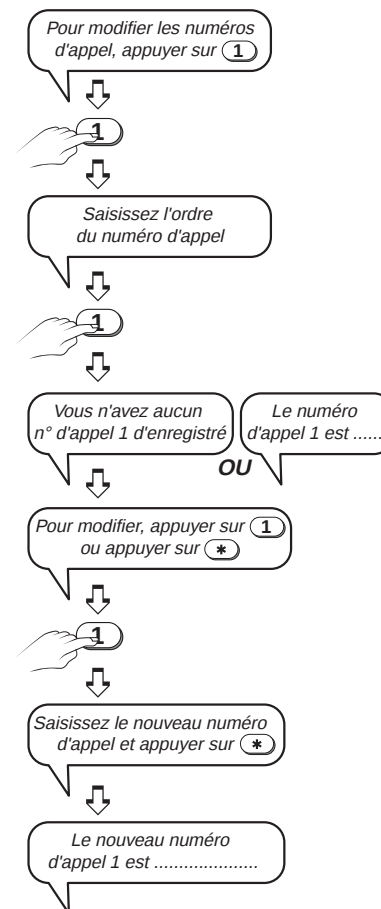

Entrez en mode personnalisation (voir p.8), puis appuyez sur 1.

4 numéros d'appel maximum autorisés.

Si l'ordre de numéro d'appel choisi est 1, ce numéro sera appelé en premier en cas de signal d'alerte.

A la mise en service, ou après une déconfiguration du transmetteur, aucun numéro d'appel n'est configuré.

- Attendez les périodes de silence pour appuyer sur une touche.
- Appuyez sur * pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur # # pour faire raccrocher le transmetteur.

Saisissez les chiffres du numéro d'appel à enregistrer, puis appuyez sur * pour valider.


Pour effacer un numéro d'appel :

- sélectionnez l'ordre du numéro concerné,
- appuyez sur 1 pour modifier le numéro,
- validez aussitôt en appuyant sur *.

Le numéro est effacé.

5. Personnalisation du système

Personnaliser l'annonce vocale

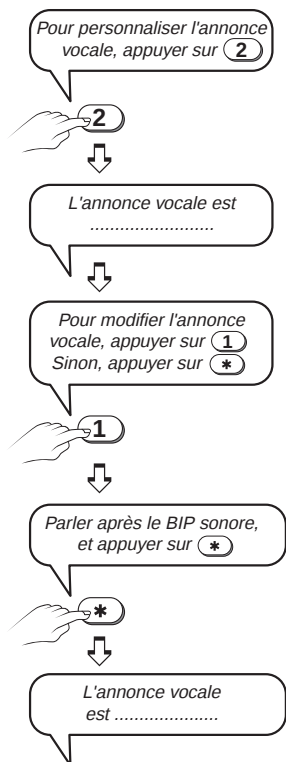

Entrez en mode personnalisation (voir p.8), puis appuyez sur **1** .

A la mise en service, l'annonce vocale est :

" Vous êtes en communication avec un transmetteur téléphonique pour un appel d'urgence déclenché par un médaillon d'alerte " .

Enregistrez la nouvelle annonce à partir du combiné du téléphone. *Exemple :*
" Appel d'alerte chez Madame DUPOND "


Durée maximum du message : 12 sec.

puis validez en appuyant sur ***** .

Le transmetteur répète l'annonce qui vient d'être enregistrée.

- Attendez les périodes de silence pour appuyer sur une touche.
- Appuyez sur ***** pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur **# #** pour faire raccrocher le transmetteur.

Déconfigurer le transmetteur

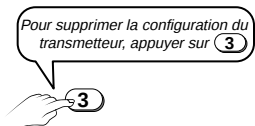

Entrez en mode personnalisation (voir p.8), puis appuyez sur **3** .

En cas de déconfiguration :

Tous les numéros d'appel et les annonces vocales personnalisées sont effacés.

Aucun médaillon d'alerte n'est associé au transmetteur.

6. Tableau de diagnostic

Défauts annoncés	Solutions
Le transmetteur annonce : "Vous n'avez aucun numéro d'appel enregistré". (1) (1) Ce message est envoyé à chaque appui sur le médaillon ou sur le bouton du transmetteur.	Il n'y a pas eu de numéro d'appel enregistré ou les numéros d'appel ont été effacés. Voir § "Modifier les numéros d'appel".
Le transmetteur annonce : "Changer les piles du transmetteur". (2) (2) Ce message est répété toutes les 11 heures environ.	Les piles du transmetteur sont usées. Changer toutes les piles (4 piles alcalines LR14). Lors de cette opération, la ligne téléphonique doit être débranchée.
Le transmetteur annonce : "Vérifiez le branchement de votre transmetteur". (3) (3) Ce message est répété tous les 1/4 heure dans l'heure qui suit le défaut, puis toutes les heures.	Le transmetteur a détecté une anomalie de sa liaison téléphonique. Vérifiez le branchement du transmetteur à la ligne téléphonique.
Le transmetteur annonce : "Changer les piles du médaillon". (4) (4) Ce message est envoyé à chaque appui sur la touche du médaillon.	La pile du médaillon est usée. Changez la pile du médaillon d'alerte (pile lithium CR2032).
Le transmetteur ne prend pas en compte l'appui sur le médaillon.	Le médaillon n'est pas associé au transmetteur. Reportez-vous au § "Ajouter un médaillon". La pile du médaillon ou les piles du transmetteur sont usées. Vérifiez les piles

Il est recommandé d'effectuer ponctuellement un test de fonctionnement du système. La société ne peut être tenue pour responsable du non aboutissement des appels téléphoniques pour une cause extérieure au transmetteur ou en cas de non prise en compte de l'appel radio du à des perturbations radio-électriques.