SCS

Référence : KD 128 B

Détecteur avertisseur autonome fumée
Autonomer Rauchmelder
Autonomous smoke alarm detector
Detector e indicador autónomo de humo
Sensore avvisatore autonomo di fumi
Niezależny czujnik-sygnalizator dymu
Rookmeldersysteem autonome

CE

Manuel d'installation et d'utilisation
Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and user manual
Manual de instalación y uso
Manuale di installazione e d'uso
Instrukcja montażu i użytkowania
Εγκατάσταση και χρήση

V.06-2012

SCS

FRANCAIS

Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel.
Cette notice fait partie intégrante de votre produit.
Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 1

- Norme EN 14604 : 2005
- Indispensable pour signaler rapidement tout début d'incendie.
- Alarme visuelle et sonore 85 dB à 3 mètres.
- Idéal pour les appartements et maisons.
- Alimentation : 3 piles 3 Volts lithium CR2450 fournies.
- Température de fonctionnement : de -10°C à 45°C.
- Dimensions : 72x 72 x 37 mm.
- Type de détection : électromécanique.
- Consommation au repos : <10µA.
- Consommation en alarme : <20mA.
- Protection contre les insectes.
- Bouton test .
- Sensibilité haute et stable.
- Indicateur LED.
- Indicateur d'alerte de batterie faible ou manquante.
- Remise à zéro automatique après disparition de la fumée.
- Montage du détecteur et batterie sécurisés.
- Alimentation : dimension pile : 25 mmx25 mmx 4mm
- Sensibilité à la fumée : 0,09 dB/m

DESCRIPTION DES ELEMENTS 2

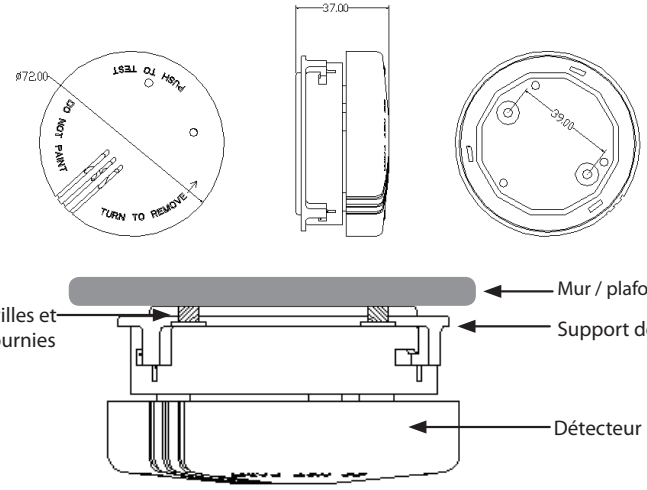

INSTALLATION DES ELEMENTS

L'installation de l'appareil doit être effectuée par une personne compétente.

NE PAS INSTALLER LE DETECTEUR

- à moins de 1.5 mètres du sol.
- à moins de 1.5 mètres d'un appareil de cuisson.
- dans une zone où la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 45°C.
- dans une zone humide comme une salle de bain.
- dans une zone poussiéreuse, sale ou grasse ce qui risquerait de le détériorer.
- derrière un rideau ou un meuble.
- à l'extérieur.
- dans le flux d'air d'un four, d'un air conditionné ou d'un ventilateur.
- au dessus d'un évier ou d'une cuisinière.

OU INSTALLER SON DETECTEUR ?

Installation type dans une maison à étage

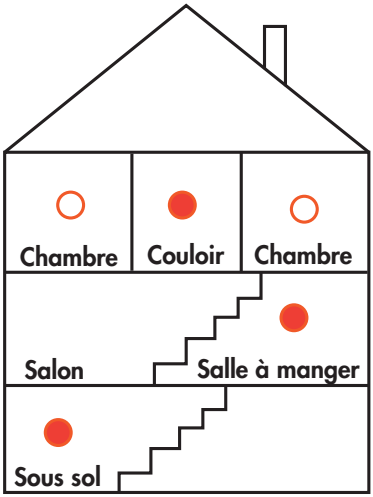

Installation type dans une maison plain-pied

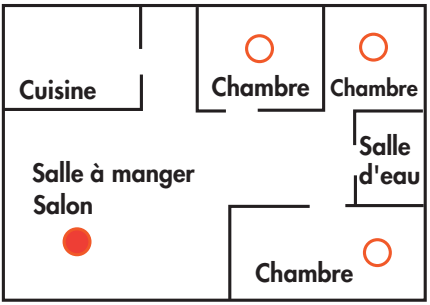

Détecteur pour une protection minimale

Détecteur suplémentaire pour une protection optimale

SCS

FRANCAIS

INSTALLER SON DETECTEUR

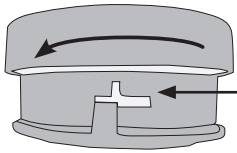

1. Dévisser le détécteur de son support dans le sens indiqué.

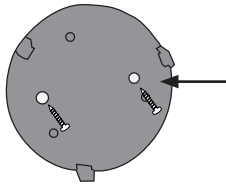

2. Fixer le support sur un plafond ou un mur

3. Retirer les languettes de protection des 3 piles

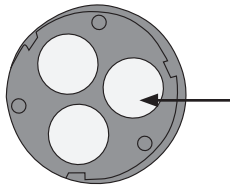

4. Refermer le support en vissant dans le sens indiqué.

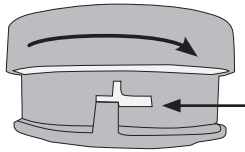

VERIFIER LE FONCTIONNEMENT

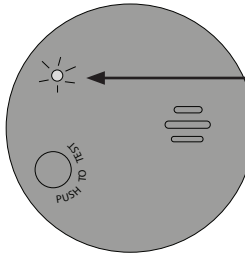

5. Vérifier le fonctionnement du détécteur.

- Le led doit clignoter toute les minutes.

UTILISATION DES ELEMENTS

INDICATIONS DES LEDS :

. La led rouge clignote rapidement et un signal sonore retenti lorsqu'un niveau dangereux de fumée est détecté.
. La led rouge clignote et un bip sonore est émi chaque minute pour avertir que la pile doit être remplacée.
. La led rouge clignote toutes les 40 secondes pour signaler que le détecteur est opérationnel (état normal).

FONCTIONNEMENT :

- En cas de présence de fumée : le détecteur fonctionne lorsqu'il est alimenté par les 3 piles et qu'il détecte la présence de fumée. A sa mise en route, vous entendrez un fort signal sonore (plus de 85 dB...) et un clignotement rapide de la led rouge sera visible jusqu'à disparition fumée. Le signal sonore s'arrêtera à disparition de la fumée.
- Son fonctionnement : ce détecteur est équipé d'un voyant clignotant rouge. Un flash lumineux apparait toutes les 40 secondes lorsque le détecteur est sous tension et opérationnel. Si le voyant ne s'allume plus, remplacer la pile.

TEST SUR LE DÉTECTEUR :

Il vous est recommandé de tester votre détecteur une fois par semaine afin de vérifier qu'il fonctionne correctement. Pressez et maintenez le bouton TEST pendant environ 3 secondes. Une forte sonnerie cadencée se déclenchera, indiquant un fonctionnement correct. Pendant le test, le voyant de l'indicateur clignotera rapidement. IL EST IMPORTANT DE VERIFIER VOS DETECTEURS TOUTES LES SEMAINES.

EN RAISON DU VOLUME (85dB) DE L'ALARME, RESTEZ TOUJOURS A AU MOINS UNE LONGUEUR DE BRAS DU DETECTEUR DURANT LES TESTS

REMPLACEMENT DES PILES :

• Le détecteur de fumée exige 3 piles bouton (type CR2450) d'une durée de vie moyenne de 5 ans.
• Insérez les 3 piles bouton fermement dans leur emplacement.
• Refixez le détecteur sur sa platine de fixation.
• Il y a 3 compartiments pour les piles, chacun contenant une pile bouton. Remplacez les piles dès que le détecteur émet un bip court, toutes les minutes.

NETTOYAGE :

Pour nettoyer votre détecteur, retirer le de son support en retirant la patte de blocage puis en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyer votre détecteur en aspirant la poussière. Utiliser un chiffon légèrement humide pour essuyer l'extérieur du détecteur.
Après le nettoyage, re-fixer le détecteur et faire un test de fonctionnement.
Ne pas utiliser de fluides de nettoyage, d'alcool, de solvants, ne pas peindre l'appareil. Ils peuvent affecter la fiabilité de l'appareil à court ou long terme.
En aucun cas vous devez démonter le détecteur pour nettoyer à l'intérieur sous peine de perte de la garantie.

DEPANNAGE :

Problème	Cause	Action à apporter
Le voyant rouge clignote et l'alarme sonne toutes les minutes	La batterie est faible	Remplacer la batterie (voir page précédente)
L'alarme se déclenche régulièrement mais le niveau de fumée n'est pas dangereux selon les tests effectués par des personnes compétentes	Le détecteur semble être mal positionné, référez-vous à l'INSTALLATION DES ELEMENTS	Déplacez votre détecteur, si les déclenchements fréquents continus, re-contrôlez le niveau de fumée. Vous avez un problème intermittent.

AVERTISSEMENTS

IMPORTANT

- Ne pas peindre le détecteur de fumée !
- L'installation de votre détecteur de fumée n'est qu'une étape dans votre programme de sécurité.
- Il est important d'évacuer immédiatement l'habitation en cas de déclenchement de l'alarme du détecteur de fumée, en considérant que l'alarme s'est activée suite à la détection d'un feu réel.

ATTENTION :

- Un détecteur doit être contrôlé régulièrement pour s'assurer de son bon fonctionnement.
- Un détecteur situé loin d'une chambre ne pourra pas réveiller quelqu'un ayant un sommeil profond.
- La consommation d'alcool, de certains médicaments ou de drogues peuvent affecter la capacité d'entendre le détecteur.
- Pour une protection optimale, il faut installer un détecteur dans chaque endroit ou des personnes dorment et à chaque étage d'une résidence.
- Bien que ce détecteur puisse vous aider à sauver des vies, il ne dispense absolument pas le propriétaire et les locataires de souscrire une assurance adéquate pour protéger les personnes et les biens.
- Cet appareil ne détecte que les feux et la fumée. Il n'est pas utilisé pour détecter le monoxyde de carbone ou un autre gaz.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables. Utiliser uniquement les piles indiquées dans ce manuel.
- L'appareil ne dispense pas l'installation, l'utilisation et la maintenance de systèmes de ventilation et d'évacuation appropriés.
- Ne pas démonter et bricoler l'appareil. Vous risquez d'endommager ses fonctions.
- L'appareil ne peut pas prévenir des effets chroniques de l'exposition au monoxyde de carbone

GARANTIE ACCORDEE :

- Ce détecteur est garanti 2 ans contre tous les vices de fabrication à partir de sa date d'achat.
- Dans le cas ou un défaut viendrait à apparaître, la société SCS Sentinel d'engage pendant la durée de la garantie et sur présentation du ticket de caisse à procéder à l'échange du produit.
- S'adresser à notre Hotline au : 0 892 350 490 (0.34 €/min).
- L'appareil étant placé sous la garde de l'usager, la responsablilité de SCS Sentinel ne pourra être recherchée à quelques titres que ce soit, s'il n'est pas démontré au préalable que l'appareil a été utilisé conformément aux prescriptions relatives à son usage.
- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou de la sûreté des appareils.

ELIMINATION DES DECHETS :

- Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères.
- Utilisez les moyens de collecte sélective.
- Lors de l'installation, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.

Détecteur prévu pour une utilisation domestique pour avertir en cas de formation de fumée ou de début d'incendie. Il ne protège pas complètement les individus présentant des troubles spécifiques d'ordre médical. En cas de doute consulter un médecin.

Internet : www.scs-sentinel.com

France : SCS Sentinel FRANCE

Route de Saint Symphorien - BP 69 - 85130 LES LANDES GENUSSON - FRANCE

Hotline : 0 892 350 490 (0.34€/min)

Lundi, mercredi, vendredi et Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00