



WR-01-20 M

Kit portier vidéo couleur sans fil
Portée 200 mètres
2.4 GHz



 **Important** : Avant toute installation lire attentivement ce manuel. Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.

 **Avertissements généraux** : La mise en œuvre, les connections électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. L'utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.

 **Wichtig** : Vor der Installation diese Anleitung bitte aufmerksam durchlesen. Diese Anleitung ist ein integraler Bestandteil Ihres Produktes. Bewahren Sie sie für eine spätere Einsicht sorgfältig auf.

 **Allgemeine Warnungen** : Die Installation, die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen müssen fachgemäß von einer qualifizierten und spezialisierten Person vorgenommen werden. Der Benutzer dieses Systems ist verantwortlich und muss die gültigen Normen und Gesetze des Benutzungslandes prüfen und einhalten.

 **Important** : read this manual carefully before installing. This manual is an integral part of your product. Keep it in a safe place for future reference.

 **General warnings** : the installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialised and qualified person. The user of this system is responsible and must refer to and respect all laws and standards applicable in the country of use.

 **Importante** : Lea atentamente este manual antes de comenzar su instalación. Estas instrucciones forman parte del producto. Consérvelas para cualquier consulta posterior.

 **Consejos generales** : La puesta en marcha, las conexiones eléctricas y los ajustes deben realizarse siguiendo las artes del oficio y por una persona cualificada y especializada. El usuario de este aparato es el responsable del mismo y debe verificar y respetar las normas y leyes en vigor del país en el que se encuentre.

 **Importante** : Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il presente manuale. La nota costituisce parte integrante del prodotto. Si consiglia di conservarla con cura per consultazioni future.

 **Avvertenze generali** : L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a regola d'arte da una persona qualificata e specializzata. L'utente è responsabile di tali operazioni e deve verificare che siano applicate e rispettate le norme e le leggi in vigore nel paese di utilizzo.

 **Ważne** : Każdorazowo przed przystąpieniem do instalacji, należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Instrukcja ta stanowi integralną część zakupionego przez Państwa urządzenia. Należy więc starannie ją zachować na potrzeby ewentualnych przyszłych jej konsultacji.

 **Ogólne ostrzeżenia** : Instalacja, realizacja połączeń elektrycznych oraz ustawienia powinny być wykonane zgodnie z regułami sztuki oraz przez wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną w tej dziedzinie osobę. Użytkownik niniejszego urządzenia ponosi za nie wszelką odpowiedzialność i powinien kontrolować oraz przestrzegać norm jak i przepisów obowiązujących w kraju jego użytkowania.

 **Σημαντικό** : Πριν από κάθε εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Φυλάξτε το προσεκτικά για κάθε μεταγενέστερη παραπομπή.

 **Γενικές προειδοποιήσεις** : Η τοποθέτηση, οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες από ένα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο άτομο. Ο χρήστης αυτού του συστήματος είναι υπεύθυνος και πρέπει να ελέγχει και να τηρεί τα πρότυπα και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα χρήσης.




INTRODUCTION



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)

Ce kit vidéo couleur vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs :

- Portée de 200 mètres en champ libre.
- Équipé d'un bouton d'ouverture d'automatisme de portail (contact sec).
- Équipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique (12 V, 750 mA).

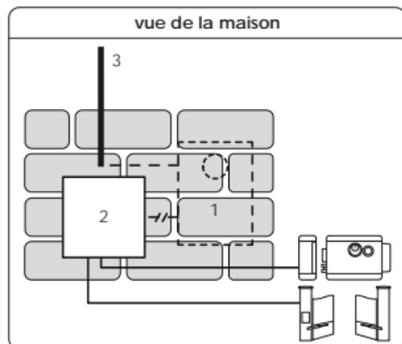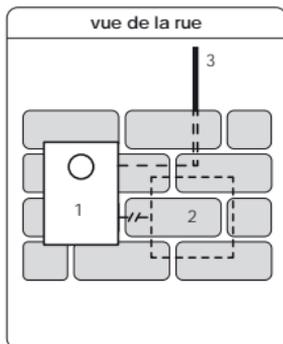
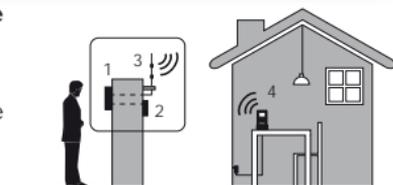


MONITEUR

- Dimensions : 123 x 70 x 18 mm
- Écran 2.4" TFT LCD couleur
- 13 mélodies / volume réglable
- Coloris noir
- Clip de ceinture fourni
- Socle de chargement inclus avec adaptateur AC/DC (entrée AC 100-240V 50/60Hz 0,3A - sortie DC 5,0V \approx 1,0A)
- Utilisation en intérieur

PLATINE DE RUE

- Dimensions : 152 x 115 x 45 mm
- 2.4GHz de transmission numérique sans fil
- Capteur d'image CMOS avec LED IR pour la vision nocturne
- Vision nocturne : 1,5 Lux
- Température d'utilisation : -10°C / 40°C
- Pose en applique
- Angle de vue : 70° (caméra non orientable)
- Visière de protection fournie
- Alimentation : 6 piles LR20 via un coffret extérieur.

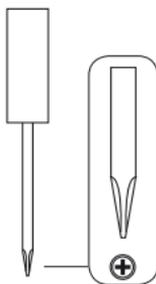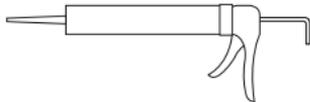

- S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur.
- Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée.
- La mise en oeuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée.
- Choisir un emplacement approprié.
- Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec.
- Avant de mettre les piles dans le socle de chargement, bien vérifier les branchements entre celui-ci et la platine de rue.
- S'assurer de la bonne connexion des piles dans le boîtier. Pour certaines marques de piles, des diamètres plus importants peuvent influencer la bonne insertion et connexion de celles-ci

Hotline assistance technique au 0 892 350 490 (0.34 € / min)

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00




www.scs-sentinel.com

CONTENU DU KIT




0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)


MONITEUR

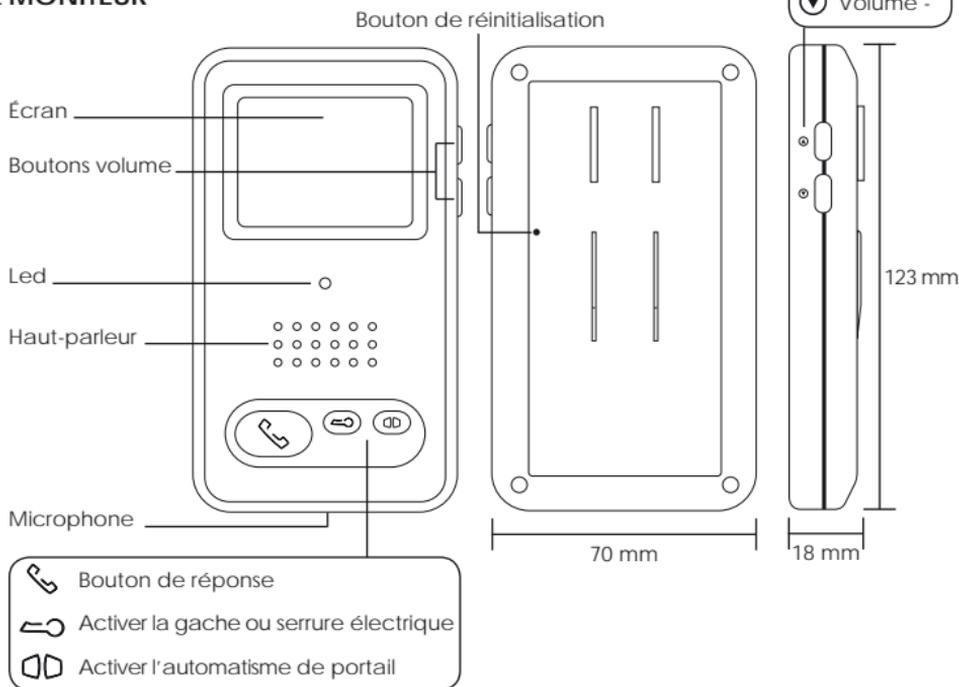


SOCLE DE CHARGEMENT

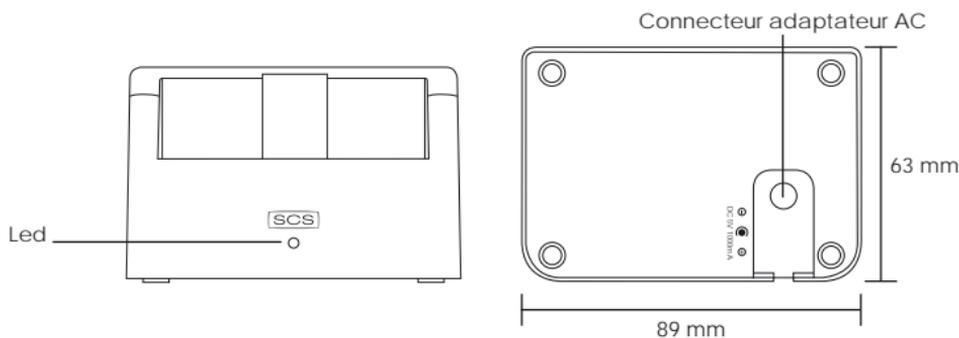



ADAPTATEUR AC/DC

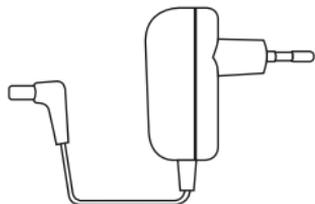


CLIP DE CEINTURE DU MONITEUR

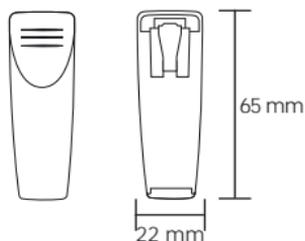


PLATINE DE RUE

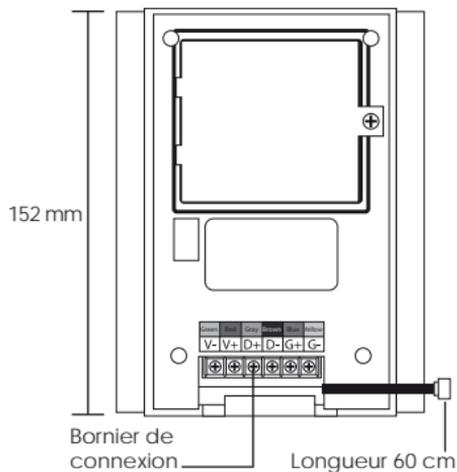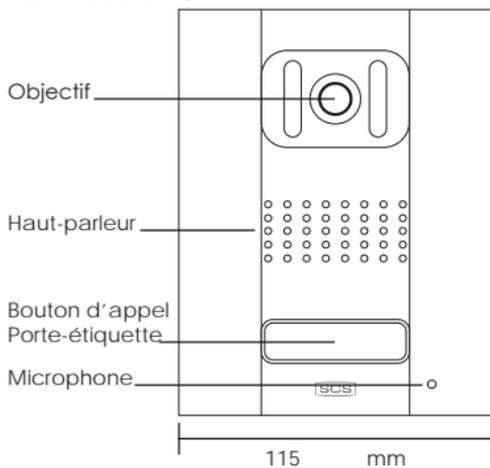


VISIÈRE DE PROTECTION

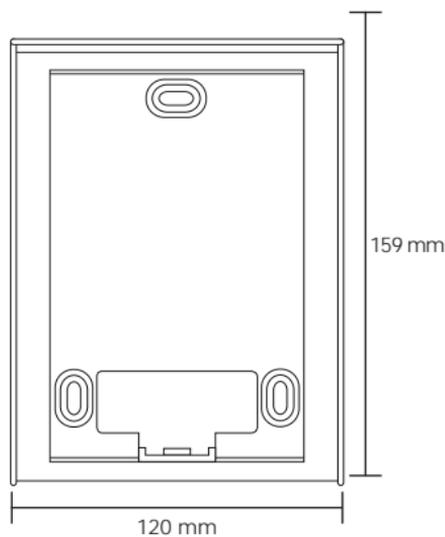


ANTENNE

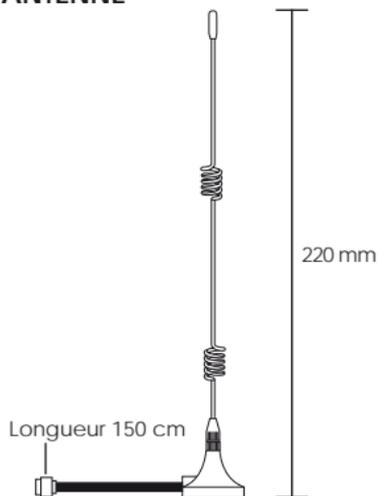



ÉQUERRE

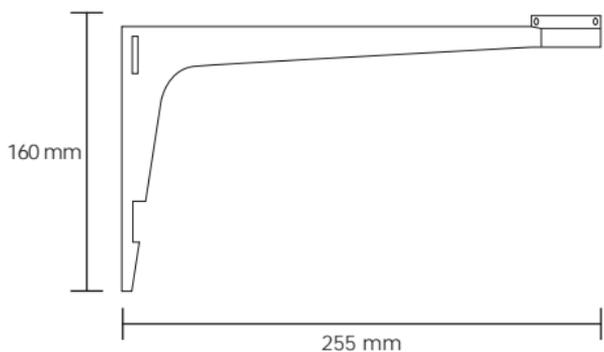

BOÎTIER

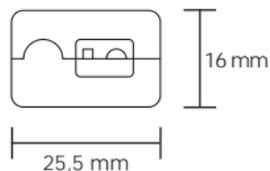

BOÎTIER DE CHARGEMENT

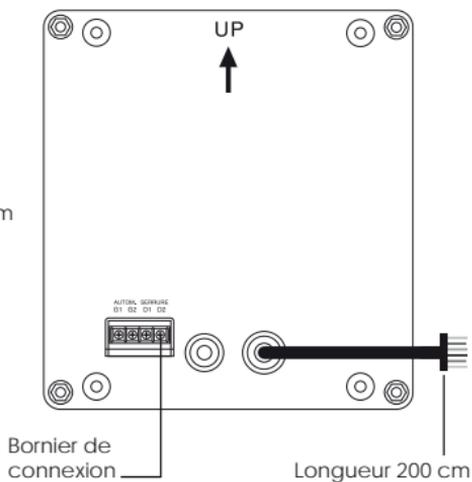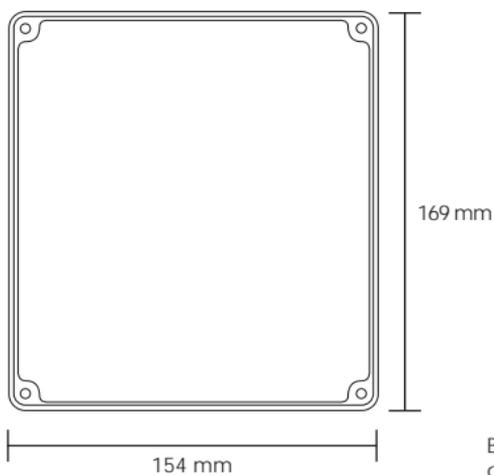

SCS

3x



1x



8x



2x



10x



1x



INSTALLATION




0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)






Avant de fixer définitivement les éléments, il est nécessaire d'effectuer un test de fonctionnement. En cas de difficulté d'installation, appelez notre Service Hotline.

MONITEUR

1

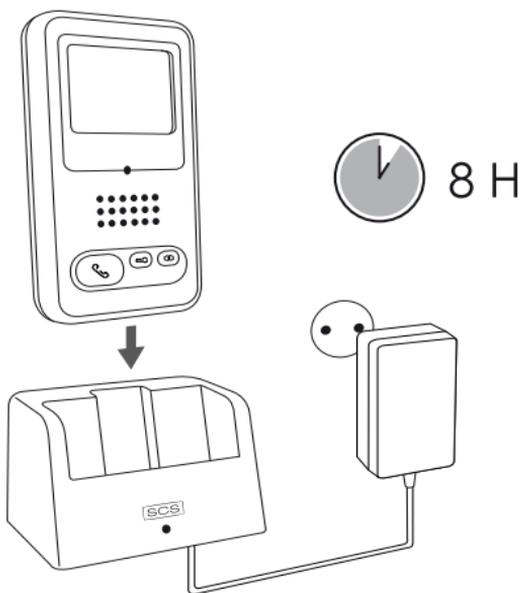


2

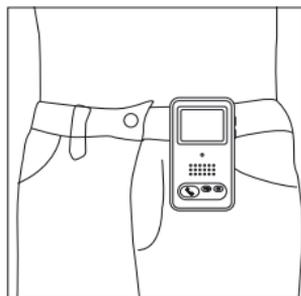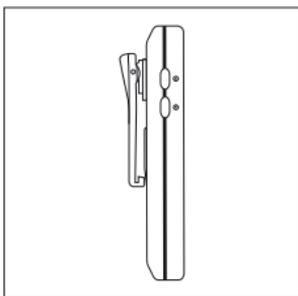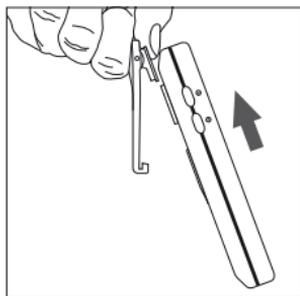


1

Désassembler la platine en dévissant la vis anti-vandale.

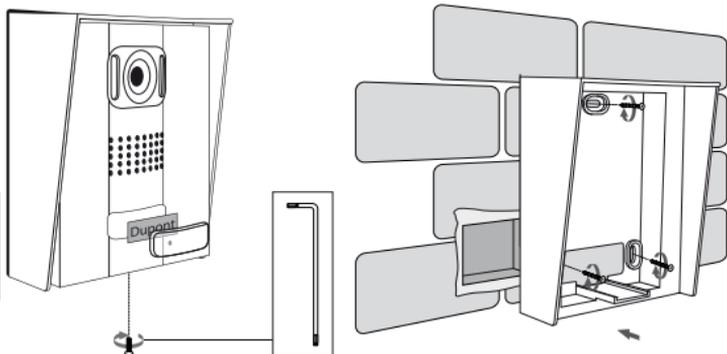


2

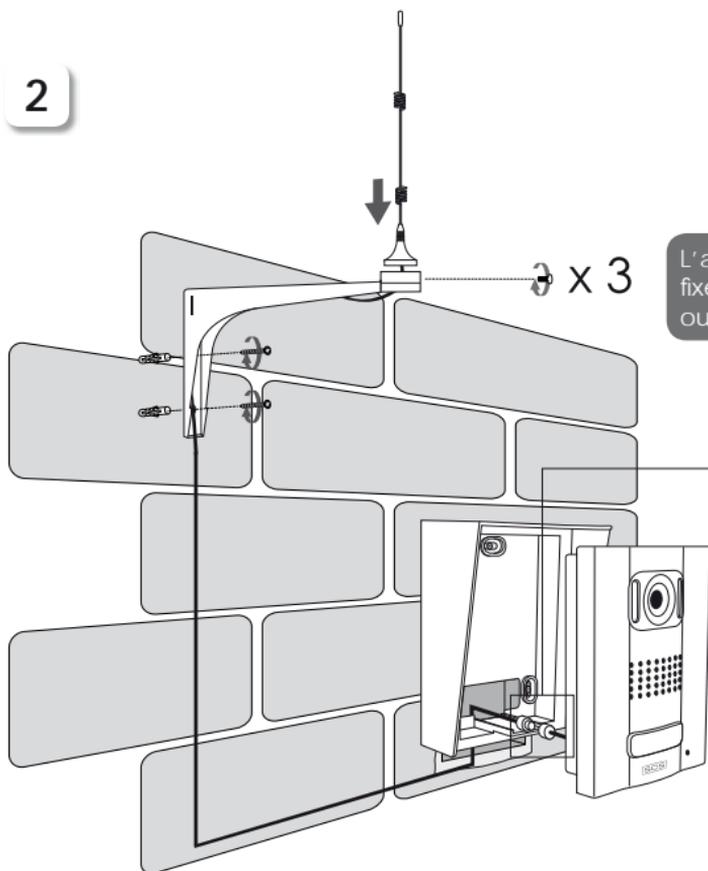


L'antenne peut être fixée horizontalement ou verticalement.


3

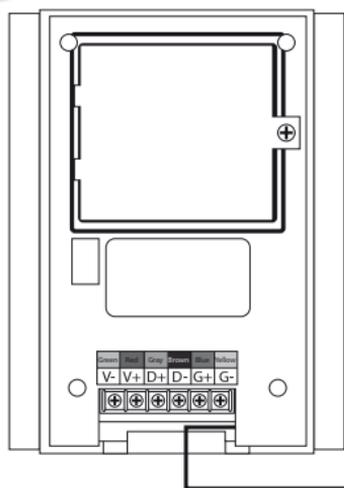

Ne pas installer de piles
à l'intérieur de la platine de rue.

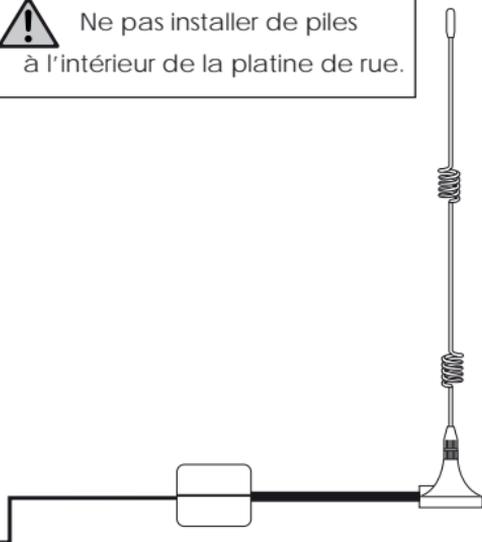


4

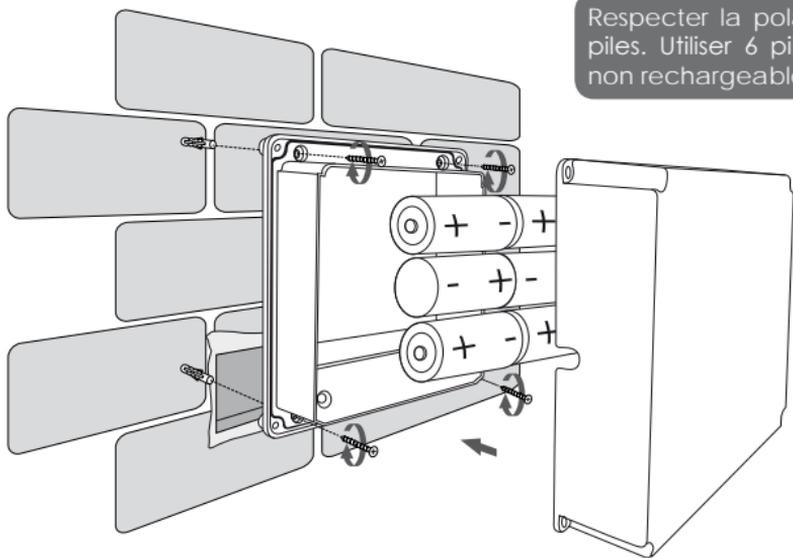


Respecter la polarité de
piles. Utiliser 6 piles LR20
non rechargeables.

- Avant de mettre les piles dans le socle de chargement, bien vérifier les branchements entre celui-ci et la platine de rue.
- S'assurer de la bonne connexion des piles dans le boîtier. Pour certaines marques de piles, des diamètres plus importants peuvent influencer la bonne insertion et connexion de celles-ci


5

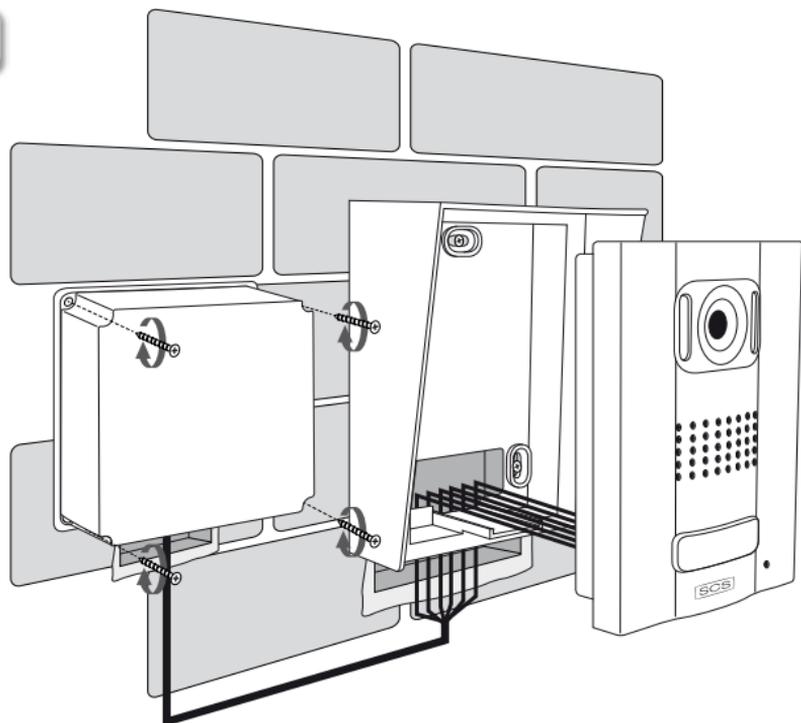


6

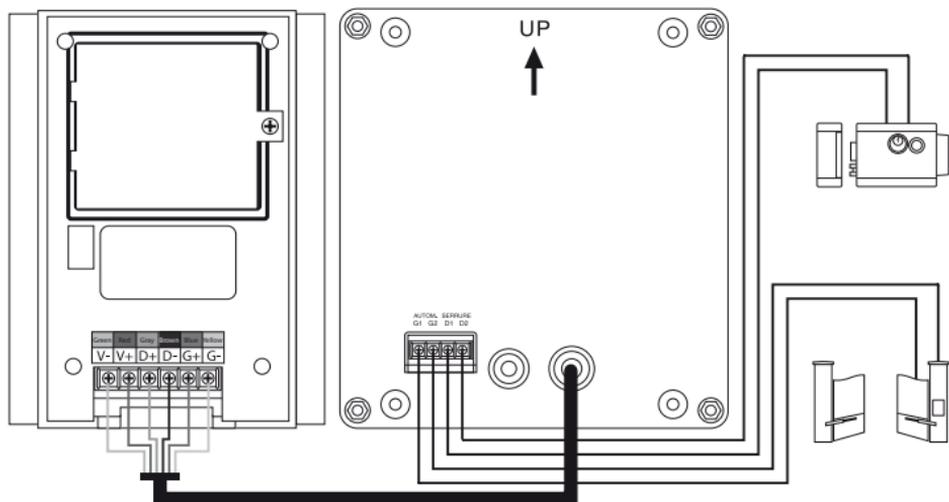

7

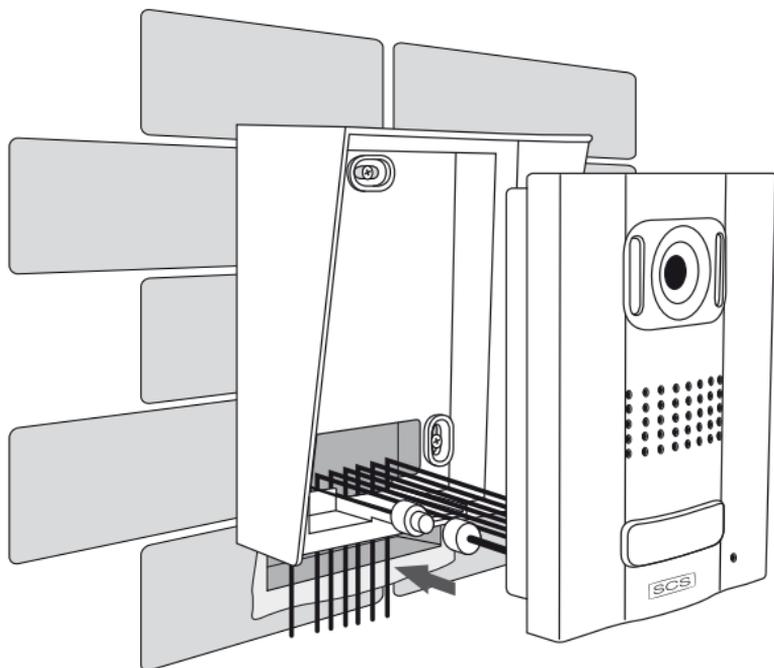

8

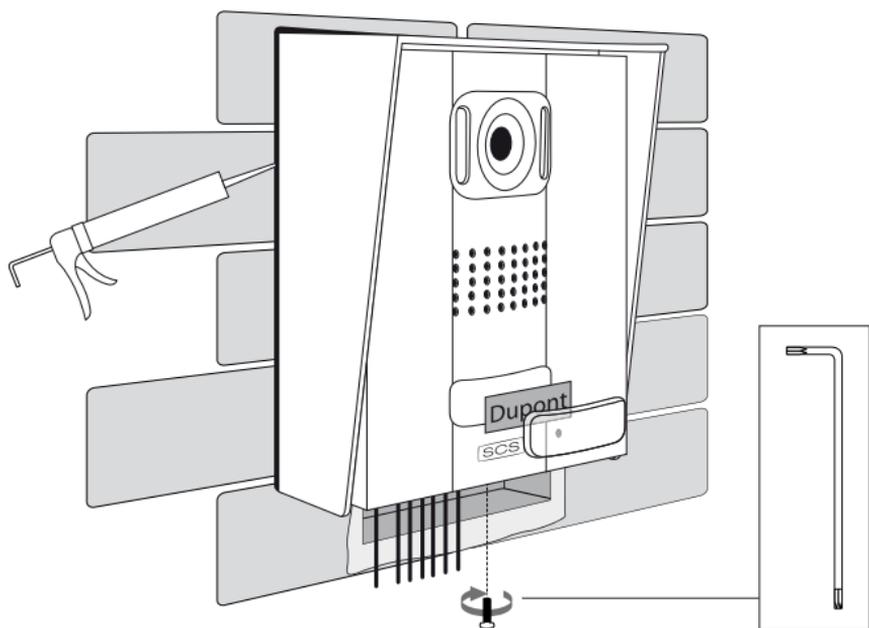

BRANCHEMENTS



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)

Green	Vert
Red	Rouge

Gray	Gris
Brown	Marron

Blue	Bleu
Yellow	Jaune

Platine de rue

Green	Red	Gray	Brown	Blue	Yellow
V-	V+	D+	D-	G+	G-



Boitier de chargement avec piles

AUTOM.	SERRURE		
G1	G2	D1	D2



Platine de rue

Green	Red	Gray	Brown	Blue	Yellow
V-	V+	D+	D-	G+	G-



Boitier de chargement avec piles

AUTOM.	SERRURE		
G1	G2	D1	D2




Platine de rue

Green	Red	Gray	Brown	Blue	Yellow
V-	V+	D+	D-	G+	G-





Boitier de chargement avec piles

AUTOM.	SERRURE		
G1	G2	D1	D2

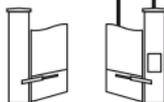





1 Allumer et éteindre le moniteur

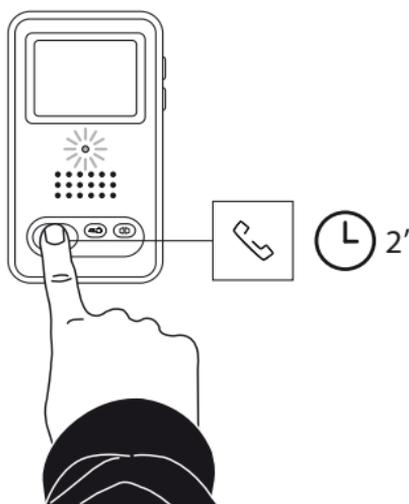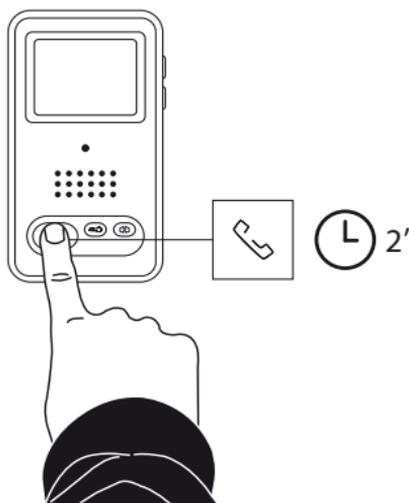

2 Communiquer avec son visiteur

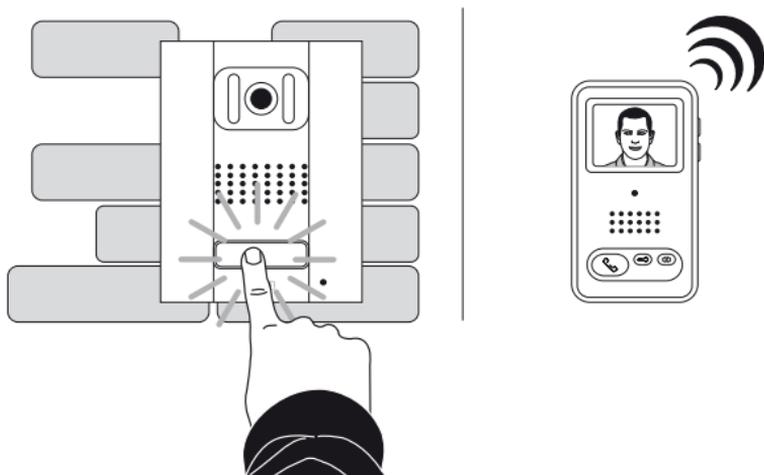


Sans réponse du visiteur, la caméra sonne pendant 60 secondes puis s'éteint.

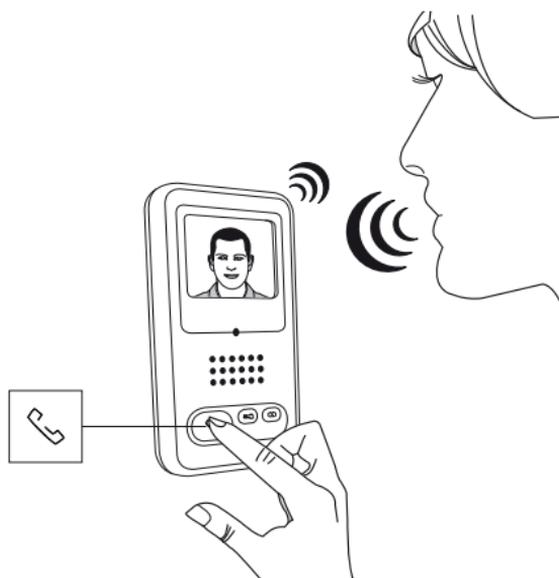


Sans réponse de l'hôte, le moniteur reste allumé durant 2 minutes puis se met en veille.

3 Activer l'automatisme de portail

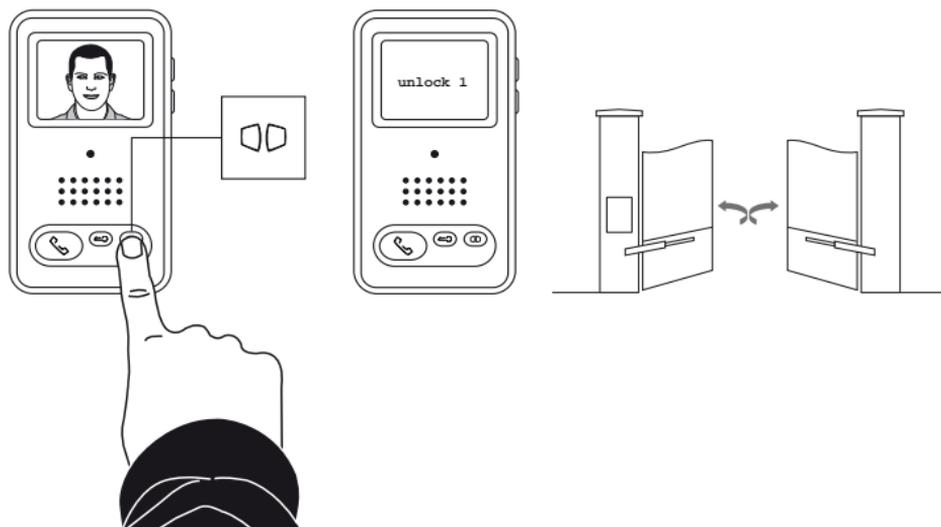


4 Activer la serrure


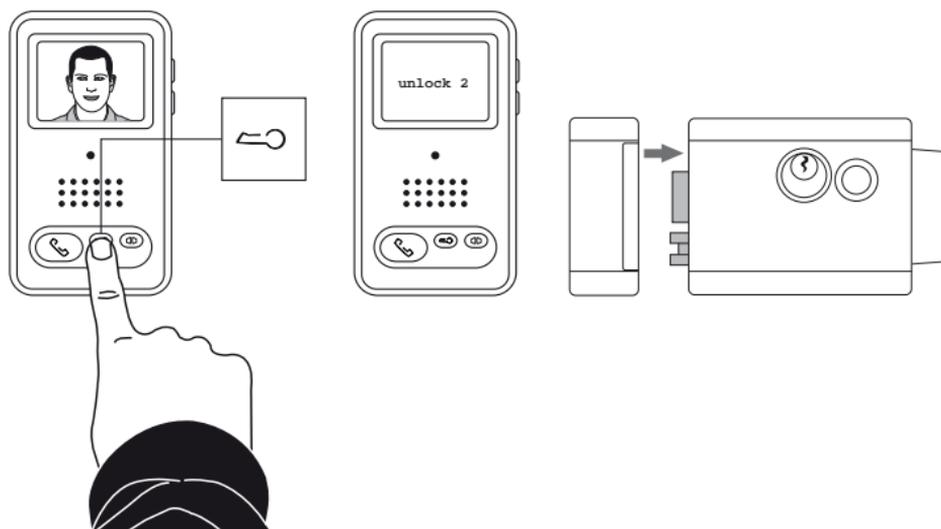


L'activation de la gâche / serrure ou de l'automatisme de portail ne se fait que par l'appel d'un visiteur sur la platine de rue.




5 Régler le volume

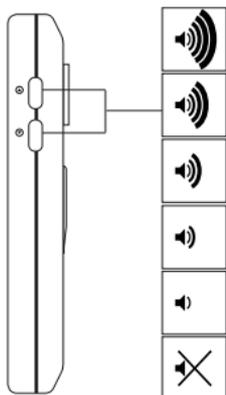

6 Portée

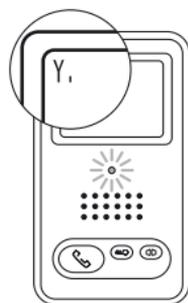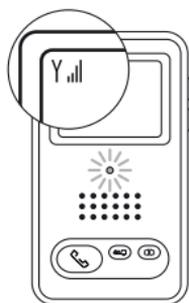

7 Batterie

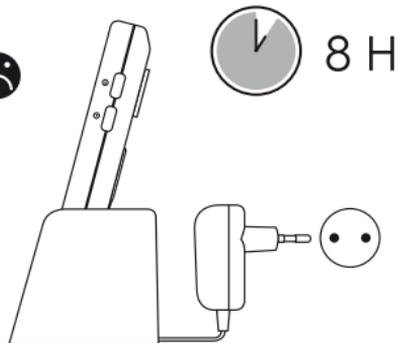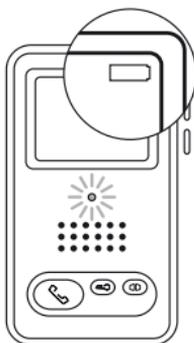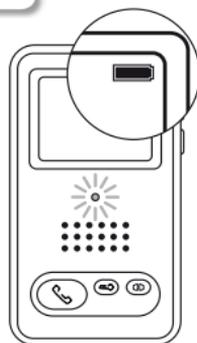

Surveillez la batterie de votre moniteur. c'est elle qui permet de communiquer avec la platine de rue et d'activer la gâche/serrure ou l'automatisme de portail.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante ;
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc;
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne jamais exposer la caméra extérieure à une lumière violente.
- Respecter le type de piles ou de batteries préconisées. Respecter la polarité.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Ne pas insérer de piles à l'intérieur de la caméra si cette dernière est reliée au boîtier de chargement.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables. Les piles usagées doivent être remplacées par des piles neuves.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au déchet des piles; Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement

- Un avertissement selon lequel les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.
- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
- L'image pourra subir des altérations et une coupure lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

- Attention, danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou équivalent.



Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par choc, par chute ou par mauvaise utilisation (mauvais câblage, inversion de polarité, utilisation en contradiction avec le manuel).

Elle ne couvre pas les dommages dues aux intempéries : grêle, foudre, vent violent...

Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

En cas de non fonctionnement, appelez impérativement le service d'assistance téléphonique. Aucune prise en charge magasin ne sera accordée sans accord préalable et numéro de retour SAV.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils.

Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ce symbole indique que les équipements font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptible de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

«Par la présente, la société SCS Sentinel déclare le produit WR-01-20M conforme à la directive RTE 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site www.scs-sentinel.com »

Hotline assistance technique au 0 892 350 490 (0.34 € / min)

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00



www.scs-sentinel.com