



-  XO 006 C + CLES Clavier de codage + 7clés
-  XO 006 C + CLES Codetastatur + Leser + 7 Medaillons
-  XO 006 C + CLES Coded keypad + reader + 7 keys
-  XO 006 C + CLES Panel codificado+ lector+ 7 claves
-  XO 006 C + CLES Tastiera codificata + lettore + 7 chiavi
-  XO 006 C + CLES Klawiatura kodująca + czytnik + 7 pilotów



-  Manuel d'installation et d'utilisation
-  Montage- und Bedienungsanleitung
-  Installation and user manual
-  Manual de instalación y uso
-  Manuale di installazione e d'uso
-  Instrukcja montażu i użytkowania


1) CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

Le clavier de codage XO 006C + CLES est conçu pour contrôler et sécuriser les entrées et sorties de votre habitation :

- Fonction clés : ENTRER AVEC UN BADGE
 - Fonction clés OU codes : ENTRER AVEC UN BADGE OU UN CODE
 - Fonction clés ET codes : ENTRE AVEC UN BADGE ET UN CODE
 - Fonction alarme : autoprotection du système grâce à une alarme intégrée.
 - Fonction sonnette : liaison filaire vers la sonnette de votre habitation.
- Le clavier X0006C vous permet aussi de gérer les entrées et sorties des personnes de votre habitation :

- Fonction ouverture serrure / gâche électrique.
- Fonction : ouverture automatisme de portail.
- Liaison possible vers un bouton de sortie additionnel.

2) DESCRIPTION DES ELEMENTS

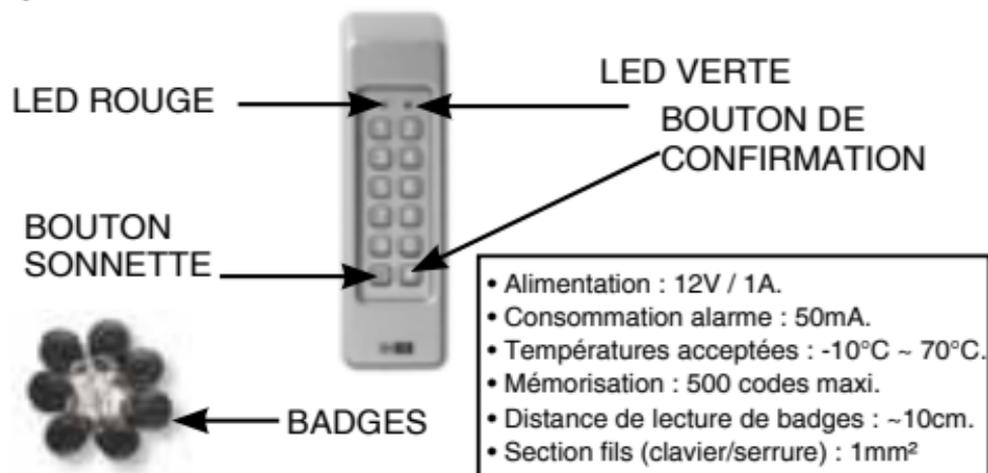

3) UTILISATION DES ELEMENTS

| ETAT | LED ROUGE | LED VERT | BIP SONORE |
|---------------------|------------|----------|-------------|
| MODE NORM. | 🌀 /seconde | | |
| OUVERT. SERR./AUT. | | 🌀 | 🔊 LONG |
| MODE PROG. | 🌀 | 🌀 RAPIDE | 🔊 LONG |
| ENTREE CODE | 🌀 + ARRÊT | 🌀 RAPIDE | 🔊 LONG |
| ALARME DECLENCHEE | 🌀 RAPIDE | | 🔊 SUCCESSIF |
| ERREUR MOT DE PASSE | 🌀 + ARRÊT | | 🔊 COURT |
| ALARME PROGRAM. | 🌀 | 🌀 RAPIDE | |

4) PROGRAMMATION & DEPROGRAMMATION DES CODES

- 1 BIP = 🔊
- CLIGNOTEMENT = 🌀

A- Pour entrer dans le mode de programmation :

- 1) Taper le code de programmation par défaut **6 6 6 8 8**.
- 2) Presser **#** pendant 3 secondes.

B- Pour entrer un nouveau code de programmation :

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **1**.
- 3) Taper votre nouveau code (5 chiffres).
(exemple : **1 2 3 4 5**)
- 4) Presser **#** (pour confirmer).
- 5) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

C- Pour ajouter un nouveau badge associé à un nouveau code utilisateur (Fonction BADGE ET CODE / Fonction BADGE OU CODE)

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **6 0 2**.
- 3) Entrer le code du badge (de **0 0 1** pour le premier jusqu'à **5 0 0**). Passer le badge devant le clavier.
- 4) Taper votre nouveau code de 4 chiffres. (exemple : **1 2 3 4**)
- 5) Presser **#** (pour confirmer).
- 6) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

E- Pour ajouter un nouveau badge (Fonction BADGES)

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **6 2 2**.
- 3) Entrer le code du badge (de **0 0 1** pour le premier jusqu'à **5 0 0**)
- 4) Passer le badge devant le clavier.
- 5) Presser **#** (pour confirmer).
- 6) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

F- Pour supprimer un badge et son code utilisateur

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **3**.
- 3) Taper le code du badge à effacer (ex : **0 0 1**).

G- Pour supprimer tous les codes

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **4 4 4 4** (seul le code de programmation n'est pas supprimé).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

=> PROGRAMMATION DU TYPE D'UTILISATION

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Pour choisir :
 - La fonction clés : taper **6 2 + #** (pour confirmer).
 - La fonction clés OU codes : taper **6 0 + #** (pour confirmer).
 - La fonction clés ET codes : taper **6 1 + #** (pour confirmer).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

=> PROGRAMMATION DU TEMPS D'OUVERTURE

Pour programmer le temps d'ouverture de la porte

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **5** plus le temps en seconde désiré.
(Exemple **5 2 0** pour 20 secondes d'ouverture).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

=> PROGRAMMATION ALARME

Pour activer l'alarme complète :

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **8 1**. Aucun code programmé n'est utilisable.
Pour désactiver, appuyer **8 0**
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

=> **RAPPEL** : Pour quitter le mode programmation : presser **0**.


=> **OUVERTURE PORTE** : Taper votre code suivi de **#** pour confirmer. La porte s'ouvrira.

=> **CODE DE PROGRAMMATION PERDU** : Si vous oubliez votre code , vous devez couper le courant ouvrir votre clavier et appuyer sur «REST» (fonction à l'intérieur du clavier). Sans relâcher REST, remettre le clavier sous alimentation et attendre encore 3 secondes. Refermer votre clavier et vous pourrez ainsi recommencer la programmation.

=> **CODE FAUX** : Si vous tapez 8 codes faux successifs, le clavier se verrouillera automatiquement, aussi l'alarme se déclenchera. L'alarme sonne pendant 90 secondes.

5) SCHEMA DE CÂBLAGE

Pour installer vore clavier suivi les indications ci contre.

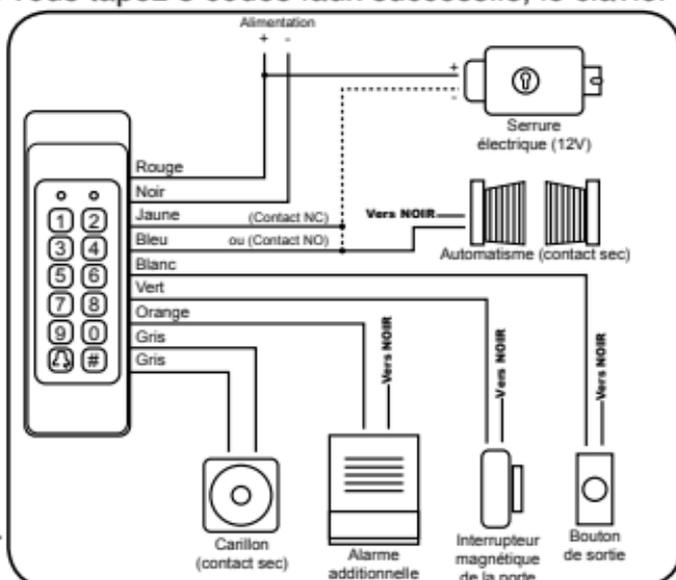

HOTLINE 

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)