





DÉCLARATION DE GARANTIE

PAR COURRIER

SCS SENTINEL - Service commande
Rte de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes génusson (FRANCE)

PAR INTERNET

scs-laboutique.com



N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie **dans le mois suivant votre achat**.
Conservez soigneusement votre justificatif d'achat. (photocopie ticket de caisse
ou facture). Il vous sera demandé pour faire valoir la garantie.

VOTRE PRODUIT **GARANTIE 2 ANS**

nom : Speebox

code barre (numéro à 13 chiffres) :

N° lot (indiqué dans la zone du code barre du packaging) :

LIEU D'ACHAT

enseigne : date achat :

ville : CP :

VOUS

nom : prénom :

tél. : email :

ville : CP :

INSTALLATEUR

particulier

professionnel

société :

siret :

Félicitations

Merci d'avoir fait l'acquisition de cette enceinte sans fil. Pour en profiter pleinement, lisez attentivement les instructions de ce guide.

Entretien et maintenance

1. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Ouvrir et retirer les couvercles peut provoquer des risques d'électrocution. N'hésitez pas à contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide avant d'envoyer votre produit en réparation.
2. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes qui pourraient l'endommager ou réduire la capacité des batteries.
3. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ou des animaux.
4. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'autres appareils sans fils ou radiateurs.
5. Ne jetez pas l'appareil dans le feu, l'explosion des batteries peut provoquer des blessures mortelles.
6. L'utilisation du l'appareil à un volume élevé peut nuire à votre audition.
7. Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité.

Sommaire


Félicitations	Page 1
Entretien et maintenance	1
Liste des fonctions	3
Présentation	4
Mode d'emploi	6
Batterie/ rechargement	7
Fonctionnement	8
Indications témoins lumineux	13
Dépannage	14
Caractéristiques techniques	15

Liste des fonctions


1. Son clair et cristallin, performance stéréo supérieure
2. Microphone intégré
3. Basse, graves et aigus
4. Enveloppe de protection colorée et durable
5. Étanchéité (IPX7), anti chocs et rayures
6. Connexion Bluetooth (Bluetooth V4.0)
7. Lecture musique
8. Commande vocale de numérotation
9. Bluetooth stéréo (A2DP/AVRCP)
10. Témoin de batterie faible (sonore et lumineux)
11. Témoins lumineux (Batterie faible/ en cours de rechargement/ rechargement terminé)
12. Bouton de réception ou rejet d'appel
13. Rappel dernier numéro
14. Fonction Mute (muet)
15. Touche multifonction
16. Portée Bluetooth 10m

Présentation


Vue Avant

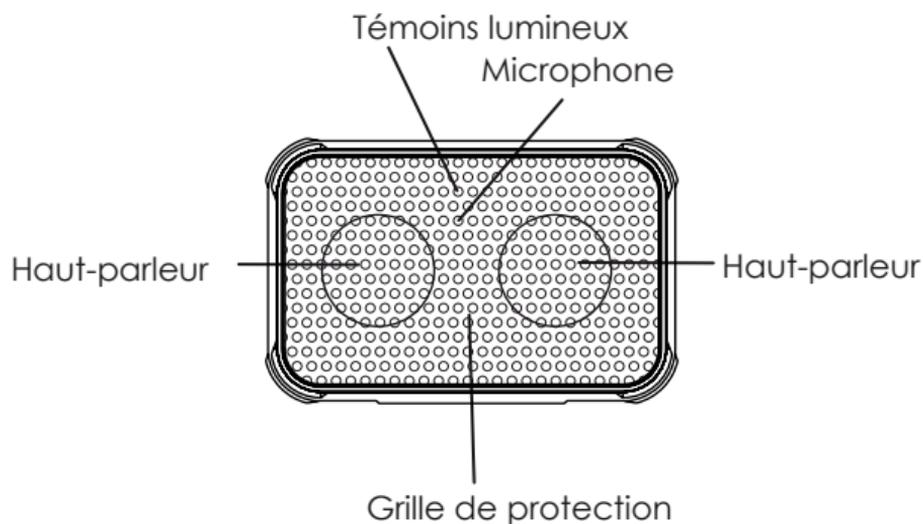


Vue Arrière

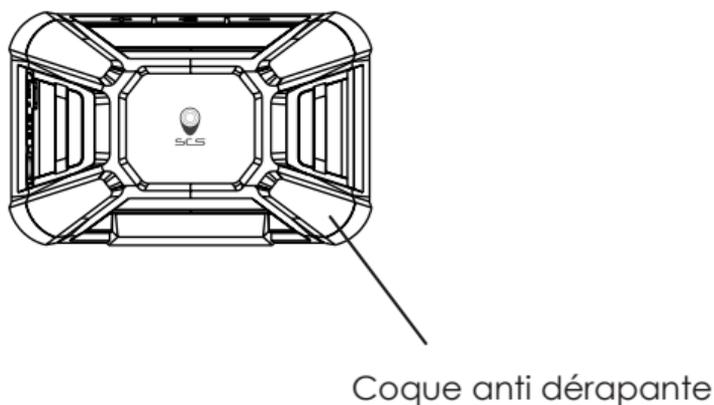

Vue dessus

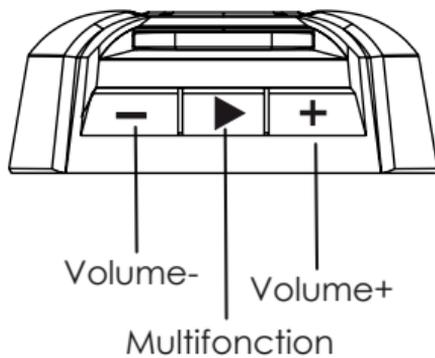

Vue de côté

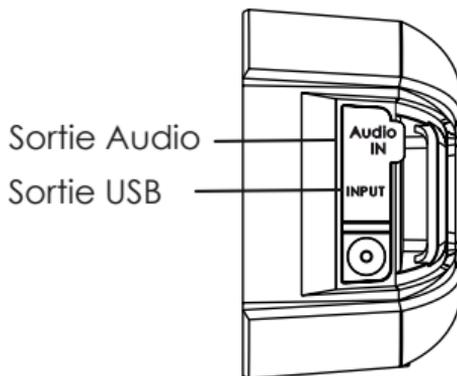

Mode d'emploi

Touche de fonction	Function	Mode	Fonctionnement
Touche Multifonction / Marche-Arrêt 	Lecture/Stop	Lecture musique	Appuyez sur la touche multifonction 1 fois
	Appairé avec	éteint	Appuyez sur la touche multifonction pendant 7 secondes
	Rappel dernier numéro	Standby	Appuyez sur la touche multifonction 2 fois
	Commande vocale	Standby	Multi-Function key
	Répondre	Standby	Appuyez sur la touche multifonction 1 fois
	Rejeter	Standby	Appuyez sur la touche multifonction 2 secondes
	Terminer	Appel	Appuyez sur la touche multifonction 1 fois
Volume+ (Vol +) 	Mute Off/On	Appel	Appuyez simultanément sur Vol+ & Vol-
	Suivant	Lecture	Appuyez sur Vol+ 2 secondes
	Volume +	Standby /Call	Appuyez sur Vol+ 1 fois
Volume- (Vol -) 	Précédent	lecture	Appuyez sur Vol - 2 secondes
	Volume -	Standby /Appel	Appuyez sur Vol- 1 fois

Batterie / Rechargement

L'enceinte a une batterie intégrée Li-ion (3.7V, 1200mAh) et peut donc être utilisée sans alimentation secteur. Pour recharger la batterie, connectez l'appareil à un ordinateur ou à un autre chargeur compatible avec le câble fourni.

Remarques:

- Lorsque l'appareil est en chargement, un témoin rouge s'allumera puis s'éteindra quand la batterie sera totalement rechargée.
- La durée de rechargement est d'environ 3 heures.
- Vous pouvez recharger l'appareil pendant son utilisation mais cela peut raccourcir la durée de vie de la batterie. Il est donc recommandé de recharger complètement l'appareil lorsqu'il éteint avant utilisation.

Fonctionnement

Allumer/Eteindre

Allumer: maintenez enfoncé  pendant 4 secondes jusqu'à ce que le message vocal « power on » soit entendu.

Eteindre: en mode standby, maintenez enfoncé  pendant 4 secondes jusqu'à ce que le message vocal « power off » soit entendu.

Réglage du volume

Monter volume : Appuyez 1 fois sur 

Baisser le volume : Appuyez 1 fois sur 

Appairage et connexion

Entrez le mode appairage

En mode "off" maintenez enfoncé pendant 7 secondes  jusqu'à entendre le message "Power on". Puis vous entendrez le message "Pairing" (appairage). Les témoins bleu et rouge clignoteront alternativement.

Connecter

1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable (ou autre appareil mobile)
2. Sélectionnez «**Cobra AirWave Box**» lorsqu'il apparaît et sélectionnez-le.
3. Lorsque le périphérique est appairé, vous entendrez le message "Successful" pour confirmer le succès de l'opération.

Remarques:

Si l'appairage n'a pas abouti au bout de 5 minutes, l'enceinte quittera le mode appairage. Vous devrez alors répéter les étapes pour une nouvelle tentative d'appairage.

Une fois la connexion réussie, lorsque vous rallumerez votre enceinte, elle se connectera automatiquement au dernier périphérique appairé. Un message vocal "Power on" suivi de "Successful" sera entendu.

Déconnexion

Eteignez votre enceinte ou désactiver la fonction Bluetooth de votre périphérique.

Appel

Répondre

Appuyez brièvement sur  pour répondre à un appel entrant.

Rejeter un appel

Maintenez enfoncé  2 secondes pour rejeter l'appel.

Terminer

Appuyez sur  après l'appel, ou raccrochez avec votre téléphone portable.

Rappeler

Appuyez 2 fois brièvement sur  pour rappeler le dernier numéro.

Utilisation commande vocale

Appuyez simultanément sur  et  pour déclencher la commande vocale qui ne peut fonctionner que si la commande vocale, Siri, ou S Voice, de votre smartphone est activée.

Remarque:

- Cette fonction nécessite de se reporter à la notice du smartphone

Activation/désactivation fonction Mute (muet)

Appuyez simultanément sur  et  pendant l'appel pour couper le son du microphone. Un bip indiquera l'activation de la fonction.

Remarque:

Il y aura 2 bips toutes les 5 secondes jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur des 2 boutons pour désactiver la fonction.

Lecture Musique

Une fois que votre enceinte est connectée à votre périphérique Bluetooth , appuyez sur  pour démarrer la lecture puis appuyez à nouveau pour mettre sur pause. Appuyez 2 secondes sur  pour passer à la plage suivante ou 2 secondes sur  pour revenir à la plage précédente. Pour monter le volume, appuyez successivement sur  Pour diminuer le volume, appuyez successivement sur 

Remarques:

- Votre appareil mobile doit avoir une application musicale pour diffuser sur l'enceinte.
- Activez et connectez le Bluetooth de votre appareil mobile avant d'utiliser cette fonction..
- Si vous recevez un appel pendant la lecture de la musique, celle-ci s'arrêtera pour pouvoir prendre l'appel. Appuyez sur  pour répondre à l'appel. La musique reprendra automatiquement une fois l'appel terminé.

Témoins lumineux

Etat Enceinte	Etat témoin et messages vocaux
Allumée	Le témoin bleu clignote et on entend le message "Power on".
Eteinte	Le témoin rouge s'allume brièvement puis s'éteint. On entend le message « Power off ».
Appairage	Témoins bleu et rouge clignotent alternativement. On entend le message "Pairing".
Succès de l'appairage	Le témoin bleu clignote 4 fois avec 2 bips puis le message "Successful" sera entendu.
Standby	Le témoin bleu clignote toutes les 8 secondes
Déconnecté	Le témoin bleu clignote toutes les 8 secondes. Après quelques minutes, si il n'y a plus de connexion, l'appareil s'éteindra et le message « Power off » sera entendu.
Lecture Musique	Le témoin bleu clignote toutes les 8 secondes.
Pendant l'appel	Le témoin bleu clignote toutes les 8 secondes.
Appel entrant	Le témoin rouge clignote rapidement.
Batterie faible	Le témoin rouge clignote et un triple bip est émis toutes les 30 secondes.
Chargement	Témoin rouge allumé en permanence
Chargement Terminé	Témoin rouge éteint.

Guide dépannage

Le volume n'est pas assez élevé

- Augmentez le volume de votre mobile ou de votre enceinte
- Assurez-vous que l'enceinte soit bien chargée

Déformation du son

- Diminuer légèrement le volume du mobile ou de l'enceinte
- Vérifiez que les batteries des appareils soient bien rechargées.

Pas de connexion bluetooth avec le périphérique

- Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec le Bluetooth.
- Relancez la procédure d'appairage et de connexion.

Perte du signal et déformation

- Rapprochez l'enceinte de votre appareil mobile.
- Assurez-vous que l'enceinte soit bien chargée.
- Eteignez l'enceinte puis rallumez-la.

Caractéristiques techniques

Bluetooth Conformité	Bluetooth V 4.0
Plage de fréquence	2.4~2.4835GHz ISM Spectrum
Modulation	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Portée	Jusqu' à 10 mètres (en intérieur)
Puissance Batterie	3.7 V, 2200 mAh
Puissance Alimentation	DC 5V, 0.5A
Durée de rechargement	Environ 3 heures
Autonomie (mode standby)	Environ 120 heures
Compatibilité	Appareil mobile avec version Bluetooth V1.1 (et après)
Dimensions	141mm*91mm*54mm
Température	- 20°C~60°C
Humidité	45%~70%

*Les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.



Assistance téléphonique
au 0 892 350 490 (0,34 € TTC la minute)
horaire, voir sur le site internet

scs-laboulique.com



Congratulations

Thanks for purchasing the portable wireless speaker. Enjoy this smart product, please read below instructions carefully. It's more than just a Bluetooth Speaker!

Care and Maintenance

1. Do not attempt to service the product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Please contact your local reseller before you send the product for repair.
2. Do not use the product in temperatures exceeding the standard. Extreme temperature will lead to damage of product, decrease of battery capacity or product durability.
3. Keep the product out of the reach of children or animals.
4. Do not use the product close to other wireless devices or radiators.
5. Do not drop the product into the fire, battery explosion will cause personal injury or death.
6. Use the product in proper volume, extremely high volume can be harmful for your ear.
7. Fully charge the product before use if it has not been used for a long period of time.

Contents


Congratulations	Page 1
Care and Maintenance	1
Feature List	3
Layout	4
Use Instruction	6
Battery/Charger	7
Operations	8
LED Indicator	13
Troubleshooting	14
Specifications	15

Features List


1. Clear and crystal sound , superior stereo performance
2. Build-in microphone
3. Loud , clear bass and treble
4. Wrapped by durable and colorful skin
5. Waterproof(IPX7),Shockproof and Scratchproof
6. Bluetooth connection (Bluetooth V4.0)
7. Music playing control
8. Voice dialing
9. Bluetooth stereo (A2DP/AVRCP)
10. Low battery indication (Alarm and LED)
11. LED indicator (Low battery/Charging/full charging)
12. Receiving and rejecting a call by button
13. Last number redial
14. Mute function
15. Multi-function key
16. Bluetooth for 10m distance

Layout


Front View

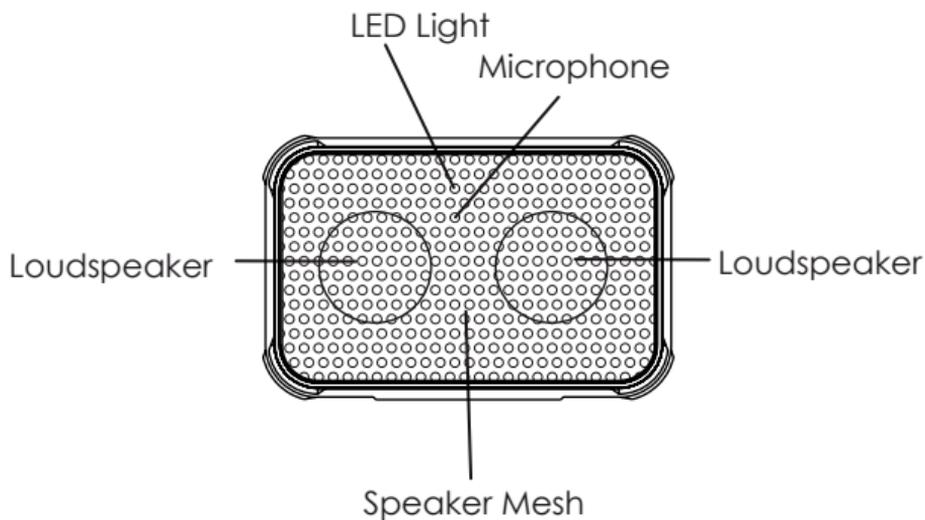


Rear View

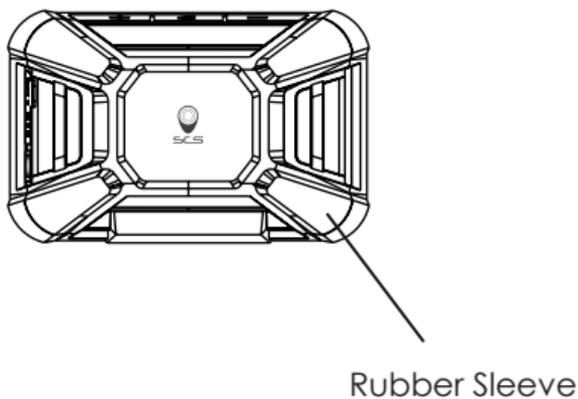

Top View

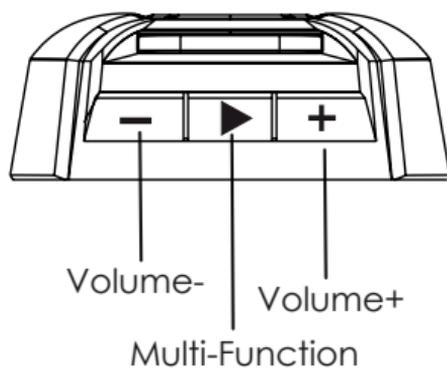

Side View

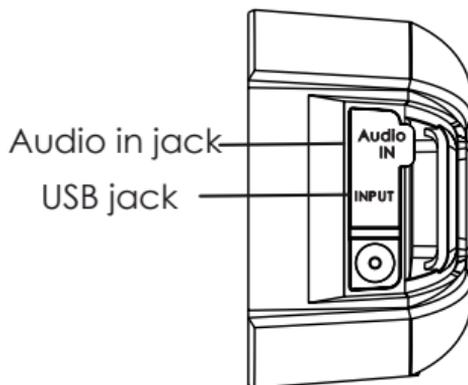

Use Instruction

Function Key	Item	Function	Mode	Operate
Multi-Function key/Power On/Off 	One Key	Play/Stop	Music Play	Press Multi-Function key 1 time
		Paired with	Power off	Press Multi-Function key 7 seconds
		Last Number Redial	Standby	Press Multi-Function key 2 times
		Voice Dialing	Standby	Short press Vol+ & Multi-Function key
		Answer a Call	Standby	Press Multi-Function key 1 time
		Reject a Call	Standby	Press Multi-Function key 2 seconds
		End a Call	Call	Press Multi-Function key 1 time
Volume+ (Vol +) 	One Key	Mute Off/On	Call	Short press Vol+ & Vol-
		Next Song	Play	Press Vol+ 2 seconds
		Volume Up	Standby /Call	Press Vol+ 1 time
Volume- (Vol -) 	One Key	Current/ Previous Song	Play	Press Vol - 2 seconds
		Volume Down	Standby /Call	Press Vol - 1 time
<p>Note: This product has 3 keys: Multi-Function key, Volume+, Volume-. Specific instructions are shown above.</p>				

Battery/Charger

The speaker has a built-in Li-ion battery (3.7V, 2200mAh) it can be used without connecting with a power supply (DC 5V, 0.5A). To charge the battery, please connect to a computer or standard charging adaptor using the cable provided.

Notes:

- When BT-129 is charging the LED status indicator will be RED. When fully charged the RED status indicator LED will go off.
- The charge time is about 3 hours.
- You can charge BT-129 while still using it when its battery is low, but this could shorten the battery life. It is recommended to power off BT-129 and fully charge it before use.

Operations

Power On/Off

Power On: in power off mode, press and hold  for 4 seconds to power on BT-129. "Power on" verbal response will be heard.

Power Off: instead by status, to power off the device, press and hold  for 3 seconds when it is on. "Poweroff" verbal response will be heard.

Volume Adjust

Volume Up: press  1 time to adjust the volume.

Volume Down: press  1 time to adjust the volume.

Pairing and Connecting

Enter Pairing Mode

Press and hold  for 7 seconds. Continue to hold after "Power on" is heard. Then, you will hear "Pairing". The LED indicator will flash red and blue alternately.

Pair

1. Enable Bluetooth function on your phone or other smart device and search Bluetooth accessories in range.
2. Choose «**Cobra AirWave**» when it shows up and get connected.
3. When paired to your device, the verbal response will be "Successful".

Notes:

- If the pairing is not complete within 5 minutes, the speaker will quit the pairing mode. You need to repeat the steps of pairing again.
- After the connection is successful, if you turn the speaker off and turn it on again, it will be connected to the last connected device automatically. Also, a verbal response "Power on" followed by "Successful" will be heard.

Disconnect

Power off the speaker or disconnect the Bluetooth function on your phone or other Bluetooth device.

Calling

Answer A Call

Short press  to answer an incoming call.

Reject A Call

Press and hold  for 2 seconds to reject the call.

End A Call

After calling, short press  to end the call, or end the call on the phone.

Last Number Redial

Short press  2 times to redial the last call.

Voice Command Calls

Short press  and  at the same time. This will access voice command, Siri, or SVoice depending on the smart phone.

Note:

- This function requires the support of the mobile device

Mute/Un-mute

Press  and  at the same time during a call to mute the microphone.

A single beep will follow to indicate success of the operation.

Note:

- There will be two beeps every 5 seconds until you hold these two buttons again to un-mute the microphone.

Music Playing

After the speaker is connected to your Bluetooth device, press  on the speaker to play, press it again to pause. Press  2 seconds to play next song. Press  2 seconds to re-start the current song or get to the previous song. Press  1 time or press  1 time to adjust the volume.

Notes:

- A music player app is required on your device to support this feature.
- Pair and connect your Bluetooth device with the speaker before using this feature.
- If a call is received when you are listening to music, the music will pause automatically and replaced by the incoming-call-tone. Press  to answer the incoming call. Once the call is finished, the music will continue.

LED Indicator

Speaker Status	LED Status and "Voice Prompt"
Power On	Blue LED flash and "Power on" verbal response will be heard.
Power Off	Red LED is on briefly and then off. "Power off" verbal response will be heard.
Pairing	Red LED and Blue LED flash alternately and "Pairing" verbal response will be heard.
Pairing Succeed	Blue LED flashes 4 times along with two beeps and "Successful" verbal response will be heard.
Standby	Blue LED flashes once every 8 seconds.
Disconnected	Blue LED flashes once every 8 seconds. After a few minutes, if there is on longer a connection, BT-129 will shut off and "Power off" verbal response will be heard.
Music Playing	Blue LED flashes once every 8 seconds.
During a Call	Blue LED flashes once every 8 seconds.
Incoming Call	Red LED flashes quickly (steadily).
Battery low	Red LED flashes along with triple beeps every 30 seconds.
Charging	Red LED lights steadily.
Full charging	Red LED off.

Troubleshooting

Volume Is Not High Enough

- Increase the volume of Bluetooth device or speaker volume.
- Ensure that the Bluetooth device or speaker has been charged.

Hearing Distortion

- Lower speaker, Bluetooth device volume slightly.
- If low battery capacity, please charge it.

Cannot Pair With Bluetooth Device

- Make sure that your device is compatible with Bluetooth.
- Turn off your speaker and Bluetooth device, then power on and reconnect

Signal Loss Or Distortion

- Move speaker closer to the Bluetooth device.
- Ensure it's charged up.
- Turn off your speaker and Bluetooth device, then power on and reconnect.

Specifications

Bluetooth Compliance	Bluetooth V 4.0
Frequency Band	2.4~2.4835GHz ISM Spectrum
Modulation	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Operating Range	Up to 10m (indoor)
Battery Capacity	3.7 V, 2200 mAh
Power Supply	DC 5V, 0.5A
Charging Time	About 3 hours
Standby Time	About 120 hours
Compatibility	Mobile phone/device supporting Bluetooth V1.1 (and above)
Size	141mm*91mm*54mm
Ambient temperature	- 20°C~60°C
Humidity	45%~70%

*Design and specifications are subject to change without notice.



Assistance téléphonique

au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)
horaire, voir sur le site internet

scs-laboutique.com