

SPEEROCK

Notice d'utilisation





DÉCLARATION DE GARANTIE

PAR COURRIER

SCS SENTINEL - Service commande
Rte de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes génusson (FRANCE)

PAR INTERNET

scs-laboutique.com

N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie **dans le mois suivant votre achat**.
Conservez soigneusement votre justificatif d'achat. (photocopie ticket de
caisse ou facture).

Il vous sera demandé pour faire valoir la garantie.

VOTRE PRODUIT**GARANTIE 2 ANS**

nom : Station d'accueil Speerock

code barre (numéro à 13 chiffres) :

N° lot (indiqué dans la zone du code barre du packaging) :

LIEU D'ACHAT

enseigne : date achat :

ville : CP :

VOUS

nom : prénom :

tél. : email :

ville : CP :

INSTALLATEUR☐ particulier☐ professionnel

société :

siret :

Introduction

Nous vous félicitons pour votre achat d'un téléphone DECT. Votre nouveau téléphone DECT (Digital Enhanced Cordless). Télécommunications - communications numériques sans fil) peut être connecté à un Samsung Galaxy par Bluetooth, ce qui vous permet de passer vos appels à la fois sur votre ligne mobile et sur votre ligne fixe. D'autres fonctionnalités vous sont proposées:

- Grand écran, des menus faciles d'accès
- Ecran couleur, avec des fonds d'écran personnalisables
- Socle chargeur pour Samsung Galaxy intégré.
- Liste de contacts : votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 200 contacts, classes par ordre alphabétique.
- Haut-parleur : profitez du confort d'une conversation mains libres
- 12 mélodies de sonnerie, mode veille : la nuit, la sonnerie du téléphone est automatiquement réduite au minimum
- Alarme
- Réseau sans fil personnel : reliez jusqu'à 5 combinés à votre Base. Chaque combiné permet d'accéder à quatre autres Bases, afin d'étendre la couverture totale de votre téléphone sans fil.

Nous attachons une grande importance à l'amélioration constante de nos produits. Pour cette raison, les caractéristiques et fonctionnalités des appareils pourront évoluer sans préavis.

Certains services, comme l'identification de l'appelant, seront disponibles uniquement s'ils sont compatibles avec l'offre de votre opérateur téléphonique.



Avertissements

Votre téléphone DECT a été conçu pour fonctionner avec fiabilité des années durant. Cependant, comme pour n'importe quel appareil électrique, certaines précautions de base doivent être respectées pour éviter de vous blesser ou de détériorer l'appareil :

- Lisez attentivement les instructions de cette notice. Rangez-la soigneusement pour pouvoir la consulter plus tard en cas de besoin.
- Lisez et respectez les avertissements de sécurité appliqués directement sur l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni, et vérifiez que l'alimentation secteur disponible sur le lieu de branchement est conforme à l'appareil. En cas de doute, contactez votre revendeur ou la compagnie d'électricité.
- Évitez les chocs violents. N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il a subi un choc violent ou s'il semble endommagé.
Contactez sans attendre un réparateur agréé.
- Tenez fermement le combiné : vous pourriez le laisser tomber et l'endommager.
- N'utilisez pas le téléphone sur une zone à risque d'explosion.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'une source d'eau ou d'une zone présentant un risque de projection quelconque. Si vous pensez qu'un liquide s'est infiltré dans votre appareil, débranchez-le sans attendre et séchez-le avec un chiffon doux et sec, ou contactez votre revendeur.
- Utilisez le téléphone dans un environnement compatible. Les composants de cet appareil sont conçus pour une utilisation en intérieur uniquement. Évitez toute exposition à une température excessivement forte ou faible. Évitez les vibrations trop importantes, les endroits poussiéreux ou exposés à la pluie.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même (à part pour les interventions d'entretien régulières décrites dans cette notice). Votre garantie serait immédiatement annulée, et vous pourriez provoquer des dommages nécessitant une réparation coûteuse. N'hésitez pas à contacter avant toute chose votre revendeur local pour obtenir de l'aide.
- Manipulez les batteries avec soin. Suivez les consignes données dans cette notice.
- N'utilisez jamais de batteries incompatibles avec l'appareil. Toujours recharger les batteries par l'intermédiaire du combiné. L'utilisation de pièces d'origine évite tout risque d'électrocution ou autres dangers, et permet de maintenir la validité de la garantie. Ne jamais mettre des piles à la place des batteries.
- En cas de problème, consultez cette notice ou contactez votre revendeur local, ou le centre service agréé le plus proche. Toute intervention réalisée en dehors du réseau de réparateurs agréés annule la garantie.
- Vous ne pourrez pas utiliser le téléphone pour passer des appels, appels d'urgence y compris, dans les cas suivants : panne d'électricité, batteries défectueuses ou déchargées, clavier verrouillé.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un équipement médical d'urgence ou près de personnes porteuses d'un implant électrique comme un pacemaker. De même, les signaux radio échangés entre la base et le combiné sont susceptibles de provoquer des interférences avec les systèmes d'assistance auditive et des bruits parasites importants.

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Découverte de l'appareil	7
Fonctionnalités	7
Fonction des touches	10
Ecran du combiné	12
Éléments fournis	13
Branchements	14
Mise en place des batteries	14
Enregistrer un nouveau combiné	16
Désactiver un combiné	17
Choisir le mode de numérotation	18
Réglage de la date et de l'heure	18
 Chapitre 2 Bluetooth	 20
Utilisation avec un Samsung Galaxy	20
Connecter ou déconnecter un Samsung Galaxy	20
Annuler l'appairage d'un Samsung Galaxy	22
 Chapitre 3 : Fonctions principal	 23
Passer un appel	23
Recevoir un appel	25
Utiliser le Haut-parleur	26
Régler le volume	26
Fonction secret	26
Rappel du dernier numéro	27
Signal Flash (rappel d'enregistreur)	27
Insérer une pause	27
Indicateur de Signal perdu	28
Verrouiller le clavier	28
Localisation	29
Changement temporaire de mode de numérotation	29
Interphone	30
Transférer un appel vers un autre combiné	30
Conférence à trois	31
Chapitre 4 : Affichage et Son	32

SOMMAIRE

Contraste de l'écran d'affichage	
Fond d'écran	32
Couleur d'arrière-plan	33
Nom du combiné	33
Réglage de la sonnerie	34
Bips clavier	35
Bip sonore à l'arrêt	35
Bip sonore de mise en charge	36
Chapitre 5 : Journaux d'appel	37
Appels Reçus ou Manqués	37
Journal des numéros composés	39
Chapitre 6 : Contacts	40
Ajouter un contact au répertoire	40
Tableau des caractères	41
Consulter ou Composer un numéro du répertoire	42
Numérotation abrégée	43
Télécharger le répertoire de votre Galaxy	44
Chapitre 7 : Paramètres	45
Modifier le code PIN du Combiné et de la Base	45
Choisir une Base	47
Réinitialiser le Combiné ou la Base	48
Réponse automatique	50
Langue	50
Durée de flash	51
Chapitre 8 : Date et Heure	52
Format de la date	52
Format de l'heure	52
Alarme	53
Mode veille	54
Chapitre 9 : Arborescence des menus	55
Chapitre 10 : Informations complémentaires	57
Dépannage	57
Caractéristiques techniques	59

Chapitre 1 Découverte de l'appareil

Fonctionnalités

Téléphone couleur DECT

- DECT 1,8G/1,9G et Bluetooth 2,4G
- Socle chargeur pour Samsung Galaxy
- Connexion Bluetooth
- Réception et émission de communications fixes et mobiles
- Chargeur Samsung Galaxy orientable
- Réduit le rayonnement du téléphone mobile
- Transfert d'appels entre le téléphone DECT et Samsung Galaxy
- Grand écran couleurs 1,8 pouces
- Liste de contacts (jusqu'à 200 entrées)
- Journal d'appels (30 appels manqués, 30 appels reçus, 20 numéros composés)
- Jusqu'à 5 combinés associés à une Base
- Jusqu'à 4 Bases associées à un combiné
- 12 mélodies polyphoniques et 3 sonneries monophoniques
- 4 niveaux de volume de sonnerie
- Conférence à trois
- Transfert d'appels
- Mise en attente
- Plusieurs langues disponibles
- Volume de communication réglable (5 niveaux)
- Réglage du contraste (11 niveaux)
- Haut-parleur pour conversation mains libres


- Son Haute définition
- Bips claviers (réglable)
- Réponse automatique (néglable)
- 12 fonds d'écran différents
- 9 couleurs d'arrière-plan différentes
- Affichage de la durée des appels
- Appels internes
- Protection par mot de passe
- Fonction secret
- Horloge réelle (12 ou 24 heures)
- Verrouillage du clavier
- Rappel du dernier numéro, Flash (rappel d'enregistreur), Pause
- Prénumérotation
- Mode veille
- Alarme

Ligne fixe

- Identification de l'appelant par FSI</I>TMF
- Signal d'appel entrant
- Alerte numéro privé hors zone
- Alerte de message en attente
- Mode de numérotation paramétrable
- Réglage de la durée de flash

Présentation du téléphone



Combiné

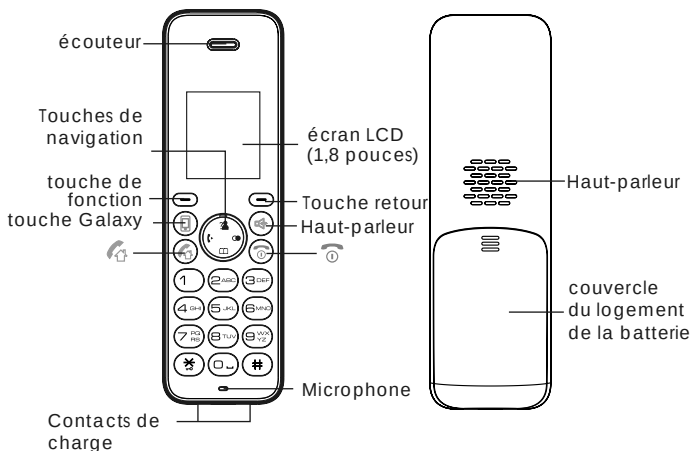

Base

socle de recharge
(pour combiné
DECT)

socle de recharge
pour Samsung Galaxy

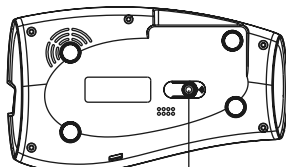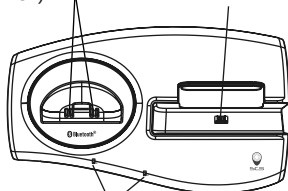

Fonctions des touches



Appuyez sur cette touche pour saisir # ou pour passer des minuscules aux majuscules et inversement.
Maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver le mode silence.



Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.



Touches de fonction : exécutent la fonction affichée au-dessus de la touche.



Appuyez sur cette touche pour allumer le téléphone. Maintenez la enfoncée pour éteindre le téléphone. Pendant la navigation dans les menus, appuyez sur cette touche pour annuler la saisie et revenir à l'écran principal. En cours d'appel, appuyez sur la touche pour mettre fin à la communication.



Appuyez sur cette touche pour passer ou prendre un appel sur la ligne fixe.



Appuyez sur cette touche pour passer ou prendre un appel sur Samsung Galaxy.



En cours d'appel, appuyez sur cette touche pour activer le Haut-parleur pour passer en mode mains-libres.

Utiliser ces touches pour parcourir les menus vers le haut ou le bas.



A partir de l'écran de veille:


- Gauche: passer un appel interne.
- Droite: consulter le journal des appels sortants.
- Haut: consulter le journal des appels entrants.
- Bas: ouvrir le répertoire

En cours d'appel:

- Haut: augmente le volume du combiné.
- Bas: diminue le volume du combiné.

Touches de fonction

Appuyez sur la touche de fonction gauche  ou droite  pour exécuter la fonction indiquée juste au dessus à l'écran.

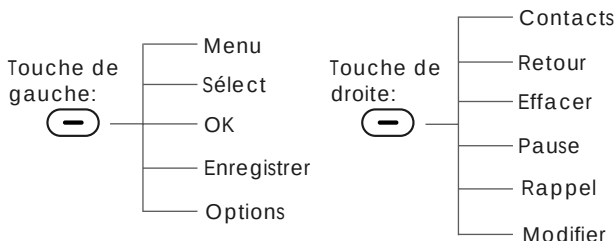

Contacts	Ouvre le répertoire
Retour	Permet de revenir à l'écran précédent
Effacer	Annule la modification et revient à l'écran précédent
Pause	Insère une pause dans la numérotation
Rappel	Rappelle le dernier numéro composé
Sélect	Sélectionne l'élément du menu en surbrillance
Enregistrer	Enregistre le numéro d'un contact
Options d'appel	Affiche les options disponibles en cours
OK	Confirme la sélection.
Menu	Ouvre le menu principal :



Ecran du combiné

L'écran affiche différents icônes :


	Force du signal. Plus il y a de barres, meilleure est la réception.
	La ligne fixe est occupée.
	La ligne mobile est occupée.
az or AZ	Indique la taille des caractères saisis (majuscules ou minuscules).
0-9	Signale que vous pouvez saisir uniquement des chiffres.
	Niveau de charge de la batterie.  Batterie pleine  Batterie faible  Batterie très faible
	Sonnerie désactivée.
ZZ	Le mode veille est activé.
	L'alarme est activée.
	En cours de conversation, signale que le microphone est coupe temporairement.
	Le Haut-parleur est activé
	Vous avez un ou plusieurs appels en absence.
	Le mode silence est activé

Éléments fournis

Lorsque vous déballez l'appareil pour la première fois, vérifiez que la boîte contient bien tous les éléments suivants. S'il manque un élément ou si vous constatez qu'une pièce est endommagée, contactez sans attendre votre revendeur.



1 Combiné



Base avec
un chargeur
Samsung Galaxy



Notice
d'utilisation



2 piles
Ni-MH



1 adaptateur
secteur



Cordon de
ligne




4 tampons
de caoutchouc

*Le format des prises est différent selon le pays.

Branchements

- 1 Branchez la prise mâle transparente de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation femelle de la Base, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique murale.
- 2 Reliez une extrémité du cordon de ligne à la prise téléphone femelle de la Base, puis branchez l'autre extrémité à une prise téléphonique murale classique.

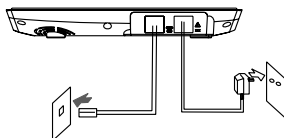


Vers la prise
téléphonique murale

Vers la prise
électrique murale

Mise en place des batteries


Le téléphone est fourni avec 2 batteries Ni-MH rechargeables (taille AAA, 1,2V, 800 mAh). Pour utiliser l'appareil, insérez les batteries dans le logement prévu :

- 1 Faites glisser complètement le couvercle du compartiment des batteries dans le sens indiqué par la flèche, jusqu'à ce qu'il soit dégagé.
- 2 Mettez en place des batteries neuves comme indiqué sur le schéma, en respectant les polarités (+ et -).
- 3 Remettez le couvercle en place, en le faisant coulisser jusqu'au déclic.

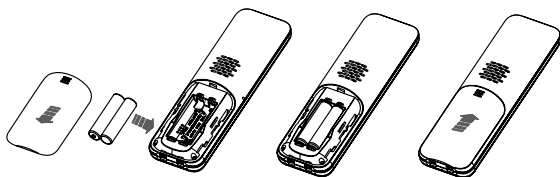

Remarques :

- Remplacez les batteries si elles ne récupèrent pas intégralement leur capacité après recharge.
- Utilisez toujours des batteries rechargeables Ni-MH neuves de qualité. N'utilisez jamais des piles d'un autre type.

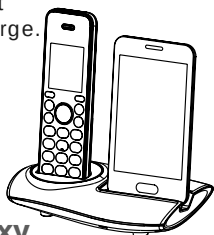

Recharge Téléphone DECT et Samsung Galaxy

Avant la première utilisation, rechargez totalement le combiné DECT pendant une durée minimale de 15 heures.

Il suffit de poser le combiné DECT ou votre Samsung Galaxy à l'emplacement prévu sur la Base pour le recharger.

Remarques

- Pendant la recharge, vous constaterez que les barres  à l'intérieur de l'icône de chargement clignotent.
- Vous pouvez ajuster l'angle de positionnement de votre iPhone (de 30° à 75°).

Allumer ou éteindre le téléphone

Le combiné (téléphone DECT) s'allume automatiquement dès que vous le posez sur la Base.

Pour allumer le combiné (s'il est éteint), appuyez sur la touche . Pour éteindre le combiné, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche le message « **Au revoir!** » .

Remarque

- L'écran n'affichera aucune information si le niveau des batteries est très faible. Pour utiliser le combiné, rechargez-le complètement.

Enregistrer un nouveau combiné

Pour partager votre ligne téléphonique avec d'autres personnes, vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés à votre Base. Pour cela, il suffit d'attribuer un nouveau numéro à chaque combiné que vous souhaitez enregistrer. Le combiné fourni avec votre téléphone possède le numéro 1, l'écran affiche donc « 1 ». Pour des raisons de sécurité, seules les personnes se trouvant à proximité de la Base peuvent enregistrer un nouveau combiné. Le code PIN d'enregistrement est nécessaire pour effectuer cette opération (attention : il est impossible de modifier ce code).

- 1 Sur la Base, maintenez enfoncée la touche  située en dessous pendant environ trois secondes, puis relâchez-la.
- 2 Appuyez sur la touche fonction  **Menu** pour afficher le menu principal.
- 3 Appuyez sur  pour choisir  combiné, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 4 Appuyez sur la touche **Bas**  pour choisir **Enregistrer**, puis sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 5 Appuyez sur la touche **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner le numéro de la Base de votre choix. Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour valider la base.
L'écran affiche alors une liste de caractères.
- 6 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour valider votre choix. L'écran vous demande alors d'entrer le code d'authentification (ce code est 1590). Saisissez ce code et appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 7 Si la procédure d'enregistrement a fonctionné, vous entendrez un bip de confirmation et l'écran du nouveau combiné appairé affichera le numéro du combiné (par ex. **1**). Le combiné revient alors en mode veille.

Remarque

- Un même combiné peut-être associé à 4 Bases différentes pour étendre la couverture du signal. Chaque Base peut-être utilisée par 5 combinés différents. Naturellement, une Base ne peut-être utilisée en communication que par un seul combiné à la fois (car la Base est reliée à une seule ligne téléphonique).

Désactiver un combiné

Si nécessaire, vous pouvez annuler l'enregistrement d'un combiné pour qu'il ne puisse plus accéder qu'à une ou plusieurs Bases. Par contre, vous ne pouvez pas désactiver le combiné que vous être en train d'utiliser. Voici comment faire :

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**  pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour choisir [ Base], puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Saisissez maintenant le code PIN de la Base (le code défaut est **1590**) appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 4 Appuyez sur la touche  ou **Bas**  pour sélectionner **Supp. Combiné**, puis appuyez sur la touche de fonction **Sélect.** L'écran affiche alors le message. « Comb Supp? ». A l'aide du clavier, saisissez le numéro du combiné que vous voulez libérer, puis appuyez sur la touche de fonction OK. Le téléphone émet un bip de confirmation, le combiné ne peut maintenant plus être utilisé avec cette Base.

Choisir le mode de numérotation

Vous pouvez configurer votre téléphone pour la numérotation par impulsions (Pulse) ou par fréquences vocales (DTMF). Pour choisir le mode de numérotation :

1. Appuyez sur la touche  **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches de navigation pour choisir  Base, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
3. Saisissez maintenant le code PIN de la Base (le code par défaut est **1590**), puis appuyez sur la touche de fonction **OK**.
4. Appuyez sur la touche **Bas**  pour sélectionner **Mode Num.**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
5. Appuyez sur la touche **gauche**  ou **droite**  pour choisir **DTMF** (fréquences vocales) ou **PULSE** (impulsions). Appuyez ensuite sur la touche de fonction  **Sauver** pour valider la modification.

Réglage de la date et de l'heure

Votre téléphone peut afficher la date et l'heure du jour.

Vous devez paramétrer correctement la date et l'heure pour connaître le moment de réception d'un appel ou d'un message.

1. Appuyez sur la touche  **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches de navigation  pour choisir  Date et heure, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
3. Appuyez maintenant sur la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir Heure et Date. L'écran affiche les réglages actuels:
4. A l'aide du clavier, entrez la date et 1'heure (quatre chiffres à chaque fois voir remarques ci-dessous).
5. Appuyez maintenant sur la touche de fonction  **Sélect.** pour valider la modification.

Remarques:

- Si vous avez choisi le format horaire **12 heures** dans le menu **Format de l'heure**, indiquez l'heure au format 12 heures et utilisez les touches **Haut**  et **Bas**  pour sélectionner **AM** ou **PM**.
- Pour le réglage du mois, vous pouvez choisir 1 ou 2 chiffres, mais l'écran affichera toujours 2 chiffres. Par exemple, pour le mois d'août, vous pouvez saisir 8 ou 08, mais l'écran affichera toujours "08".
- Quand le réglage de l'heure est terminé, appuyez sur la touche de fonction  **Select**. pour passer au réglage de la date. Pendant le réglage de la date, appuyez sur la touche **gauche**  pour revenir au réglage de l'heure.
- Si vous avez souscrit au service présentation du nom et du numéro, l'heure et la date seront réglés automatiquement dès que vous recevrez un appel sur votre téléphone.

Chapitre 2 Bluetooth

Utilisation avec un Samsung Galaxy

Pour utiliser un Samsung Galaxy avec votre téléphone DECT, commencez par appairer le Samsung Galaxy et la Base de votre téléphone.

- 1 Activez la fonction Bluetooth de 11Phone. Par exemple, sur un Samsung Galaxy, cliquez sur Réglage, Général, Bluetooth et Active. Le Samsung Galaxy recherchera alors les périphériques disponibles.
- 2 Appuyez ensuite sur la touche de fonction **Menu**  de votre combiné pour afficher le menu principal.
- 3 Utilisez les touches de navigation  pour choisir "Bluetooth"  puis appuyez sur la touche de fonction  select.
- 4 Appuyez maintenant sur la touche de fonction  **Select** pour choisir **Ajout. Appareil**. L'écran affiche le message (**patienter...**), le voyant Bluetooth clignote.
- 5 Lorsque le Samsung Galaxy a identifié le téléphone en affichant **G-700** choisissez Appairé pour le relier à la Base. Quand Samsung Galaxy est reconnu, l'écran affiche le message « **connecté** ».

Connecter ou déconnecter le Samsung Galaxy

Tous les périphériques Bluetooth appairés figurent dans la liste des périphériques Liste Appareil. Seuls les périphériques de cette liste peuvent communiquer via Bluetooth avec la Base du téléphone. Vous pouvez appairer jusqu'à 7 Samsung Galaxy à la Base, mais 1 seul Samsung Galaxy à la fois pourra être connecté à la Base pour passer un appel.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal

2. Utilisez les touches de navigation pour choisir ' Bluetooth, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**

3. Appuyez maintenant sur la touche Bas  pour choisir « **Liste Appareil** », puis confirmez avec la touche  **Sélect.**

Sélect. L'écran affiche maintenant la liste des périphériques appairés à la Base. Utilisez la touche **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner le périphérique voulu, et confirmez avec la touche  **Sélect.**

4. Appuyez maintenant sur la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir Connecter/Supprimer). Le Samsung Galaxy devrait alors accepter la requête de connexion. Cliquez sur Réglages, Général, Bluetooth. Le Samsung Galaxy recherche maintenant les périphériques disponibles.

5. Quand le Samsung Galaxy a identifié le téléphone en affichant **G-700**, cliquez sur Appairé/ Non appairé pour le connecter ou non à la Base. L'écran affiche alors le message Appairé/Non Appairé.

Remarques:

Si votre iPhone est connecté, vous êtes invité à choisir « Non appairé » (déconnecter). Si votre Samsung Galaxy est déconnecté, vous êtes invité à choisir « Appairé » (connecter). Il suffit que votre téléphone DECT ait été connecté une fois à votre Samsung Galaxy pour qu'il puisse ensuite se reconnecter automatiquement au Samsung Galaxy. Ne tentez pas de connecter votre Samsung Galaxy à un autre périphérique Bluetooth pendant la connexion à la Base. Pour utiliser un autre Samsung Galaxy qui a déjà été appairé au téléphone DECT, vous devez le connecter à nouveau.

Annuler l'appairage d'un Samsung Galaxy

Si vous voulez ajouter un Samsung Galaxy alors que vous avez déjà atteint le nombre maximum de sept Samsung Galaxy appairés dans la liste Appareil, vous devrez commencer par annuler l'appairage d'un iPhone.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu**  pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir 'Bluetooth' ,  puis appuyez sur la touche de fonction **Sélect.** .
- 3 Appuyez maintenant sur la touche **Bas**  pour choisir « **Liste Appareil** », puis confirmez avec la touche **Sélect.** .
- 4 L'écran affiche maintenant la liste des périphériques appairés à la Base. Utilisez la touche **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner le périphérique à dissocier, puis confirmez avec la touche **Sélect.** .
- 5 Appuyez maintenant sur la touche **Bas**  pour choisir « **Supprimer** », puis confirmez avec la touche **Sélect.** . L'écran affiche alors « Supprimer G-700 ». Appuyez sur **Sélect.**  pour confirmer. Un bip sonore vient confirmer la réussite de l'opération.
- 6 Supprimez maintenant les informations de connexion Bluetooth du téléphone DECT dans votre Samsung Galaxy. Cliquez sur la flèche qui va vers la droite G-700, puis choisissez « **Oublier cet appareil** ». L'écran affiche le message « **Oublier appareil** ». Cliquez pour valider la suppression, ou annulez l'opération et quittez le menu.

Chapitre 3: Fonctions principales

Passer un appel

L'écran peut afficher jusqu'à 25 chiffres pour composer un numéro. Si le numéro fait plus de 16 chiffres, la taille des caractères diminue pour que l'écran puisse afficher la totalité du numéro.

Vous pouvez passer un appel de deux façons différentes :

Méthode classique

- 1 Décrocher le combiné. Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne. En entendez la tonalité et l'écran affiche l'icône .
- 2 Saisissez maintenant un numéro de téléphone. Le numéro s'affiche à l'écran. Quand vous entendez votre correspondant, parlez normalement.
- 3 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur  ou reposez simplement le combiné sur la Base.

Méthode avancée

C'est la méthode la plus pratique et la plus fiable, car vous pouvez vérifier le numéro saisi avant de le composer :

- 1 Saisissez un numéro de téléphone. Vérifiez ce numéro à l'écran.
- 2 Si vous avez fait une erreur de saisie, vous pouvez utiliser la touche de fonction **Efface**. pour rectifier.
- 3 Quand le numéro affiché est le bon, appuyez sur la touche  pour passer l'appel sur la ligne fixe, ou appuyez sur la touche  pour utiliser votre Samsung Galaxy.

Remarque : il faut tout d'abord que le téléphone DECT ait été connecté au Samsung Galaxy par Bluetooth. Pour plus de détails sur l'opération, consultez la section Bluetooth.

Transfert d'appels entre le téléphone DECT et Samsung Galaxy

En cours de conversation, vous pouvez transférer l'appel vers votre Samsung Galaxy ou votre téléphone DECT :

- 1 Lors d'un appel mobile pris sur le téléphone DECT cliquez sur  sur Samsung Galaxy, l'appel est alors transféré vers le Samsung Galaxy.
- 2 Pour retransférer l'appel sur le téléphone DECT, cliquez  simplement sur **G-700** sur l'écran du Samsung Galaxy).

Remarque

- Pour utiliser cette fonctionnalité, le téléphone DECT doit tout d'abord avoir été appairé et connecté à Samsung Galaxy.
Pour plus de détails sur l'opération, consultez la section Bluetooth.

Options en cours d'appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction **Option** et choisir. **En attente** pour mettre l'appel en attente, ou **Répertoire** pour accéder au répertoire.

Recevoir un appel

Quand vous recevez un appel, le téléphone sonne et le message "**Appel entrant**" s'affiche à l'écran. L'icône  signale un appel sur ligne un appel entrant (c'est-à-dire, si l'appelant n'a pas bloqué l'envoi de son identifiant) vous pourrez également voir à l'écran le numéro du correspondant.

Appuyez sur la touche  pour prendre un appel sur une ligne fixe, ou sur  pour prendre un appel mobile, si votre Samsung Galaxy est en charge. Si le combiné est posé sur la Base et que vous avez activé la fonction **Réponse automatique**, voir détails page 50), il vous suffit de décrocher le combiné pour prendre l'appel.

Pendant la conversation, l'écran affiche le temps écoulé.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche  ou reposez simplement le combiné sur la base.

Remarque

- L'appelant sera identifié uniquement si votre opérateur téléphonique et celui de l'appelant proposent ce service. Notez également que le correspondant pourra toujours choisir de masquer son numéro.

Utiliser le Haut-parleur

Pendant un appel, vous pouvez activer le Haut-parleur intégré au combiné. Posez simplement le combiné sur une surface plane (par exemple sur une table) pour profiter du confort d'une conversation mains-libres.

Pour activer le Haut-parleur : appuyez sur la touche  en cours de conversation. L'écran affiche l'icône .

Pour désactiver le Haut-parleur : appuyez de nouveau sur la touche  l'icône  disparaît de l'écran.

Régler le volume

En cours de conversation, appuyez sur la touche **haut**  ou **Bas**  pour régler le volume de l'écouteur (ou le volume du Haut-parleur en conversation mains-libres). Cinq niveaux de volume sont proposés, symbolisé à l'écran par plusieurs barres.

Lorsque la dernière barre s'affiche en rouge, cela indique que le volume maximal est atteint.

Fonction secret

En cours de conversation, vous pouvez couper temporairement le microphone, pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre. Par contre, vous pouvez toujours entendre votre correspondant. Cette fonctionnalité vous permet de parler en toute discrétion une personne qui se trouve près de vous.

Pour couper le microphone : appuyez sur la touche **Droite**  en cours de conversation, l'icône  apparaît à l'écran.

Pour réactiver le microphone : appuyez de nouveau sur la touche **Droite** , l'icône  disparaît de l'écran.

Rappel du dernier numéro

Votre téléphone vous permet de rappeler rapidement le dernier numéro composé.

Prenez le combiné et appuyez sur la touche  pour obtenir la tonalité. Appuyez ensuite sur la touche de fonction **BIS** pour recomposer le dernier numéro composé.

Flash Signal (rappel d'enregistreur)

Si vous êtes abonné au service de signal d'appel ou de conférence à trois, vous pouvez utiliser la touche  pour ces fonctions. Pour plus de détails, contactez votre opérateur téléphonique. Egalement, si votre poste est rattaché à un standard téléphonique, vous pouvez utiliser la touche  pour transférer l'appel vers un autre poste.

Pour utiliser ces différentes fonctions, il suffit d'appuyer sur la touche  pendant l'appel.

Insérer une pause

Vous pouvez avoir besoin d'insérer une pause pour dialoguer avec une interface vocale automatique, par exemple un service bancaire par téléphone. Une pause correspond à une attente de 3 secondes.

Appuyé sur la touche  et composé un numéro, appuyez sur la touche de fonction **Pause** pour insérer une pause, un **P** apparaît à l'écran, et continu composer votre numéro ensuite.

Indicateur de Signal perdu

Le nombre de barres affiché à droite de l'icône  indique la puissance du signal reçu de la Base. Si vous êtes allez trop loin de la Base, le signal radio pourrait être trop faible pour accéder à la ligne téléphonique. Dans ce cas, vous ne pourriez plus prendre ou passer un appel. L'icône  passe alors au rouge, et le message « **En Recherche...** » s'affiche à l' écran.

Verrouiller le clavier

Cette fonctionnalité permet d'éviter d'appuyer involontairement sur une touche pendant que vous transportez le combiné. Si vous activez le verrouillage du clavier, toutes les touches seront inactives, à part la touche .

Si vous recevez un appel alors que le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche  ou . Lorsque la conversation est terminée, le clavier est de nouveau verrouillé.

Pour verrouiller le clavier : maintenez enfoncée la touche . L'icône  apparaît à l'écran.

Pour déverrouiller le clavier : maintenez enfoncée la touche . L' icône  disparaît .

Localisation

Vous pouvez appeler le combiné à partir de la Base. Une sonnerie spécifique est associée à cette fonction pratique pour localiser le combiné ou pour contacter l'utilisateur qui est actuellement en possession du combiné.

Pour envoyer le signal, appuyez rapidement sur la touche  située sous la Base. Tous les combinés associés à la Base sonnent pendant 15 secondes.

Pour arrêter le signal de localisation avant ce délai de 15 secondes, appuyez sur la touche  ou sur n'importe quelle touche du combiné.

Remarque:

Si vous recevez un appel pendant le signal de localisation du combiné, le combiné stoppe la localisation pour sonner normalement.

Changement temporaire de mode de numérotation

Si vous utilisez la numérotation par impulsions parce que votre ligne téléphonique ne prend pas en charge la numérotation par fréquences vocales, cela peut vous empêcher d'accéder à certains services extérieurs (par ex. centres d'appel automatiques, boîtes vocales, systèmes téléphoniques interactifs), qui nécessitent une numérotation par fréquences vocales. Vous pouvez contourner cette restriction, et bénéficier tout de même de ces services :

- 1 Décrochez le combiné et appuyez sur la touche  pour obtenir la tonalité.
- 2 Maintenir la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche un «-» : le téléphone est maintenant placé temporairement en numérotation par fréquences vocales.
- 3 Saisissez le numéro du service auquel vous souhaitez accéder.
- 4 Quand vous raccrocherez, le téléphone reviendra automatiquement au mode de numérotation par impulsions.

Interphone

Si vous avez relié plusieurs combinés à votre Base (vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 combinés sur une même Base), vous pouvez établir une communication entre deux personnes utilisant 2 combinés différents.

1 Décrochez le combiné et appuyez sur la touche **Gauche** . L'écran affiche «INT X » (X étant le numero de votre combiné).

2 Saisissez le numéro du combiné que vous souhaitez contacter (un numéro de 1 a 5).

3 Si la personne contactée peut prendre votre appel, il lui suffit d'appuyer sur la touche  pour vous parler. Vous pouvez voir le numéro du combiné de votre correspondant à l'écran.

4 A la fin de la conversation, appuyez sur  pour raccrocher.

Transférer un appel vers un autre combiné

Si vous avez relié plusieurs combinés à une même Base, vous pouvez établir transférer un appel extérieur vers un autre combiné:

1 Après avoir répondu à un appel extérieur, appuyez sur la touche **Gauche**  puis sur le numéro du combiné que vous souhaitez contacter (un numéro de 1 à 5).

2 Si la personne contactée peut prendre votre appel, il lui suffit d'appuyer sur la touche  pour parler.

3 Si vous souhaitez annuler le transfert avant que la personne appelée ne décroche, appuyez sur la touche **Gauche** . Le transfert d'appel est annulé.

Conférence à trois

Si vous recevez un appel extérieur alors que vous êtes déjà en communication interne par interphone, vous pouvez établir une conférence à trois :

Maintenez enfoncée la touche  pendant plus de deux secondes pour déclencher la conférence.

Chapitre 4: Affichage et Son

Contraste de l'écran d'affichage

Ce réglage vous permet d'optimiser la visibilité de l'écran d'affichage, en modifiant le contraste pour l'adapter aux conditions de luminosité ambiantes.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  Ecran, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez de nouveau sur  **Sélect.** pour choisir **Contraste écran**. Le réglage produit s'affiche à l'écran.
- 4 Utilisez les touches de navigation  plusieurs fois jusqu'à obtenir le contraste souhaité parmi les 11 niveaux disponibles. Validez en appuyant sur la touche de fonction  **Sélect.**

Fond d'écran

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **menu**  pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  Ecran, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **Fond écran**,  puis appuyez de nouveau sur  **Sélect.** Le réglage actuel s'affiche à l'écran.
- 4 Utilisez les touches de navigation  plusieurs fois pour choisir un fond d'écran parmi les 12 images disponibles. Validez en appuyant sur la touche de fonction  **Sélect.**

Couleur d'arrière-plan

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Ecran**, puis appuyez sur la touche de fonction **G Select**.
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  choisir **Arrière-plan**, puis appuyez de nouveau sur  **Sélect**. Le réglage actuel s'affiche à l'écran.
- 4 Utilisez les touches de navigation  plusieurs fois pour choisir l'une des 9 couleurs disponibles. Validez en appuyant sur la touche de fonction  **Sélect**.

Nom du combiné

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Ecran**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect**.
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  **Bas**, pour choisir **Nom du combiné**, puis appuyez de nouveau sur  **Sélect**.
- 4 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  **Bas**, pour choisir « **Marche** », puis appuyez de nouveau sur  **Sélect**. pour valider.
- 5 Saisissez le nom que vous voulez attribuer au combiné (15 caractères maximum), puis appuyez de nouveau sur  **Sélect**. pour valider.
- 6 Appuyez sur la touche de fonction **SAUVER**. L'écran affiche maintenant le nom du combine.
- 7 Pour désactiver cette fonctionnalité, ouvrez le menu « **Nom du Combiné** » et choisissez « **ARRET** », puis appuyez sur  **Sélect**. pour valider.

Réglage de la sonnerie

Vous pouvez attribuer une sonnerie et un volume spécifiques aux appels sur ligne mobile, sur ligne fixe et sur interphone. Une sélection de 15 sonneries différentes vous est proposée, avec quatre niveaux de volume différents pour chacune. Vous pouvez également choisir de désactiver la sonnerie.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction Menu pour afficher le menu principal
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Sonnerie**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **Sonnerie GMS**, **Sonnerie Tel.** ou **Appel Interne**, puis appuyez sur  **Sélect.** pour valider.
- 4 Appuyez sur **Gauche**  ou **Droite**  pour choisir une sonnerie. Chaque fois que vous passez à une autre sonnerie, le combiné vous fait entendre la sonnerie.
- 5 Appuyez de nouveau sur  **Sélect.** pour enregistrer la modification et passer au réglage du volume.
- 6 Appuyez sur **Gauche**  ou **Droite**  pour choisir un niveau de volume. Chaque fois que vous appuyez sur **Gauche**  ou **droite** , le combiné vous fait entendre la sonnerie au volume sélectionné.,
- 7 Appuyez encore une fois sur la touche de fonction  **Sélect.** pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

Remarques :

- Si vous désactivez la sonnerie, le téléphone affichera uniquement un message d'appel entrant à l'écran.
- Vous pouvez également choisir d'activer/désactiver la sonnerie pour appels sur ligne fixe en maintenant enfoncée la touche  quand la ligne n'est pas occupée.

Bips clavier

Le combiné confirme chaque pression sur une touche par un bip sonore. Vous pouvez choisir de désactiver ces bips clavier.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu**  pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Sonnerie**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **Bip clavier**, puis appuyez sur  **Sélect.**
- 4 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir d'activer « **MARCHE** » ou de désactiver « **ARRÊT** » la fonctionnalité. Appuyez ensuite sur  **Sélect.** pour valider.

Remarque :

- En usage normal, nous vous conseillons de laisser le son du clavier activé. Cette fonctionnalité facilite l'utilisation du téléphone.

Bip sonore à l'arrêt

Le combiné émet un bip sonore lorsque vous l'éteignez. Vous pouvez désactiver ce signal.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu**  pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Sonnerie**, puis, appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir Bip d'arrêt, puis appuyez sur  **Sélect.** pour valider.
- 4 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir d'activer « **MARCHE** » ou de désactiver « **Arrêt** » la fonctionnalité. Appuyez ensuite sur  **Sélect.** pour valider.

Bip sonore de mise en charge

Le combiné émet un bip sonore chaque fois que vous le reposez sur la Base. Ce bip sonore vient confirmer que les batteries du combiné sont actuellement en charge. Vous pouvez choisir de désactiver ce signal.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir **Sonnerie**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **Bip de charge**, puis appuyez sur  **Sélect.** pour valider.
- 4 Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour choisir d'activer «**MARCHE**» ou de désactiver «**ARRÊT**» la fonctionnalité. Appuyez ensuite sur  **Sélect.** pour valider.

Remarque :

- En usage normal, nous vous conseillons de laisser le signal de charge active. Cette fonctionnalité facilite l'utilisation du téléphone, et vous évite de mal reposer le combiné sur la Base. Si le combiné n'est pas bien posé sur le berceau, la batterie pourrait se décharger sans que vous ne le remarquiez.

Chapitre 5 : Journaux d'appel

Appels Reçus ou Manqués

Si vous êtes abonné au service de présentation du nom/du numéro de votre opérateur téléphonique, si le réseau depuis lequel l'appel est émis transmet les informations d'identification de l'appelant (et à condition que l'appelant n'ait pas masqué son numéro), l'écran du combiné affichera le numéro/le nom de la personne qui cherche à vous joindre. Si vous ne décrochez pas, l'écran affichera alors le message « Appels Manqués » suivi du nombre d'appels manqués (01,02,etc.) et de l'icône . Les 30 derniers appels reçus (ou manqués) sont archivés dans le journal des appels manqués (ou des appels reçus). Vous pouvez rappeler les numéros figurant sur la liste, les effacer ou les enregistrer dans votre répertoire. Pour consulter les numéros, il suffit d'ouvrir le Journal des Appels Reçus.

Afficher ou composer un numéro du journal des appels entrants

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour choisir  **Journal appels**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect** pour confirmer.
- 3 Appuyez de nouveau sur  **Sélect.** pour accéder au journal des appels manqués, ou appuyez sur la touche **Bas**  pour choisir le journal des **Appels reçus**. Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer. L'écran affiche alors la liste des appels entrants. Les appels reçus par la ligne fixe sont marqués de l'icône , les appels sur ligne mobile sont marqués de l'icône .
- 4 Utilisez les touches Haut  ou Bas  pour atteindre le numéro de votre choix dans la liste, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** L'écran affiche alors la date/l'heure de réception de l'appel.
- 5 Pour composer un numéro via la ligne fixe, appuyez sur la touche  Sinon, utilisez la touche  pour composer le numéro sur votre Samsung Galaxy.

Remarques:

- A l'étape 3, si la liste est vide, l'écran affiche le message **Aucun Appel**.
- Si l'écran affiche le message **Appels manqués xx**, vous pouvez appuyer sur **OK** pour accéder au journal des appels reçus.
- Si l'appelant a choisi de masquer son nom et son numéro, le message **Privé** s'affichera à l'écran et dans le journal.
- Le message Hors zone s'affiche à l'écran et dans le journal lorsqu'une personne cherche à vous joindre à partir d'une zone sur laquelle l'opérateur téléphonique ne propose pas de services d'identification de l'appelant ou de présentation du nom/du numéro vers votre région.

Options des Appels Reçus et Manqués

Vous pouvez enregistrer ou effacer les numéros du journal des appels manqués :

- 1 Allez au numéro de votre choix dans le journal des **Appels Manqués**.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction **Sélect.** pour afficher les détails de l'appel.
- 3 Appuyez sur la touche de fonction **Sélect.** pour afficher les options disponibles.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir une option :

• **Ajout Répertoire:** permet d'enregistrer le numéro dans le répertoire. Si le numéro comporte plus de 16 chiffres, vous ne pourrez enregistrer que les 16 premiers chiffres.

• **Supprimer:** permet de supprimer le numéro sélectionné .

• **Tout Supprimer:** permet d'effacer la totalité du journal des **Appels Manqués** (un message vous demande de confirmer ce choix "Effacer"). Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour valider, ou sur **Retour** pour quitter sans effacer le journal.

Journal des numéros composés

Les 20 derniers numéros composés sont archivés dans le journal des numéros composés. Vous pouvez afficher ou rappeler les numéros figurant sur la liste, les effacer ou les enregistrer dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Journal d'appels**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur la touche **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **Appels Emis**. Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer. L'écran affiche alors la liste de numéros composés.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour atteindre le numéro de votre choix dans la liste, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.**
Pour composer un numéro via la ligne fixe, appuyez sur la touche . Sinon, utilisez la touche  pour composer le numéro sur votre Samsung Galaxy.
- 5 Appuyez sur la touche de fonction **Sélect.** pour afficher les options disponibles.
- 6 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir une option :
 - **Ajout Répertoire:** permet d'enregistrer le numéro dans le répertoire. Si le numéro comporte plus de 16 chiffres, vous ne pourrez enregistrer que les 16 premiers chiffres.
 - **Supprimer:** permet de supprimer le numéro sélectionné.
 - **Tout supprimer:** permet d'effacer la totalité du journal des appels émis (un message vous demande de confirmer ce choix). Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour valider, ou sur **Retour.** pour quitter sans effacer le journal.

Remarque:

- A l'étape 3, si la liste est vide, l'écran affiche le message **Aucun Appel**.

Chapitre 6: Contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros que vous composez souvent, de manière à pouvoir appeler facilement vos contacts sans avoir à vous souvenir ni même saisir leur numéro de téléphone. Le répertoire permet de conserver jusqu'à 200 contacts.

Ajouter un contact au répertoire

Méthode 1: à partir du menu Contacts

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches de navigation pour choisir Répertoire,  puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche Haut  ou Bas  pour choisir **Ajouter Num.** Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer.
4. Saisissez tout d'abord le nom du contact. Pour des détails sur la saisie, voir la section « **Tableau des caractères** » de cette notice.
5. Appuyez sur la touche **Bas**  pour déplacer le curseur dans le champ Numéro. Saisissez maintenant le numéro de téléphone du contact (jusqu'à 16 chiffres).
6. Appuyez sur la touche Bas  pour mettre en surbrillance le numéro de la sonnerie associée au contact. Appuyez ensuite sur la touche Gauche  ou Droite , pour sélectionner la sonnerie de votre choix.
7. Suivez la même méthode pour associer un fond d'écran à ce contact. Ensuite, appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour valider.

Remarques

- A l'étape 5, l'icône «**az**» ou «**AZ**» passe à «**0-9**» pour vous indiquer que vous pouvez uniquement saisir des chiffres.
- Si vous faites une erreur de saisie en entrant le numéro ou le nom du contact, vous pouvez utiliser la touche de fonction **Efface** pour effacer le dernier caractère saisi. Vous pouvez également utiliser les touches **Gauche**  ou **droite**  pour atteindre le caractère erroné, puis utiliser la touche **efface.** pour l'effacer.

Méthode 2 : à partir de l'écran de veille

- 1 Saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver**.
- 2 Continuez la sauvegarde du contact en suivant la méthode 1 à partir de l'étape 4.

Tableau des caractères

Pour entrer un caractère alphanumérique spécifique, appuyez sur la touche correspondante selon le tableau suivant: une fois pour le premier caractère, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Touche	Caractères, par ordre d'affichage															
0	(spc) 0 € £ \$ ¥ @ ¸ ≡															
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : () "															
2	A	B	C	2	Ä	Ç	a	b	c	2	ä	à	ç	á		
3	D	E	F	3	É		d	e	f	3	è	é				
4	G	H	I	4	Ğ	ı	g	h	i	4	ı	ğ	ì	í		
5	J	K	L	5			j	k	l	5						
6	M	N	O	6	Ñ	Ö	m	n	o	6	ñ	ö	ò	ó		
7	P	Q	R	S	7	Ş	p	q	r	s	7	ş	ß			
8	T	U	V	8	Ü		t	u	v	8	ü	ù	ú			
9	W	X	Y	Z	9	Æ	Ø	Å	w	x	y	z	9	æ	ø	å

Remarques

- Pour effacer des lettres, utilisez la touche de fonction **Efface**.
- Pour passer des majuscules aux minuscules et inversement, utilisez la touche **#**.
- Pour saisir deux fois la même touche, ou pour obtenir une autre lettre située sur la même touche, attendez quelques secondes que le curseur passe automatiquement à l'emplacement suivant, puis tapez le caractère voulu.

Consulter ou composer un numéro de répertoire

Vous pouvez atteindre un numéro du répertoire en saisissant simplement les premiers caractères du contact (recherche alphabétique). Vous pouvez également parcourir toute la liste sans passer par le menu Contacts.

Méthode 1: Recherche alphabétique

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches de navigation pour choisir Répertoire , puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir **Consulter.**
4. A l'aide du clavier alphanumérique, entrez les premiers caractères du nom recherché. Appuyez ensuite sur la touche de fonction  **Sélect.** Les détails du contact s'affichent à l'écran.
5. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro par la ligne fixe, ou appuyez sur la touche  pour utiliser votre Galaxy.

Méthode 2: Recherche dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche **Bas** , l'écran affiche la liste des contacts par ordre alphabétique.
2. Utilisez les touches de fonction  ou  pour atteindre le contact de votre choix.
3. Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour afficher les détails du contact sélectionné.
4. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro par la ligne fixe, ou appuyez sur la touche  pour utiliser votre Samsung Galaxy.

Numérotation abrégée

Vous pouvez programmer jusqu'à 9 touches de numérotation rapide au clavier numérique (de 1 à 9). Maintenez l'une de ces touches enfoncée pour composer facilement le numéro correspondant.

Programmer une touche raccourci

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu
- 2 Utilisez les touches de navigation pour choisir  Répertoire, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir **Raccourcis Num**, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer.
- 4 Utilisez les touches de navigation Haut  ou Bas  pour choisir l'emplacement du raccourci (touches 1 à 9). Appuyez ensuite sur la touche de fonction **Modif.**
- 5 Utilisez les touches de navigation Haut  ou Bas  pour parcourir les contacts, puis appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour confirmer la sélection.
- 6 Appuyez de nouveau sur la touche de fonction  **Sélect.** pour valider.

Composer un numéro abrégé

Maintenez enfoncée la touche de raccourci (de 1 à 9), puis appuyez sur la touche  pour composer le numéro par la ligne fixe, ou sur la touche  pour utiliser votre Samsung Galaxy.

Modifier ou Supprimer un Contact

Vous pouvez modifier ou supprimer un numéro du répertoire:

- 1 Allez au contact de votre choix.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour afficher les détails du contact.

- 3 Appuyez sur la touche de fonction **Sélect.** pour afficher les options disponibles.
- 4 Appuyez sur la touche **Haut**  ou **Bas**  pour choisir une option
 - **Modifier**: permet de modifier le contact sélectionné.
 - **Supprimer**: permet de supprimer le contact sélectionné.
 - **Tout Supprimer**: permet d'effacer la totalité du répertoire.

Télécharger le répertoire de votre Galaxy

Jusqu'à 2 répertoires de téléphones portables peuvent être téléchargés sur votre téléphone DECT via la technologie sans fil Bluetooth. Chaque téléchargement de répertoire peut stocker jusqu'à 500 entrées. Vous pouvez accéder à n'importe quel répertoire téléphonique et l'utiliser pour effectuer un appel sur la ligne fixe ou l'un des Galaxy.

- 1 Assurez-vous que le Galaxy est déjà connecté à la base DECT téléphone avec Bluetooth, et placez votre Galaxy côté de la base du téléphone pendant le téléchargement.
- 2 Appuyez sur  pour afficher les options du menu principal.
- 3 Appuyez sur  pour afficher le répertoire  puis appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner **Cell 1** ou **Cell 2**.
- 4 Si disponible, appuyez sur **Bas**  pour choisir mise à jour, puis appuyez sur  select. Les contacts du Samsung Galaxy sont mis à jour sur le téléphone DECT.
- 5 Après cela, vous pouvez consulter les contacts de la Galaxy via votre téléphone DECT.

Important:

Comme la vitesse de transmission Bluetooth est limitée, le processus de téléchargement des contacts peut durer plusieurs minutes. S'il ya un appel entrant quand le téléchargement des contacts est en cours, le téléchargement s'arrêtera et vous devrez répéter les opérations ci-dessus.

Chapitre 7: Paramètres

Modifier le code PIN du Combiné et de la Base

Le code PIN de la Base et du combiné permet de protéger votre appareil des utilisations non autorisées. Ce code est régie par défaut sur **1590** en usine. Vous pouvez personnaliser le code PIN:

Code PIN du combiné:

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu**  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour choisir  **Combiné**. Confirmez avec la touche de fonction .
- 3 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir **Code PIN**.
- 4 Entrez le code PIN actuel, et confirmez avec **OK**.
- 5 Entrez un nouveau code à 4 chiffres, et confirmez avec **OK**.
- 6 Entrez encore une fois le nouveau code PIN pour confirmer, et appuyez sur la touche de fonction **OK** pour valider les modifications.

Remarque:

- A l'étape 4, le téléphone émet un signal sonore si le code PIN saisi est erroné.

Code PIN de la Base

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour choisir  **Base**.
Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Le combiné vous invite à saisir le code PIN actuel (par défaut, ce code est **1590**). Utilisez le clavier numérique pour saisir le code, et validez avec la touche de fonction **OK**.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **Changer code**, et confirmez avec  **Sélect.**
- 5 Entrez un nouveau code à 4 chiffres, et confirmez avec **OK**.
- 6 Entrez encore une fois le nouveau code PIN pour confirmer, et appuyez sur la touche de fonction **OK** pour valider les modifications.

Choisir une Base

Votre combiné peut fonctionner avec 4 Bases différentes au maximum, à la condition qu'il ait été enregistré dans chacune d'elles. Cette option du menu vous permet de choisir la Base que vous souhaitez utiliser :

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal
- 2 Utilisez les touches de navigation pour choisir  **Combiné**. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Utilisez les touches de fonction **Haut**  ou **Bas**  pour atteindre **Sélection Base**, et confirmez avec  **Sélect.**
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir la Base, et confirmez avec  **Sélect.**
- 5 Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

Remarques:

- L'icône ✓ apparaît à droite de la Base active.
- Si la Base active n'a pas été enregistrée dans votre combiné, le message «Pas enregistré» apparaît à l'écran.
- A l'étape 4, si vous choisissez «Base Auto», le combiné recherche le premier appareil disponible selon votre position.

Réinitialiser le Combiné ou la Base

Si vous réinitialisez le combiné ou la Base, l'ensemble des fonctionnalités paramétrables par l'utilisateur seront restaurées aux valeurs par défaut. Ainsi, la réinitialisation du combiné effacera les journaux des appels entrants et sortants, mais pas le répertoire ni la durée de flash.

Il est possible de réinitialiser séparément le combiné et la Base. Cette opération peut s'avérer utile dans les cas suivants:

- Vous avez fait une erreur de paramétrage et vous voulez retrouver les réglages par défaut du combiné.
- Si le téléphone présente des dysfonctionnements logiques (erreurs de symboles affichés à l'écran, erreur d'affectation des touches, etc.), cela peut-être dû à des perturbations dans l'alimentation électrique secteur ou des pointes électrostatiques susceptibles d'altérer temporairement la mémoire du microprocesseur interne.

Réinitialiser l'appareil peut résoudre le problème.

Réinitialiser le Combiné

- 1 Appuyez sur la touche fonction Menu pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Combiné**. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect**.
- 3 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour atteindre **RAZ Combiné**, et confirmez avec  **Sélect**.
- 4 Le combiné vous invite à saisir le code PIN actuel (par défaut, ce code est **1590**). Utilisez le clavier numérique pour saisir le code, et validez avec la touche de fonction **OK**. L'écran affiche alors **RAZ ?**. Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche  pour l'essayer.

Réinitialiser la Base

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  Base. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Le combiné vous invite à saisir le code PIN actuel (par défaut, ce code est **1590**). Utilisez le clavier numérique pour saisir le code, et validez avec **OK**.
- 4 Utilisez les touches Haut  ou Bas  pour atteindre **Utiliser les valeurs par défaut**, et confirmez avec  **Sélect.**
- 5 L'écran affiche alors **Réinitialiser?** Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour confirmer.

Remarques:

Soyez vigilant : réinitialiser le combiné vous fera perdre toutes les données qui sont enregistrées (par exemple les numéros de téléphone des joumaux d'appels entrants et des numéros composés). Nous vous conseillons de noter ces numéros dans un carnet avant de réinitialiser le combiné.

La réinitialisation de la Base est sans effet sur les combinés enregistrés sur la Base.

Réponse automatique

Vous pouvez prendre un appel simplement en décrochant le combiné de la Base, sans même devoir appuyer sur une touche.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  Combiné. Confirmez avec la touche de fonction .
- 3 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour atteindre **Réponse Auto**, et confirmez avec .
- 4 Appuyez sur Haut  ou Bas  pour choisir d'activer « **MARCHE** » ou de désactiver « **ARRET** » la fonctionnalité. Appuyez ensuite sur  **Sélect.** pour valider.

Langue

Vous pouvez modifier la langue d'affichage des menus du téléphone. Plusieurs langues différentes vous sont proposées.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir Combiné . Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour atteindre Langue, et confirmez avec  **Sélect.** La langue d'affichage actuel apparaît à l'écran.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner la langue de votre choix, et confirmez avec  **Sélect.**

Durée de flash

En cours de conversation, vous pouvez utiliser la touche  pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique, ou pour transférer un appel vers un autre poste si votre appareil est rattaché à un standard téléphonique.

Si la touche  ne fonctionne pas correctement, vous devez régler la durée de flash :

1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.

2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  Base. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**

3 Le combiné vous invite à saisir le code PIN actuel (par défaut, ce code est **1590**). Utilisez le clavier numérique pour saisir le code, et validez avec la touche de fonction **OK**.

4 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour atteindre **Temps du flash**. L'écran affiche le réglage actuel.

5 Utilisez les touches Gauche  ou Droite  pour choisir la durée de flash, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour sauvegarder les modifications. Vous avez le choix entre plusieurs valeurs : 100 ms, 120 ms, 300 ms ou 600 ms.

Chapitre 8: Date et heure

Format de la date

Si vous avez réglé la date, vous pouvez également choisir le format d'affichage de la date.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Date et Heure**. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir Format Date, et confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.** Trois formats de date différents sont proposés : MM/JJ, JJ/MM et MMM/JJ.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner le format de votre choix, et confirmez avec  **Sélect.**

Format de l'heure

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Date et Heure**. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir Format Date, et confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.** Deux formats différents sont proposés: 12 heures et 24 heures.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour sélectionner le format de votre choix, et confirmez avec  **Sélect.**

Alarme

Vous pouvez programmer une alarme pour que votre téléphone sonne une fois ou à intervalles réguliers d'environ 10 minutes.

Activer la fonction Alarme

- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation  pour choisir  **Date et Heure**. Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir Alarme.
- 4 Utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir d'activer la fonction : **MARCHE**, et confirmez avec  **Sélect.**
- 5 Utilisez le clavier numérique pour entrer l'heure de sonnerie de l'alarme, au format HH :MM.
- 6 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour enregistrer le réglage.
- 7 Utilisez la touche **Gauche**  ou **Droite**  pour choisir le type de sonnerie.
- 8 Appuyez sur la touche de fonction  **Sélect.** pour enregistrer le réglage et revenir au menu précédent.
- 9 Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche de fonction **Arrêter** pour l'arrêter, ou appuyez sur la touche de fonction **Répéter** pour qu'elle sonne nouveau 10 minutes plus tard.

Désactiver la fonction Alarme

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure d'activation de l'alarme. Ensuite, choisissez **ARRÊT** et confirmez avec  **Sélect.**

Remarques:

- Si vous avez choisi d'afficher l'heure au format 12 heures dans le menu Format heure, entrez l'heure au format 12 heures et utilisez les touches **Haut**  ou **Bas**  pour choisir **AM** ou **PM**.
-  L'icône apparaît à l'écran.

Mode veille


Cette fonctionnalité vous permet de ne pas être dérangé la nuit par la sonnerie du téléphone. Si le mode veille est activé, le volume de la sonnerie est automatiquement ramené au minimum (niveau 1) pendant la période spécifiée.


- 1 Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour choisir  Date et Heure Confirmez avec la touche de fonction  **Sélect.**
- 3 Utilisez la touche de fonction  **Sélect.** pour choisir **Mode Nuit.**
- 4 Appuyez sur **Haut**  ou **Down**  pour choisir d'activer "**MARCHE**" ou de désactiver "**ARRÊT**" la fonctionnalité. Appuyez ensuite sur  **Sélect.** pour valider.
- 5 Si vous avez choisi **Marche**, indiquez la période pendant laquelle vous voulez activer le mode nuit, au format 24 heures, et appuyez sur la touche de fonction **OK** pour valider.

Remarque:

- L'icône  s'affiche à l'écran, à **Droite** de l'icône **zZ** si vous avez activé le mode veille et programmé une alarme.

Chapitre 9: Arborescence des menus

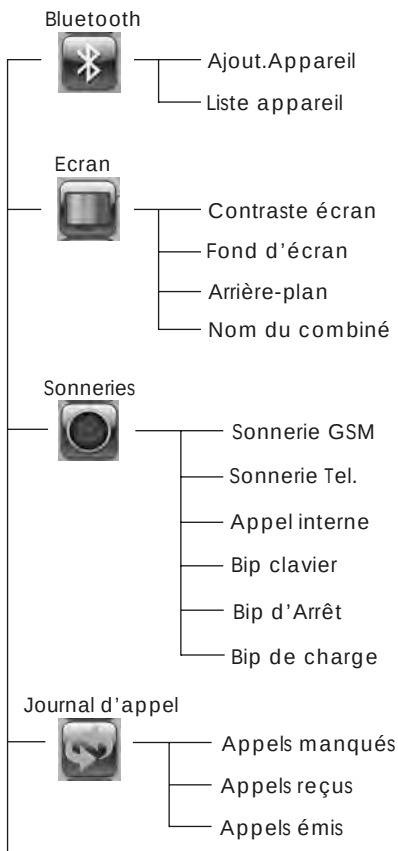

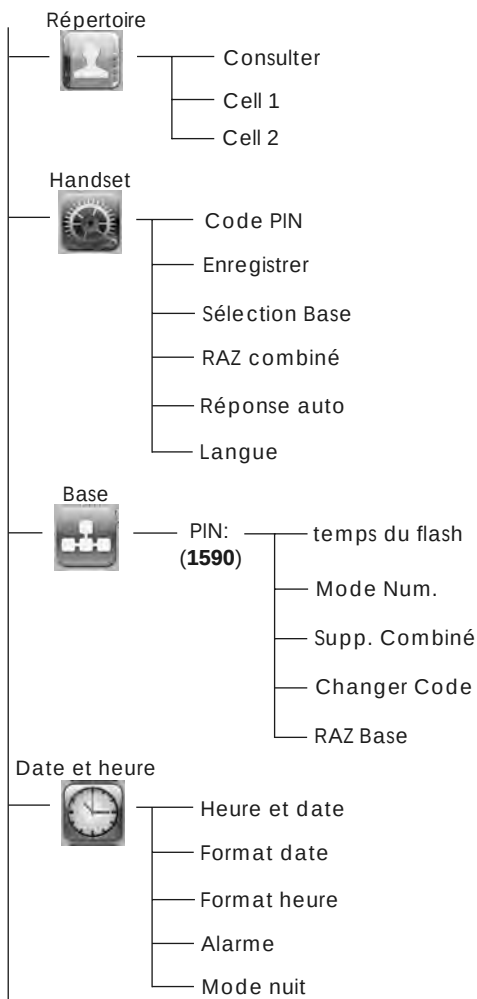

Chapitre10 :

Informations complémentaires

Dépannage

Problème rencontré	Solution
Impossible d'allumer le combiné	Essayez de charger le combiné pendant quelques minutes, puis décrochez-le de la Base. S'il ne s'allume toujours pas, vérifiez le bon positionnement des batteries.
	Si le problème n'est pas réglé, essayez de remplacer les batteries.
	Contactez un réparateur agréé.
Le combiné fonctionne, mais il ne communique pas avec la Base.	Vérifiez le branchement de l'adaptateur secteur.
	Essayez d'appairer le combiné à la Base.
Le combiné fonctionne et communique avec la Base, mais il n'y a pas de tonalité.	Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
Le combiné fonctionne parfaitement, mais un bip retentit en cours de communication.	Vérifiez que les batteries sont bien chargées, rechargez le combiné si nécessaire.
Ily a des parasites et des interférences pendant les communications.	Rapprochez-vous de la Base. Si vous avez accès à plusieurs Bases essayez de choisir une Base plus proche de vous.

Symptôme	Solution
Le combiné fonctionne parfaitement, mais aucune sonnerie ne signale les appels entrants.	Choisissez un autre niveau de volume pour la sonnerie.
Le combiné permet uniquement de recevoir des appels. Le clavier est bloqué.	Maintenez enfoncée la touche 
Le téléphone ne fonctionne pas correctement avec certains services ou s'il est raccordé un standard téléphonique.	Vérifiez et modifiez si nécessaire le réglage de la durée de Flash.
Le niveau de charge de la batterie est très faible.	Nettoyez les contacts du socle de recharge. Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacez les batteries par des neuves.
Dysfonctionnement logique du combiné au de la Base.	Essayez de réinitialiser le combiné au la Base.
Le téléphone perd la connexion avec le Samsung Galaxy.	Activez puis désactivez la fonction Bluetooth de le Samsung Galaxy. Cela permettra au téléphone de rétablir la connexion avec le Samsung Galaxy.

Caractéristiques techniques

Plage de fréquence	1.88~1.90GHz
Canaux	120 Canaux duplex
Puissance de l'onde porteuse	<250mW
Modulation	GFSK
Stabilité de fréquence	<50 KHz
Durée de la recharge	15 heures
Température de fonctionnement	Normale: 15°C~35°C, Extrême: 0°C~40°C
Degré d'humidité	De 0 à 90%
Dimensions (mm)	Base: 179 x 106 x 43; Combiné: 162 x 50 x 24
Alimentation	Entrée Base : 6V, 700/300 mA; Entrée Combiné : Ni-MH 1,2Vx2; 800 mAh

✂ Les caractéristiques et fonctionnalités des appareils pourront être modifiées sans préavis.



Assistance téléphonique
au 0 892 350 490 (0,34 € TTC la minute)
horaire, voir sur le site internet

scs-laboutique.com





SCS
SENTINEL

WARRANTY DECLARATION

BY MAIL

SCS SENTINEL - ORDER SERVICE
RTE DE ST SYMPHORIEN - BP 69
85130 LES LANDES GÉNUSSON (FRANCE)

BY WEBSITE

scs-laboutique.com

To be send at least 1 month after purchasing.

Please keep your proof of purchase.

YOUR PRODUCT **WARRANTY 2 YEARS**

product name : **SPEEROCK**

gencod (13 numbers) :

batch number (close to gencod location) :

PURCHASE LOCATION

Company : Purchase date :

city : zip code :

YOU

name : surname :

phone : email :

city : zip code :

INSTALLATION BY

☐ person ☐ company name :

ID code :

Introduction

Thank you for purchasing the color DECT BT phone. Your new DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) can connect to an Galaxy with Bluetooth function, which enables you to make calls through cell phone lines and landline. Enjoy these additional features, as well:

- Large displays and accessible menus.
- Color display-Customizable with wall papers and
- backgrounds.

Galaxy charger - Charge an Galaxy using a port on your new phone.

- Contacts list -Your personal phone book of up to 200 listings, arranged alphabetically.

Phonebook synchronization - You can download the

- phonebook from Galaxy and review it via your DECT phone.
- Speakerphone - Enjoy handsfree conversations.

12 ringstones and sleep mode - Sleep mode automatically

- switches the phone to the minimum volume at night.
- Alarm clock

Personal cordless network - Connect up to five handsets to your base. Each hand set can access up to four additional base units in order to extend your total wireless coverage.

Because we are committed to continuous quality improvement, specifications and features may vary without prior notice.

Certain services, such as CallerID, are available only if provided by your local telephone network.

Warnings



Your **DECT BT phone** has been carefully designed to give you years of safe, reliable performance. As with all electrical equipment, however, there are a few basic precautions that you should take to avoid hurting yourself or damaging the unit:

- Read the instructions in this handbook carefully. Be sure to save it for **future reference**.
- Read and follow all warning and instruction labels on the equipment **itself**.
- Be sure to use only the switching power supply in the package, and ensure that your power source matches the rating listed for it. If you are not sure, check with your dealer or with your local power **company**.
- Avoid strong shocks. Don't use the switching power supply if it has received any hard knocks or looks damaged in any way; immediately contact an authorised service center.
- Hold your handset firmly. Otherwise it may fall and be damaged.
- Do not operate the phone in an explosive atmosphere.
- Do not use the phone near water, or spill liquid of any kind on it. If you think that liquid has penetrated the phone, immediately unplug it, dry it with a soft, clean cloth and contact your dealer.
- Respect the environmental conditions. All of the parts of this equipment are designed for indoor use only. Never expose them to extremely hot or cold temperatures. Don't expose the cordless telephone to excessive vibrations or dusty, rainy places.
- Never try to disassemble or service the equipment by yourself (aside from the routine maintenance described in this handbook). Doing so immediately voids the warranty, and you can cause damage requiring extensive repair work. Always contact your local dealer for **assistance**.
- Handle the batteries properly. Particularly, strictly follow the **directions stated in this guide**.
- Never use the phone with non-suitable batteries, and charge them only with the supplied base. The use of any non-genuine parts can create hazards, electric shocks and other risks, and voids the **warranty**.
- In case of problems, please refer to this information guide or contact your dealer or the nearest official service center. Every service operation not provided by official service centers voids the warranty.
- The phone cannot be used to place calls, including emergency calls, under these conditions: during power failure, if batteries are defective or depleted, or if the keypad is locked.
- Do not use this phone near emergency medical equipment **or near** people with implanted electrical devices, such as pacemakers. Additionally, radio signals between the handset and the base can interfere with hearing aids, causing strong noise.

Contents

Chapter 1: Getting Started

Features List	7
Phone Layout	9
Key Functions	10
Handset Screen	12
Package Contents	13
Connecting	14
Installing the Batteries	14
Charging	15
Turning On or Off the Phone	15
Registering a New Handset	16
Deactivating a Handset	17
Choosing the Dialing Mode	17
Setting Date & Time	18

Chapter 2: Bluetooth

Pairing with a Galaxy	19
Connecting a Galaxy	19
Disconnecting a Galaxy	21
Removing a Paired Galaxy	22

Chapter 3: Basic Functions

Making a Call	23
Receiving a Call	25
Using the Speakerphone	26
Adjusting the Volume	26
Muting a Call	26
Last Number Redial	27
Flash Signal	27
Using a Pause	27
Out of Range Indicator	28
Locking the Keypad	28
Paging	29
Temporary Tone-Dial Switchover	29
Intercom	30
Transferring Calls between Handsets	30
Three-way Conference Calling	31

Chapter 4: Display and Sound

Display Contrast	32
Wallpaper	32
Background color	33
Handset Name	33
Ring Setting	34
Key Tone	35
Power Off Tone	35
Charging Tone	36

Chapter 5: Call Logs

Answered or Missed Calls	37
Dialed Calls List	39

Chapter 6: Contacts

Storing Contact Entries	40
Character Map	41
Reviewing or Dialing a Number in Contacts	42
Speed Dial	43
Editing or Deleting Contacts	43
Download Phonebook from the Galaxy	44

Chapter 7: Settings

Changing the Handset & Base PIN	45
Selecting a Base	47
Resetting the Handset or the Base	48
Auto Answer	50
Language	50
Flash Time	51

Chapter 8: Date and Time

Date Format	52
Time Format	52
Alarm	53
Sleep Mode	54

Chapter 9: Menu Structure 55

Chapter 10: Additional Information

Troubleshooting	57
Technical Specifications	59

Chapter 1: Getting Started

Features List

Color DECT BT Phone

- 1.8G/1.9G and 2.4G DECT
- **Charging cradle for** Galaxy Series (such as GalaxySIII/ GalaxyS III / GalaxyS II / GalaxyS / Note 1/Note2 etc).
- Bluetooth connection
- Receives and makes landline and cell phone calls
- Reduce cellphone radiation
- 2 Galaxies can sync. connect to the base
- Call switch between DECT phone and your Galaxy
- 1.8 inches large color display
- Contact list (200 entries for landline, each 500 entries for cell1 & cell2)
- Phonebook synchronization
- Call log (30 missed, 30 answered, 20 dialed)
- Up to five handsets can be registered with one base
- Up to four bases can be registered with one handset
- 12 polyphonic and three monophonic ring tones
- Four ringer volume levels
- Three-way conference calling
- Call transfer
- Call hold
- Languages options
- Adjustable voice volume (5 levels)
- Adjustable contrast (11 levels)
- **Handsfree speakerphone**
- High definition sound
- Key tones (selectable)
- Auto answering (selectable)
- 12 selectable wallpapers


- 9 selectable background colors
- Call duration display
- Internal calling
- Password protection
- Mute function
- Real clock (12-hour or 24-hour)
- Keypad lock
- Redial, Flash, Pause
- Preparation dialing
- Sleep mode selection
- Alarm

Landline


- **FSK/DTMF Caller ID**
- Incoming call indicator
- Private/Out of area notification
- Message waiting notification
- Selectable dialing mode
- Selectable Flash time

Phone Layout

Handset

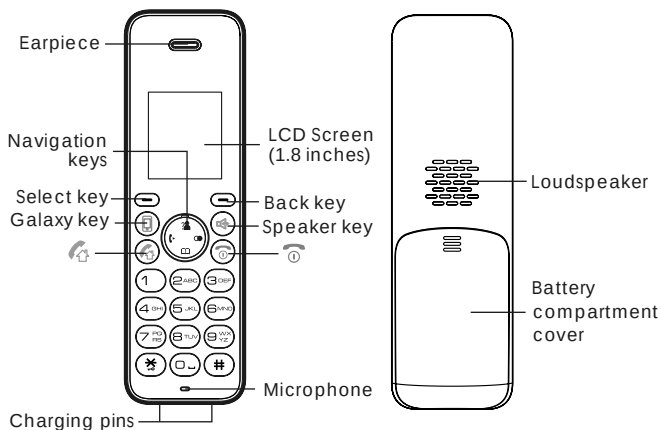

Base

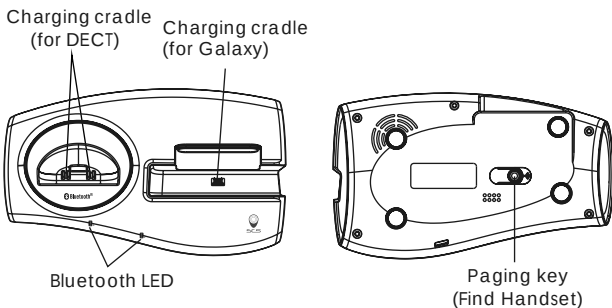

Key Functions



Press to enter # or to switch between upper case and lower case letters in the English mode.



Press and hold to turn on or off the keypad lock function.



Select keys: Press to perform the function listed above the key.



Press to turn on the phone. If you press and hold, the phone turns off. While navigating through menus, briefly press it to cancel your input and return to the main screen. During a call, briefly press it to end the call.



Press to place and answer landline calls.



Press to place and answer Galaxy calls.



Press to activate the speakerphone for handsfree operation during a call.



Press to scroll up or down when browsing menus.
In standby mode:

- Left: Press to place an internal call.
- Right: Press to review outgoing calls list.
- Up: Press to view incoming calls list.
- Down: Press to review contacts.

During use:

- Up: Increases earpiece volume.
 - Down: Decreases earpiece volume.
-

Select Keys

Press the left  or right  button to initiate the function shown above it, on the display.



Contacts	Enter the Contacts list.
Back	Return to the previous menu.
Cancel	Cancel your setting.
Delete	Clear digits or characters.
Pause	Insert a pause while dialing a number.
Redial	Redial the last-dialed number.
Select	Select the highlighted menu item.
Save	Save a contact number.
Option	List options during a call.
OK	Confirm a selection.
Menu	Enter the main menu:



Handset Screen

The screen shows various icons.



Signal strength. The greater the number of bars, the stronger the signal.



The landline is engaged.



The cellphone line is engaged.

az or AZ

Indicates the case in which letters will be entered (upper case or lower case).

0-9

Indicates that only digits can be entered.



Battery charge level.



Fully charged status



Low battery



Very low battery warning



Ringer volume is deactivated.



Sleep mode is activated.



Alarm clock is set.



The microphone is temporarily muted during a conversation.



Speakerphone is enabled.



There are one or more missed calls.




Keypad is locked.

Package Contents

Once you have unpacked your phone, make sure that you have all of these parts. If any component is missing or broken, please call your dealer.



Handset



Base with
Galaxy charger



Information
guide



Quick guide



2 Ni-MH
Batteries



Switching power
supply



Line cord




4 Rubber
Cushions

*The shapes of the plug varies according to each country's specification.

Connecting


- 1 Connect the plug of the power supply to the power jack of the base, and then plug the power supply into a standard AC wall outlet.
- 2 Connect one end of the phone line cord to the phone line jack on the base, and then connect the other end to a standard phone wall outlet.

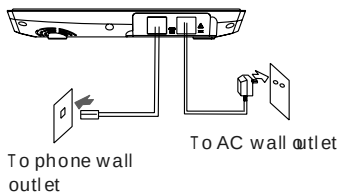

Installing the Batteries

Rechargeable Ni-MH batteries (AAA size, 1.2V, 800mAh) come with your phone. Install the batteries before use.

- 1 Slide the battery cover in the direction of the arrow, and then pull it out.
- 2 Insert new batteries as indicated, matching correct polarity (+,-).
- 3 To replace the battery cover, sliding the cover up until it snaps into place.

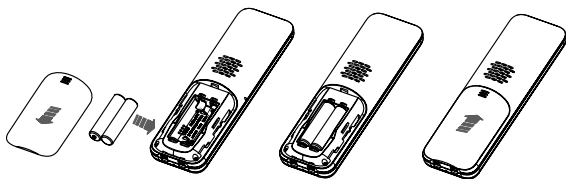

Notes:


- Replace batteries if they don't recover their full storage capacity after recharging.
- When replacing the batteries, always use high quality Ni-MH re-chargeable batteries. Never use other types of batteries.

Charging

DECT Phone & Galaxy

Before initial operation, fully charge the DECT phone for 15 hours or more.

To charge the DECT phone or Galaxy, simply place it on the base.

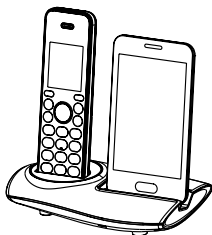**Notes:**

- When charging, the bars in  scroll.
- Hold the base and then pull out the Galaxy after the charging.

Turning On or Off the Phone

When you place the handset (DECT phone) on the base, it automatically turns on.

To turn on the handset (when it's off), press .

To turn off the handset, press  until " **Goodbye!** " appears.

Note:

- Nothing appears on the screen when the battery power is very low. Fully charge the handset before use.

Registering a New Handset

To share your phone line with other people, you can register up to 5 handsets to your base. To do this, assign a new number to each handset that you register. The supplied handset is already registered with the number 1, appearing as. **1** For security reasons, the registration procedure can only be performed by people who are close to your base and know the REGISTER PIN. Please note that this PIN cannot be modified.

- 1 On the base, press and hold  for about three seconds, and then release the button.
- 2 Press to  beneath **Menu** display the main menu items.
- 3 Press  to choose,  and then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Down**  to choose **Registrar**, then press  beneath **Select**.
- 5 Press **Up**  or **Down**  to choose the base number that you want. Press  beneath **Select** to search the base. The display shows a series of characters.
- 6 Press  beneath **Select** to confirm. The display asks you to enter the AC (the authentication code is **1590**). Enter this code and press  beneath **Select**.
- 7 If the registration is successful, a confirm tone occurs and the new handset shows the handset number (e.g. **1**).

Note:

- To extend radio coverage, a handset can be registered to up to 4 different base units. A base can be used with up to 5 handsets and one base can connect to only one handset at a time.

Deactivating a Handset

If necessary, you can clear a handset's registration, but you cannot deactivate the handset that you are using.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Base}, then press  beneath **Select**.
- 3 Enter the current base PIN (the default is **1590**) and press  beneath **OK**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose **Release handset**, then press  beneath **Select**. "H Desub ?" appears. Use the keypad to press the handset number for which you want to clear the registration, then press  beneath **OK**. A confirm tone occurs, and the handset cannot be used anymore with the base.

Choosing the Dialing Mode

Your phone can be set to pulse dialing (rotary), or tone dialing (DTMF). To change the dialing mode:

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Base}, then press  beneath **Select**.
- 3 Enter the current base PIN (the default is **1590**) and press  beneath **OK**.
- 4 Press **Down**  to choose **Dial mode**, then press  beneath **Select**. The current setting appears.
- 5 Press **Left**  or **Right**  to choose **DTMF** or **PULSE**, then press  beneath **Save** to confirm.

Setting Date & Time

Your phone can display the current date and time.

You must set the correct date and time to indicate when call or messages are received.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  , then press  beneath **Select**.
- 3 Press  beneath **Select** to choose **Set Clock**. The current settings are displayed:
- 4 Using the keypad, enter the current date and time (four digits for each, as explained below in the notes).
- 5 Press  beneath **Select** to save the setting.

Notes:

- If you selected **12-HOUR** in the **Time format** menu, enter the time in 12h format and use **Up**  or **Down**  to select **AM** or **PM**.
- When setting the month, you can enter 1 digit or 2 digits at a time, but it is displayed in 2 -digit format. (For example: For August, you can enter 8 or 08 in the month field, but the display shows "08".)
- After the time setting, press  beneath **Select** to set the date. During the date setting, press **Left**  to switch to time setting. Select Left.
- If your service uses the FSK standard, the date and time is automatically set when you receive a call to this unit.

Chapter 2: Bluetooth

Pairing with a Galaxy

To use a Galaxy with your DECT phone, you must first pair and connect the Galaxy with the DECT phone.

- 1 On the Galaxy, click  button, **Settings, Wireless and network, Blue tooth settings**, then click **Bluetooth**. When  to the left side of **Bluetooth** appears as green color, the Bluetooth on the Galaxy is turned on.
- 2 On the DECT phone, press  beneath **Menu**.
- 3 Press  to choose  ^{Bluetooth}, then press  beneath.
- 4 Press  beneath **Select** to choose **Add device**. The LCD shows **Please wait...**, and the Bluetooth LED flashes.
- 5 Click, **Search for devices** the Galaxy searches for available devices. When the Galaxy finds **G-700**, click **Pair with this device** to pair and connect it with the base, then click **Accept**. When the connection is successful, **Connected to phone audio** appears.

Connecting a Galaxy

All Bluetooth-paired devices are stored in the Device list, and only devices in the list can establish a Bluetooth-connection with the DECTphone. Although seven Galaxies can be paired with the DECT phone, only two can be connected to the base and be engaged in a call at one time.

Method 1: Using the Galaxy

- 1 Click  button, **Settings, Wireless and network, Bluetooth settings**. If the Bluetooth feature is switched off, click **Bluetooth** to switch it on.

- Click **Paired** below **G-700** to connect the Galaxy to the DECT phone. When the connection is successful, **Connected to phone audio** appears instead of **Paired**.

Method 2: Using the DECT Phone Menu

- Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- Press  to choose **Bluetooth**, then press  beneath **Select**.
- Press **Down**  to choose **Device list**, press  beneath **Select**.
- The display shows all devices that have been paired before. Press **Up** or  **Down**  to choose the desired device, press  beneath **Select**.
- Press  beneath **Select** to choose **Connect**. When the connection is successful, **Connected to phone audio** appears below **G-700** on the Galaxy screen.

Method 3: Quick Connection

- Press  on the DECT phone.
- The display shows all devices that have been paired before. Press **Up**  or **Down** to choose the desired device, press  beneath **Select** to complete the connection.
- When the connection is successful, **Connected to phone audio** appears below on the screen.

Note:

- If you switch off the Bluetooth function on the Galaxy then switch on, you must connect it again. To ensure your calling quality, you are recommended to use the Galaxy within a distance of 3 meters with the DECT base.

Disconnecting a Galaxy

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Bluetooth}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Down**  to choose **Device list**, press  beneath **Select**.
- 4 The display shows all devices that have been paired before. Press **Up**  or **Down**  to choose the desired device, press  beneath **Select**.
- 5 Press  beneath **Select** to choose **Disconnect**.
Then a prompt tone occurs and **Paired** appears instead of **Connected to phone audio** below **G-700** on the Galaxy screen.

Removing a Paired Galaxy

If you already have the maximum of seven paired Galaxies in the Device list and you want to add another Galaxy, you must first delete a paired Galaxy.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Bluetooth}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Down**  to choose **Device list**, and then press  beneath **Select**.
- 4 The display shows all devices that have been paired. Press **Up**  or **Down**  to choose the one you want to remove, and then press  beneath **Select**.
- 5 Press **Down**  to choose **Remove**, and then press  beneath **Select Remove? Galaxy SII**.
Press  beneath **Select** to confirm. After successful operation, a confirm tone occurs.
- 6 On your Galaxy, press and hold **G-700**, then click **Unpair**, or **Disconnect and unpair**.

Reminder

Some of Instant Messenger, such as Viber, Skype, Fring, I m+, Nettetalk.....may not well support Bluetooth protocol, please check with relevant providers and up date the software to use G-700 properly.

Thanks!

Chapter 3: Basic Functions

Making a Call

When you dial, up to 25 digits appear on the screen. If the number is longer than 16 digits, the digits become smaller to accommodate the whole number.

You can place your calls in two ways:

Traditional Mode

- 1 Pick up the handset and press  to engage the line. You hear a dial tone, and  appears.
- 2 Dial a telephone number. The number appears on the screen. When you hear your called party, speak with a normal voice.
- 3 To end the call, press  or place the handset on the base.

High-featured Mode

This procedure is more convenient and reliable, because you can check the number as you enter it:

- 1 Enter a telephone number. Press and hold  to insert a pause if necessary. Check the number on the display.
- 2 If you make a mistake, correct it by using  beneath Delete.
- 3 When the number correctly appears, press  to dial it out through a landline.

Or press  to dial through your Galaxy.

Note : The DECT phone must first be connected to the Galaxy via **Bluetooth**. For more details please refer to **Bluetooth** section.

Call Switching between the DECT Phone and a Galaxy

During a call, you can switch between your DECT phone and your Galaxy.

- 1 During a cell line call using the DECT phone, click  (the bar below Bluetooth is green) on the display of the Galaxy. The call switches to the Galaxy.
- 2 To switch back, click  (the bar below **Bluetooth** is gray) on the Galaxy. The call switches back to the DECT phone.

Note:

- To use this feature, the DECT phone must be paired and connected to the Galaxy beforehand. For more details, please refer to **Bluetooth** section.

Options during a call

During a call, you can press  beneath **Option**, and then select **Hold** to put the call on hold, or select **Contacts** to enter the Contacts list.

Receiving a Call

When a call is received, the phone rings and **"Incoming Call"** appears on the screen.  indicates a landline call or  indicates a cellphone line call. If the incoming call can be identified (i.e. The caller's information is transmitted) you also see the caller's number.

Press  to answer a landline call or press  to answer a cell line call when your Galaxy is charging. Or if the handset is on the base and you have activated the **"Auto Answer"** function (See page 51 for details), simply pick it up to answer the call. During conversation, the screen shows the elapsed time.

To end the call, press  or replace the handset on the base.

Note:

- The caller is identified only if your telephone network and the caller's network supports the service. However, a caller can still hide his/her number.

Using the Speakerphone

During a call, you can turn on the speakerphone that is built into the handset. You can simply put your handset on a surface (e.g. a desk) and enjoy the comfort of a handsfree conversation.

To turn on the speakerphone, press  during a call.  appears

To turn off the speakerphone, press   disappears.

Adjusting the Volume

During a conversation, press the  key to adjust the earpiece volume (or the handsfree speakerphone volume). There are five levels, which are shown by the bars of .

When the last bar is red, the volume is at its maximum level.

Muting a Call

During a conversation, you can temporarily mute the microphone so that the party on the other end of the line can not hear you. You can still hear the other party. This enables you to converse privately with someone near you.

To mute your microphone, press the **Right**  during the conversation:  appears.

To unmute your microphone, press the **Right** ,  disappears.

Last Number Redial

Your phone allows you to quickly redial the last dialed number.

Pick up the handset and press  to engage the line. Then press  beneath **Redial** to dial the last-dialed number.

Flash Signal

If your phone service includes call waiting or conference call service, you can use  to initiate these functions. For further details please contact your telephone company. Additionally, if you are connected to an extension line (PABX), you can use  to transfer a call to another extension.

To initiate any of these functions, press  while the line is engaged.

Using a Pause

A pause is useful when you access an interactive voice response system, such as an automated banking system. A pause provides a delay of 3 seconds.

After you dial a number and press , if you need to insert a 3-second pause  beneath **Pause**.

Out of Range Indicator

The bars to the right of  show the signal strength received from the base. If you are too far from the base, the radio signal might become too weak for the phone to access the telephonenumber. In these conditions you can't make or receive phone calls, and  turns red and "Searching..." appears.

Locking the Keypad

This function is useful to avoid accidentally pressing keys when you are carrying your handset. If you activate keylock, all keys are inhibited except  and .

In this condition, when a call comes in, you can answer the by pressing  or . When the call ends, the keys are locked again.

To lock the keys, press and hold  until  appears.

To unlock the keys, press and hold  until  disappears from the display.

Paging

You can page the handset from the base by making the handset ring with a special ring. It's useful to locate a lost handset or call the user who currently has the handset.

To send the paging signal, briefly press , located on the base. All handsets registered with the base ring for 15 seconds.

To stop the paging signal before 15 seconds have passed, press  or any keys on the handset.

Note:

- If a call comes in while the handset is being paged, the handset stops the paging operation and starts ringing normally.

Temporary Tone-Dial Switchover

If you are using pulse dialing because your telephone line doesn't support tone dialing, you might not be able to access certain external services (e.g. automatic call centers, voicemail boxes, interactive telephone systems etc.), because they need to be dialed using tone dialing. You can avoid this limitation and access them anyway by doing this:

- 1 Pick up the handset and press  to engage the line.
- 2 Press and hold  until "-" is displayed: your DECT phone is temporarily in the tone dial mode.
- 3 Enter the number of the service that you need to access.
- 4 When you hang up, the phone automatically returns to the pulse mode.

Intercom

If you connected more than one handset to a base (you can connect up to 5 handsets to the same base), you can have a conversation between two people using two different handsets.

- 1 Pick up the handset and press. The  screen display
- 2 Press the number of the handset that you want to contact (from 1 to 5). The called handset starts to ring.
- 3 If the called party can answer your call, he/she can press  and start talking. You can see the handset number of the called party on your screen.
- 4 At the end of the conversation, press .

Transferring Calls between Handsets

If you have more than one handset registered to the same base, you can transfer an outside call between the handsets.

- 1 When you are connected to a nexternal call, press **Left**  and the number of the handset that you want to contact (1 to 5).
- 2 If the called party can answer your call, he/she can  press and start talking.
- 3 If you want to cancel the transfer before the called party answers, press **Left** . The call transfer is cancelled.

Three-way Conference Calling

When you have an external call and an intercom call in progress, you can set up a three-way conference call, like this:

Press  beneath **Confer** to set up a three-way conference call.

Chapter 4: Display and Sound

Display Contrast

This adjustment enables you to optimize the visibility of the display by changing its contrast according to environmental conditions.

- 1 Press  beneath Menu to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  , then press  beneath Select .
- 3 Press  beneath Select again to choose Contrast. The current setting appears.
- 4 Press  repeatedly to choose among the 11 available contrast levels, then press  beneath Select

Wallpaper

- 1 Press  beneath Menu display the main menu items.
- 2 Press  to choose  , then press  beneath Select
Press Up  or Down  to choose Wallpaper, then press  beneath Select. The current setting appears on the display.
- 4 Press  to choose among 12 pre-defined wallpaper images, then press the Left .

Background Color

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Display}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Background**, then press  beneath **Select**. The current setting appears on the screen.
- 4 Press  to choose among 9 pre-defined colors, then press  beneath **Select**.

Handset Name

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Display}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Handset name**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose "ON", press  beneath **Select**.
- 5 Enter the name, up to 15 characters long that you want to assign to the handset, and then press  beneath **Save**.
- 6 Press . The handset name appears.
- 7 To deactivate this feature, access the **Handset name** menu and choose "OFF", press  beneath **Select**.

Ring Setting

You can select unique cell, landline and internal call ring tones and volumes. There are 15 ring tones, and four volume levels. You can also turn off the ringer.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose , then press  beneath **Select**.
- 3 Press  beneath **Select** to choose **Cell ringtone**, or press **Up**  or **Down**  to choose **PSTN ringtone** or **INT ringtone**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Left**  or **Right**  to select the ring tone that you like. Each time you press **Left**  or **Right** , the handset sounds with the selected ring.
- 5 Press  beneath **Select** to save the ring tone setting and enter the ring volume setting.
- 6 Press **Left**  or **Right**  to choose the volume level that you want. Each time you press **Left**  or **Right** , the handset sounds with the selected volume.
- 7 Press  to save the settings and return to the previous menu.

Notes:

- If you turn off the ringer, when a call comes in, only the incoming call message appears on the display. You can also
- so turn the PSTN ring off/on by long pressing when  the line is not engaged.

Key Tone

Everytime that you press a key, your handset acknowledges it with a key tone. You can disable the key tones.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose , then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Key tone**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose "ON" to activate this feature or choose "OFF" to deactivate it, press  beneath **Select**.

Note:

- For normal use, we recommend that you leave the key tones enabled. This makes the phone easier to use.

Power Off Tone

When you turn off the handset, it generates a tone. You can disable the tone.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press the navigation keys  to choose,  then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Power off tone**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose "ON" to activate this feature or choose "OFF" to deactivate it, and then press  beneath **Select**.

Charging Tone

Every time you place the handset on the base, a tone occurs. This tone confirms that the hand set is charging. You can switch the tone **ON** or **OFF**.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Sound}, then press  beneath **Select**
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Charging tone**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose "**ON**" to activate this feature or choose "**OFF**" to deactivate it, and then press  beneath **Select**.

Note:

- For normal use, we recommend that you leave the charging tone enabled. This makes the phone easier to use and avoid the risk improper placement in the charging cradle. In this case, the handset would not charge and it might go unnoticed.

Chapter 5: Call Logs

Answered or Missed Calls

When you receive a call and you subscribe to your network providers caller ID service, if the caller's information is transmitted from the network on which the call was made (and the caller doesn't hide it), the caller's phone number is displayed. Additionally, you miss calls "**Missed calls**" followed by the number of missed calls (01, 02, etc.) and the icon  appears.

The last 30 received (or missed) calls are stored in the **Answered calls** list Missed calls list (or list), and you can call back the numbers, delete them or store them in the contacts list. To view the numbers, you can access the **Answered calls** list (or Missed calls list).

Reviewing or Dialing a Number in the Incoming Calls List

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  Call logs, then press  beneath **Select**.
- 3 Press  beneath **Select** to access **Missed calls** or press **Down**  to choose **Answered calls**. Press  beneath **Select** to confirm. The list of incoming calls appears. Numbers received via a landline appear with , and numbers received via cellphone line appear with .
- 4 Scroll through the relevant calls list using **Up**  or **Down**  until you find the desired number, and then press  beneath **Select**. The date/time that you received the call appears.
- 5 To dial a number through your landline, press  or dial it through your Galaxy using .

Notes:

- At step 3, if the list is empty, "**No record**" appears.
- When "**Missed called xx**" appears, you can press the **Ok** key to access the Incoming Calls list.
- If the caller has his name and number not been sent, "**Private**" appears on the screen and in the list.
- "**Out of area**" appears and is stored in the incoming call list when someone calls from an area where the telephone company does not offer identification services or name and number delivery to your region.

Answered and Missed Calls Options

You can save or delete a number in the missed calls list, as follows:

- 1 Find the desired number in the incoming calls list.
- 2 Press  beneath **Select** to display the call information.
- 3 Press  beneath **Select** to display the option menus.
- 4 Press **Up**  or **Down** to choose the desired option:
 - **Add to contacts** - allows you to save the number in the contacts list. If the number is longer than 16 digits, you can store only first 16 digits of the number.
 - **Delete** - deletes the selected number.
 - **Delete all** - allows you to delete the whole incoming calls list (a prompt confirms your intent). Press  beneath **Select** to confirm or  beneath cancel to exit without deleting the entries.

Dialed Calls List

The last 20 dialed calls are stored in the **Dialed Calls** list. You can review, redial, delete and save these numbers.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Call logs}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Dialed calls**, then press  beneath **Select**. The last dialed number appears on the screen.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to find the desired number, press  beneath **Select**.
Press  to dial it via your landline or dial it via your Galaxy using .
- 5 Press  beneath **Select** to display the option menus.
- 6 Press **Up**  or **Down**  to choose the desired option:
 - **Add to contacts** - allows you to save the number in the contacts list. If the number is longer than 16 digits, only the first 16 digits are stored.
 - **Delete** - deletes the selected number.
 - **Delete all** - allows you to delete the entire dialed calls list (a prompt confirms your intent). Press  beneath **Select** to confirm or  beneath cancel to exit without deleting the entries.

Note:

- At step 3, if the list is empty, "**No record**" appears.

Chapter 6: Contacts

You can store frequently used numbers so that you can easily make a call without having to remember or enter the phone number. You can store up to 200 entries in your contact list.

Storing Contact Entries

Method 1: Using the Contacts Menu

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main items.
- 2 Press  beneath **Select** to choose  ^{Contacts}, then press  beneath **Select** to choose **Home**.
- 3 Press Up  or Down  to choose **New number**, then press  beneath **Select**.
- 4 Enter a name. For additional details, please see the **"Character Map"**.
- 5 Press to move  the cursor to the number field, then enter the appropriate phone number (upto16digits). Press and hold  to insert a pause if necessary.
- 6 Press **Down**  to highlight the ring type number at the right of , then press **Left**  or **Right**  to select a ring to associate with the number.
- 7 Use the same method to associate a picture with this number, press  beneath **Save** to confirm.

Notes:

- At step 5,  or  changes to . This indicates that you can only enter digits.
- If you make a mistake while entering a number or name, press  beneath **Delete** to clear the last character. You can also use **Left**  or **Right**  to navigate to incorrect characters, then press  beneath **Delete** to clear them.

Method 2: In Standby Mode

- 1 Enter a phone number, then press  beneath **Save**.
- 2 Complete storage by starting from Step 4 in the last paragraph of **Method 1**.

Character Map

To enter a specific alphanumeric character, press the relevant key according to the following table: once for the first character, twice for the second and so on.

Key	Characters in the displayed order																	
0	(spc)	0	€	£	\$	¥	@	ı	≡									
1	1	.	,	;	?	!	-	*	#	@	&	/	:	(	)	"		
2	A	B	C	2	Ä	Ç	a	b	c	2	ä	à	ç	á				
3	D	E	F	3	É		d	e	f	3	è	é						
4	G	H	I	4	Ğ	ı	g	h	i	4	ı	ğ	ì	í				
5	J	K	L	5			j	k	l	5								
6	M	N	O	6	Ñ	Ö	m	n	o	6	ñ	ö	ò	ó				
7	P	Q	R	S	7	Ş	p	q	r	s	7	ş	β					
8	T	U	V	8	Ü		t	u	v	8	ü	ù	ú					
9	W	X	Y	Z	9	Æ	Ø	Å	w	x	y	z	9	æ	ø	å		

Notes:

- To delete letters, use  beneath **Delete**.
- If you want to shift the case while entering letter, press .
- When entering the same letter twice or a different letter on the same key, wait for a few seconds for the cursor to move automatically, and then select the next letter.

Reviewing or Dialing a Number in Contacts

You can search stored contacts by entering the first characters of their names (alphabetic search). You can also scroll through the entire list without accessing the **Contacts** menu.

Method 1: Alphabetic Search

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  beneath **Select** to choose  then press  beneath **Select** to choose **Home**.
- 3 Press  beneath **Select** to access **View**.
- 4 Enter the first few letters of the name by using the alphanumeric keys, and press  beneath **Select**. The details appear.
- 5 Press  to dial the number through your landline or dial it through your Galaxy with .

Method 2: Searching by Scrolling the Contacts List

- 1 Press  beneath **Contacts**. The entire list appears in alphabetical order.
- 2 Repeatedly **Up**  or **Down**  to scroll to the desired entry.
- 3 Press  beneath **Select** to view the details of the selected entry.
- 4 Press  to dial the number through your landline or dial it through your Galaxy with .

Speed Dial

You can store up to 9 speed dial numbers on the numeric keypad (0~9), so you can easily dial the numbers by pressing and holding the associated numeric key.

Storing Speed Dial Numbers

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  beneath **Select** to choose  ^{Contacts}, then press  beneath **Select** to choose **Home**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Speed dial**, then press  beneath **Select**.
- 4 Repeatedly press **Up**  or **Down**  to scroll to the desired location (**KEY 1~KEY 9**), and then press  beneath **Modify**.
- 5 You can press **Up**  or **Down**  to scroll to the desired entries, and then press  beneath **Select**.
- 6 Press  beneath **Select** again to confirm.

Dialing a Speed Dial Number

Press and hold the numeric key(1~9), then press  to dial the number through your landline or dial it through your Galaxy using .

Editing or Deleting Contacts

You can edit or delete a number in the contacts, as follows:

- 1 Find the desired number in the contacts.
- 2 Press  beneath **Select** to view the details of the selected entry.

- 3 Press  beneath **Select** to display the option menus.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose the desired option:
 - **Edit** - allows you to edit the selected entry.
 - **Delete** - deletes the selected entry.
 - **Delete all** - deletes all of the contact entries.

Download Phonebook from the Galaxy

Up to 2 cell phonebooks can be downloaded to your DECT phone via Bluetooth wireless technology. Each downloaded phonebook can store up to 500 entries. You can access any phonebook entry and use it to make a call on the landline or either of two Galaxies.

- 1 Make sure that the Galaxy is already connected to the DECT phone with Bluetooth, and place your Galaxy next to the telephone base during the downloading.
- 2 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 3 Press  beneath **Select** to choose  ^{Contacts}, then press **Up**  or **Down**  to choose **Cell 1** or **Cell 2**
- 4 If available, press **Down**  to choose **Update**, then press  beneath **Select**. The contacts from the Galaxy is updated on the DECT phone.
- 5 After that, you can review the Galaxy's contacts via your DECT phone.

Important Note:

Since the speed of Bluetooth transmission is limited, the process of contacts downloading may last for several minutes. If there is an incoming call when contacts downloading is in progress, the downloading is terminated. You have to repeat above operations.

Chapter 7: Settings

Changing the Handset & Base PIN

Base and handset PINs are required to protect your phone against unauthorized use. They are set to **1590** at the factory. You can change the PINs as follows:

Handset PIN

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Handset}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press  beneath **Select** to choose **PIN code**.
- 4 Enter the current PIN code, then press  beneath **OK**.
- 5 Enter the new four-digit PIN, and press  beneath **OK**.
- 6 Enter the new PIN code again to confirm it, then press  beneath **OK** to save the setting.

Note:

- At step 4, if you enter the wrong PIN, your phone generates a warning sound.

Base PIN

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Base}, then press  beneath **Select**.
- 3 The handset prompts you to enter the current base PIN code (the default PIN is **1590**). Use the numeric keys to enter the code and press  beneath **OK**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose **Change PIN**, then press  beneath **Select**.
- 5 Enter the new four-digit PIN, and press  beneath **OK**.
- 6 Enter the new PIN code again to confirm it, then press  beneath **OK** to save the setting.

Selecting a Base

Your handset can be used with up to 4 base units, provided that it has been registered with them. This menu option enables you to select which base you want to use:

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Handset}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Select base**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to select the base, then press  beneath **Select**.
- 5 Press .

Notes:

- ✓ appears to the right of the selected base.
- If the selected base has not been registered with your handset, "**Not registered**" appears.
- At step 4, if you select "**Best base**", handset finds the first available unit as you move around.

Resetting the Handset or the Base

If you reset the handset or the base, all of the user-selectable features restore to the factory settings: When resetting the handset, the incoming and outgoing lists will be erased, but the Contacts and Flash time do not reset.

The handset and base can be reset independently.
It is useful for the following purposes:

- If you have made many wrong settings and you want to restore the handset to the factory presets.
- If the phone shows logical malfunctions (incorrect symbols on the display, incorrect behavior, etc.), the problem can be caused by a switching power supply noise or an electrostatic spike that can temporarily alter the memory of the internal microprocessor. Resetting could solve the problem.

Resetting the Handset

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose , then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Resethandset**, then press  beneath **Select**.
- 4 The handset asks you to enter the current handset PIN code (the default PIN is **1590**). Use the numeric keys to enter and press  beneath **OK**. "**Reset ?**" appears. Press  beneath **OK** to confirm.
- 5 Press .

Resetting the Base

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  , then press  beneath **Select**.
- 3 The handset prompts you to enter the current base PIN code (the default PIN is 1590). Use the numeric keys to enter the PIN, and then press  beneath **OK**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose **Base reset**, then press  beneath **Select**.
- 5 " **B Reset?** " appears. Press  beneath **OK** to confirm.
- 6 Press .

Notes:

- Be careful! When you reset the handset, you will lose any data stored in it (e.g. Numbers in the incoming and outgoing lists). Jot them down before resetting the handset.
- Resetting the base does not affect the handsets registered to the base.

Auto Answer

You can answer a call by simply picking up the handset from the base, without pressing any key.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  , then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Auto answer** , then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose "**ON**" to activate this feature or choose "**OFF**" to deactivate it, press  beneath **Select**.

Language

You can change the language used to display the menu messages. There are multiple languages available.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  , then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Up**  or **Down**  to choose **Language** , then press  beneath **Select**. The current language appears.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to select the language that you want, press  beneath **Select**.

Flash Time

During a conversation,  allows you to access special services offered by your telephone network or to transfer a call to another extension if you are connected to a PABX (Private Automatic Branch of eXchange).

If your  key does not work properly, you need to adjust the Flash time, as follows:

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Base}, then press  beneath **Select**.
- 3 You are prompted to enter the current base PIN code (the default PIN is **1590**). Use the numeric keys to enter and press  beneath **OK**.
- 4 Press  beneath **Select** to access **Flash time**. The current setting appears.
- 5 Press **Left**  or **Right**  to choose the desired flash time, then press  beneath **Save**. You can choose from 100ms, 120ms, 300ms or 600ms.

Chapter 8: Date and Time

Date Format

If you have set the date, you can choose the date format.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose , then press  beneath **Select**
- 3 Press Down  to choose **Date format**, then press  beneath **Select**. Three different date formats appear, (MM/DD, DD/MM and M-DD).
- 4 Press Up  or Down  to highlight the format that you prefer, then press  beneath **Select**.

Time Format

If you have set the time, you can choose the time format.

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose , then press  beneath **Select**.
- 3 Press Up  or down  to choose **Time format**, then press  beneath **Select**. two different time formats appear, (12-hour and 24-hour.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to highlight the format that you prefer, then press  beneath **Select**.

Alarm

You can set an alarm to ring once or ring in regular intervals about every 10 minutes.

Activating the Alarm Feature

- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  ^{Date and time}, then press  beneath **Select**.
- 3 Press  beneath **Select** to choose **Alarm**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose **"ON"**, and then press  beneath **Select**.
- 5 Use the numeric keys to enter the time using the HH:MM format.
- 6 Press  beneath **Select** to save the alarm time setting.
- 7 Press the **Left**  or **Right**  to select the ring type.
- 8 Press  beneath **Select** to save the setting and return to the previous menu.
- 9 When the alarm sounds, press  beneath **Stop** to stop it or press  beneath **Snooze** to let it ring again, after 10 minutes.

Deactivating the Alarm Feature

- 1 Perform steps 1 through 3 from the last section, and then choose **"OFF"**, and then press  beneath **Select**

Notes:

- If you selected **12-HOUR** in the **Time format** menu, enter the time in 12h format and use the **Up**  or **Down**  to select **AM** or **PM**.
-  appears on the screen.

Sleep Mode


This feature enables you to not be disturbed by the ring tone at night. If the sleep mode is activated, the ring volume automatically switches to volume level 1 during the period of time that you set.


- 1 Press  beneath **Menu** to display the main menu items.
- 2 Press  to choose  Date and time, then press  beneath **Select**.
- 3 Press **Down**  to choose **Sleep mode**, then press  beneath **Select**.
- 4 Press **Up**  or **Down**  to choose **"ON"** to activate this feature or choose **"OFF"** to deactivate it, press  beneath **Select** to confirm.
- 5 If you choose **"ON"**, enter the period of time that you define as sleep mode time, in 24-Hour format, and then press  beneath **OK**.

Note:

- **zZ** appears to the right of  if you activate sleep mode. and set an alarm.

Chapter 9: Menu Structure

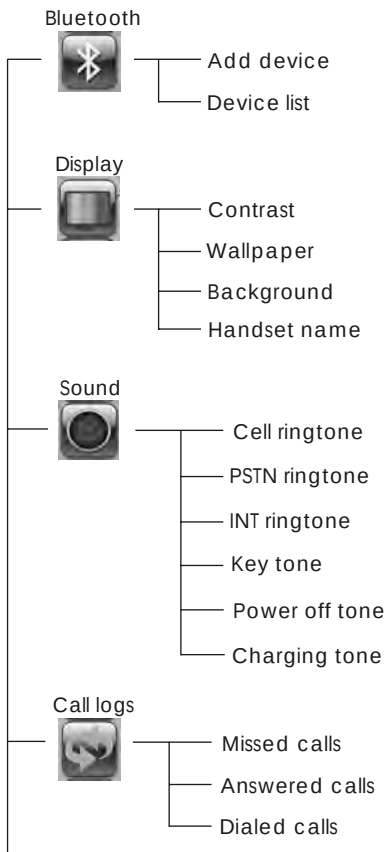

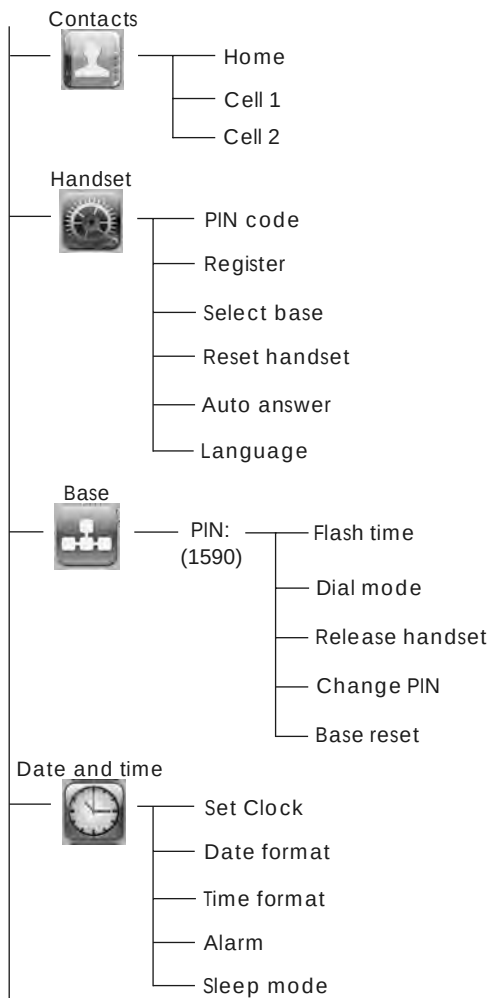

Chapter 10: Additional Information

Troubleshooting

Symptom	Solution
The handset doesn't turn on.	Try charging the handset for a few minutes, then remove it from the base. If it still doesn't turn on, check the battery installation.
	If these efforts are unsuccessful, try replacing the batteries.
	Contact an authorized service center.
The handset works, but it doesn't access the base unit.	Check the connection of the switching power supply.
	Try registering the handset to the base.
The handset works and it accesses the base unit, but no dial tone is heard.	Check the connection of the phone line cord.
The handset works perfectly, but a beep occurs during phone calls.	Check the batteries charge and charge them if necessary.
There is noise and audio interference during phone calls.	Get closer to the base unit. If you can access more base units, try selecting a closer one.
The handset works perfectly, but it doesn't ring with incoming calls.	Select another ring level.

Symptom	Solution
The handset works perfectly, but it doesn't ring with incoming calls.	Select another ring level.
The handset can only receive calls. The keypad is locked.	Press and hold  .
The phone doesn't work properly with some special services or if it is connected to an exchange extension (PABX).	Check the Flash time and set it properly.
The battery charge level is very low.	Clean the charging pins, and if the problem is still not solved, replace the batteries.
Logical malfunctioning in the handset or base unit.	Try resetting the handset or the base.
The phone loses the connection with Galaxy.	After switching off the Bluetooth function on the Galaxy then switching on, you must connect the Galaxy again.

Technical Specifications

Frequency Range	1.88~1.90GHz
Channels	120 Duplex channels
RF Carrier Power	<250mW
Modulation	GFSK
Frequency Stability	<50 KHz
Charging time	15 hours
Ambient temperature	Normal: 15°C~35°C, Extreme: 0°C~40°C
Humidity	0%~90%
Size (mm)	Base: 179 x 106 x 65; Handset: 162 x 50 x 24
Power supply	Base input: 6V, 1000/300 mA ; Handset input: Ni-MH 1.2V 2, 800mAh

 Design and specifications are subject to change without notice.



Assistance téléphonique
au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)
horaire, voir sur le site internet

scs-laboutique.com





Garantiebewijs

PER POST

SCS SENTINEL - Service commande
Rte de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes génusson (FRANCE)

VIA INTERNET

scs-laboutique.com

Vergeet niet om uw garantie **binnen één maand na aankoop** te registreren.
Bewaar uw aankoopbewijs (fotokopie kassabon of factuur) zorgvuldig. Bij
beroep op garantie wordt hierom gevraagd.

Uw Product

garantie 2 jaar

Naam : **Speerock**

Streepjescode (nummer van 13 cijfers) :

Serienummer (aangegeven bij de streepjescode van de verpakking) :

Plaats van aankoop

Naam : Datum van aankoop :

Plaats : PC :

U

Naam : Voornaam :

Tel. : Email :

Plaats : PC :

installateur

☐ Particulier

☐ Bedrijf

Bedrijfsnaam :

KvK nummer :

Introductie

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van een DECT telefoon. Uw nieuwe DECT telefoon (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – digitale draadloze communicatie) kan via Bluetooth worden aangesloten op een Samsung Galaxy, waardoor u dan uw oproepen via uw mobiele lijn en dan weer via uw vaste lijn kunt doen. Maar u krijgt nog meer mogelijkheden:

- Groot scherm, eenvoudig toegankelijke menu's
- Kleurenscherm, met instelbare schermachtergronden.
- Geïntegreerde laadvoet voor Samsung Galaxy.
- Contactenlijst: uw persoonlijke lijst kan maximaal 200 op alfabetische volgorde geordende contacten bevatten.
- Luidspreker: geniet van het comfort van handsfree bellen
- 12 beltonen, slaapstand: 's nachts wordt de beltoon van de telefoon automatisch op de zachtste stand gezet
- Alarm
- Persoonlijk draadloos netwerk: verbind maximaal 5 handsets met uw basisstation. Elke handset kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld, zodat de dekking van uw draadloze telefoon maximaal is.

Wij hechten veel waarde aan een constante verbetering van onze producten. Daarom kunnen de eigenschappen en mogelijkheden van de apparaten zonder voorafgaand bericht worden verbeterd.

Bepaalde diensten zoals herkenning van de beller zijn uitsluitend beschikbaar als deze compatibel zijn met het aanbod van uw telefoonprovider.

Waarschuwingen

Uw DECT telefoon is ontwikkeld voor een jarenlang betrouwbaar gebruik. Echter, net als bij ieder elektrisch apparaat, dienen er enkele basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen om te voorkomen dat u zich verwondt of het apparaat beschadigd raakt.

- Lees de instructies uit de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding zorgvuldig om deze op een later tijdstip te kunnen raadplegen indien nodig.
- Lees de veiligheids waarschuwingen die direct gelden voor het apparaat en neem deze in acht.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter en controleer of de beschikbare netvoeding op de plaats waar het apparaat wordt aangesloten conform het apparaat is. Neem ingeval van twijfel contact op met uw verkoper of het energiebedrijf.
- Vermijd heftige schokken. Gebruik de netvoedingsadapter niet als deze is blootgesteld aan een hevige schok of beschadigd lijkt. Neem onverwijld contact op met een erkende reparateur.
- Houd de handset stevig vast. U zou hem kunnen laten vallen en beschadigen.
- Gebruik de telefoon niet op een plaats waar explosiegevaar heerst.
- Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van een waterbron of rondvliegende scherven. Als u denkt dat een vloeistof uw apparaat is binnengedrongen, haal dan direct de stekker eruit en droog het apparaat met een zachte droge doek of neem contact op met uw verkoper.
- Gebruik de telefoon in een daarvoor geschikte omgeving. De neerdelen van dit apparaat zijn ontwikkeld voor gebruik uitsluitend binnenshuis. Vermijd blootstelling aan extreem hoge of lage temperaturen. Vermijd te grote trillingen, stoffige plaatsen of die zijn blootgesteld aan regen.
- Probeer nooit zelf het apparaat te demonteren of te repareren (behalve voor regulier onderhoud zoals omschreven in deze handleiding). Uw garantie vervalt onmiddellijk en u kunt schade veroorzaken waardoor een kostbare reparatie nodig is. Aarzel vooral niet om voor hulp contact op te nemen met uw plaatselijke verkoper.
- Behandel de batterijen met zorg. Volg de adviezen op die in deze handleiding worden gegeven.
- Gebruik nooit batterijen die niet compatibel zijn met het apparaat. Laad de batterijen altijd in de handset op. Het gebruik van originele neerdelen voorkomt ieder risico op elektrische schok of andere gevaren en de garantie blijft van kracht. Gebruik nooit gewone batterijen in plaats van oplaadbare batterijen.
- Raadpleeg ingeval van problemen deze handleiding of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of het dichtstbijzijnde erkende service centrum. Iedere ingreep die niet door een erkend reparateur is uitgevoerd leidt tot verval van de garantie.
- U kunt met deze telefoon in de volgende gevallen geen oproepen doen, ook geen spoedeisende oproepen: stroomstoring, defecte of lege batterijen, vergrendeld toetsenbord.
- Gebruik uw telefoon niet in de nabijheid van spoed medische apparatuur of mensen die een elektrisch implantaat dragen zoals een pacemaker. De uitgezonden radiosignalen tussen de handset en het basisstation kunnen eveneens storingen en een hevig zoemend geluid veroorzaken met gehoortoestellen.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Het apparaat ontdekken	7
Mogelijkheden	7
Functie van de toetsen	10
Schermb van de handset	12
Meegeleverde onderdelen	13
Aansluitingen	14
Plaatsen van de batterijen	14
Een nieuwe handset aanmelden	16
Een handset deactiveren	17
De wijze van nummerkeuze kiezen	18
Instellen van de datum en tijd	18
Hoofdstuk 2 : Bluetooth	20
Gebruik met een Samsung Galaxy	20
Een Samsung Galaxy verbinden of ontkoppelen	20
De koppeling van een Samsung Galaxy annuleren	22
Hoofdstuk 3: Belangrijkste functies	23
Een oproep doen	23
Een oproep ontvangen	25
De luidspreker gebruiken	26
Het volume instellen	26
Functie geheim	26
Laatste nummer herhalen	27
Flashsignaal (eigen toestel bellen)	27
Een pauze invoegen	27
Verloren signaal indicator	28
Het toetsenbord vergrendelen	28
Lokalisatie	29
Tijdelijk wisselen van de keuzemodus	29
Intercom	30
Een oproep naar een andere handset doorverbinden	30
Wisselgesprek	31
Hoofdstuk 4: Weergave en Geluid	32
Contrast van het weergavescherm	
Bureaublad	32

Achtergrondkleur	33
Naam van de handset.....	33
Instelling van de beltoon.....	34
Piepjes toetsenbord	35
Hoorbare piep bij stoppen.....	35
Hoorbare piep bij het opladen	36
Hoofdstuk 5: Beljournalen	37
Ontvangen of gemiste oproepen	37
Journal van gekozen nummers.....	39
Hoofdstuk 6: Contacten	40
Een contact aan de lijst toevoegen.....	40
Tabel van karakters.....	41
Een nummer uit de lijst bekijken of bellen	42
Verkort kiezen	43
De lijst van uw Galaxy downloaden.....	44
Hoofdstuk 7: Instellingen	45
De PINcode van de handset en van het basisstation wijzigen.....	45
Een basisstation kiezen	47
De handset of het basisstation resetten.....	48
Automatisch antwoord	50
Taal	50
Flashduur	51
Hoofdstuk 8: Datum en tijd	52
Datumweergave.....	52
Tijdweergave	52
Alarm	53
Slaapstand	54
Hoofdstuk 9: Boomstructuur van de menu's	55
Hoofdstuk10: Aanvullende informatie	57
Problemen oplossen	57
Technische eigenschappen	59

Hoofdstuk 1 Het apparaat ontdekken

Mogelijkheden Kleuren DECT telefoon

- DECT 1,8G/1,9G en Bluetooth 2,4G
- Laadvoet voor Samsung Galaxy
- Bluetooth verbinding
- Ontvangst en uitzending van vaste en mobiele communicatie
- Richtbare Samsung Galaxy lader
- Beperkt de straling van de mobiele telefoon
- Doorverbinden van oproepen tussen de DECT telefoon en de Samsung Galaxy
- Groot kleurenscherm 1,8 inch
- Contactenlijst (maximaal 200 ingangen)
- Beljournaal (30 gemiste oproepen, 30 ontvangen oproepen, 20 gekozen nummers)
- Maximaal 5 handsets verbonden aan een basisstation
- Maximaal 4 basisstations verbonden aan een handset
- 12 meertonige beltonen en 3 monotone beltonen
- 4 beltoonvolumeniveau's
- Wisselgesprek
- Doorverbinden van oproepen
- In de wacht zetten
- Meerdere talen beschikbaar
- Instelbaar communicatievolume (5 niveau's)
- Instelling van het contrast (11 niveau's)
- Luidspreker voor handsfreegesprekken


- High definition geluid
- Toetspiepjes (instelbaar)
- Automatisch antwoord (instelbaar)
- 12 verschillende bureaubladen
- 9 verschillende achtergrondkleuren
- Weergave van de gespreksduur
- Interne oproepen
- Bescherming met wachtwoord
- Functie geheim
- Klok (12 of 24 uur)
- Toetsenbordvergrendeling
- Laatste nummer herhalen. Flash (eigen toestel bellen), Pauze
- Voorkeuze
- Slaapstand
- Alarm

Vaste lijn


- Identificatie van de beller door FSI</I>TMF
- Signaal inkomende oproep
- Signaal privénummer buiten de zone
- Signaal bericht in de wacht
- Instelbare wijze van nummerkeuze
- Instellen van de flashduur

Presentatie van de telefoon

Handset

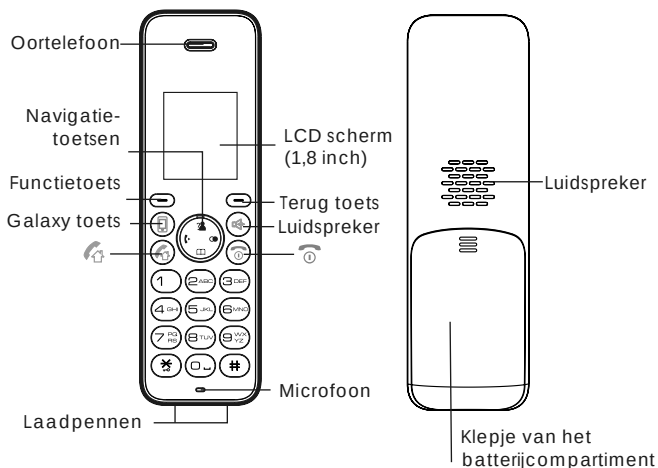

Basisstation

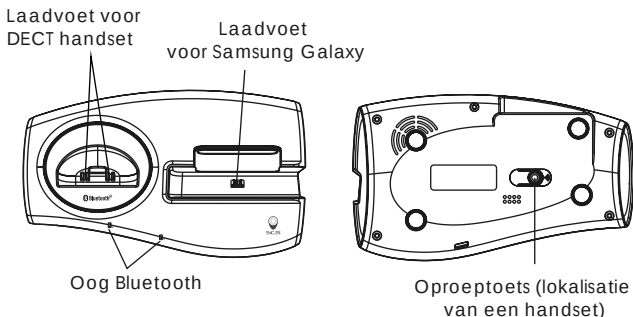

Functies van de toetsen



Druk op deze toets voor # of om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
Houd deze toets meer dan 3 seconden ingedrukt om de modus stil te activeren of te deactiveren



Houd deze toets ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen.



Functietoetsen: voeren de functie uit die op de toets staat.



Druk op deze toets om de telefoon in te schakelen. Ingedrukt houden om het toestel uit te schakelen.
Druk tijdens het navigeren in het menu op deze toets om de invoer te annuleren en terug te keren naar het hoofdscherm.
Druk tijdens een oproep op deze toets om het gesprek te beëindigen.



Druk op deze toets om een oproep op de vaste lijn te beginnen of aan te nemen



Druk op deze toets om een oproep op de Samsung Galaxy te beginnen of aan te nemen.



Druk tijdens een gesprek op deze toets om de luidspreker te activeren om naar de handsfree modus te gaan.

Gebruik deze toetsen om het menu van op naar neer en v.v. te doorlopen.



Vanuit het standbyscherm:

- Links: een interne oproep beginnen.
- Rechts: het uitgaande oproepen journaal bekijken
- Op: het inkomende oproepen journaal bekijken.
- Neer: de lijst openen

Tijdens een gesprek:

- Op: verhoog het volume van de handset.
- Bas: verlaag het volume van de handset.

Functietoetsen

Druk op de linker  of rechter  functietoets om de functie weergegeven op het scherm uit te voeren.



Contacten	Opent de contactenlijst
Terug	Terug naar het vorige scherm
Wissen	Annuleert de wijziging en gaat terug naar het vorige scherm
Pauze	Voegt een pauze in tijdens het nummer kiezen
Herhaal	Herhaalt het laatst gekozen nummer
Select	Selecteert de geselecteerde menu optie
Opslaan	Slaat het nummer van een contact op
Bel opties	Geeft de beschikbare Wopties weer
OK	Bevestigt de selectie.
Menu	Opent het hoofdmenu:



Schermb van de handset

Op het scherm worden meerdere iconen weergegeven:



Signaalsterkte. Hoe meer streepjes, des te beter is de ontvangst



De vaste lijn is bezet



De mobiele lijn is bezet

az or AZ

Geeft de grootte van de ingevoerde tekens weer (hoofdletters of kleine letters)

0-9

Teken dat u alleen cijfers kunt invoeren



Laadniveau van de batterij.



batterij vol



batterij bijna leeg



batterij leeg



Beltoon uit



Slaapstand is actief



Alarm is geactiveerd



Tijdens een gesprek, geeft aan dat de microfoon tijdelijk is uitgeschakeld



De luidspreker is geactiveerd



U heeft één of meerdere oproepen gemist




De stil modus is actief

Meegeleverde neerdelen

Controleer, wanneer u het toestel voor de eerste keer uitpakt, of de doos wel alle volgende neerdelen bevat. Als er een onderdeel ontbreekt of als u constateert dat een onderdeel beschadigd is, neem dan meteen contact op met de verkoper.



1 Handset



Basisstation met
een Samsung
Galaxy lader



Handleiding



2
batterijen
Ni-MH



1 voedings-
adapter



Kabel




4 rubber
dopjes

*Het formaat van de stekker hangt af van het land.

Aansluitingen


- 1 Steek de transparante stekker van de netvoedingsadapter in het voedingscontact van het basisstation. Steek daarna de adapter in een wandcontactdoos.
- 2 Steek één uiteinde van de telefoonkabel in het contact op het basisstation. Steek daarna het andere uiteinde in een klassieke telefoon wandcontactdoos.

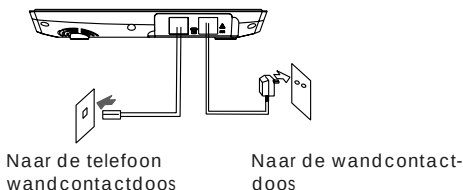

Plaatsen van de batterijen


De telefoon wordt geleverd met twee oplaadbare Ni-MH (formaat AAA, 1,2V,800 mAh) batterijen. Plaats om het apparaat te kunnen gebruiken de batterijen op de daarvoor bestemde plek:

- 1 Schuif het klepje van het batterijcompartiment helemaal weg in de richting van de pijl, tot het klepje los is.
- 2 Plaats de nieuwe batterijen zoals aangegeven op de tekening, neem de + en - polen in acht.
- 3 Plaats het klepje terug en schuif tot deze vastklikt.

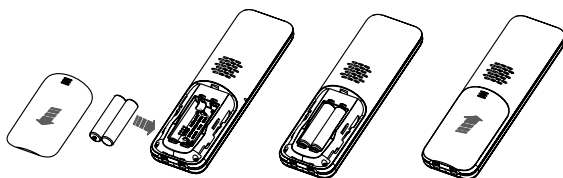

Opmerkingen:

- Vervang de batterijen als deze niet meer helemaal kunnen worden opgeladen.
- Gebruik altijd nieuwe oplaadbare Ni-MH batterijen van goede kwaliteit. Gebruik nooit batterijen van een ander type.

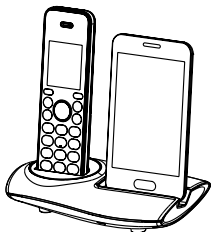

DECT telefoon en Samsung Galaxy opladen

Laad de DECT handset voor het eerste gebruik gedurende minimaal 15 uur helemaal op.

U kunt de DECT handset of uw Samsung Galaxy op de daarvoor bestemde plaats op het basisstation zetten om hem op te laden.

Opmerkingen:

- Tijdens het opladen ziet u dat de streepjes in het  laadicoon knippen.
- U kunt de plaatsingshoek van uw iPhone instellen (van 30° tot 75°).

De telefoon in- of uitschakelen

De handset (DECT telefoon) licht automatisch op als u deze op het basisstation plaatst.

Om de handset in te schakelen (als deze uit staat), drukt u op de toets .

Om de handset uit te schakelen, houd u de toets ingedrukt tot op het beeldscherm de melding « **Tot ziens!** » verschijnt .

Opmerkingen:

- Op het scherm wordt geen informatie weergegeven als de batterij leeg is. Om de handset te gebruiken, dient u deze geheel op te laden.

Een nieuwe handset aanmelden

Om uw telefoonlijn met andere mensen te delen, kunt u maximaal 5 handsets op uw basisstation aanmelden. Daartoe hoeft u alleen maar een nieuw nummer toe te kennen aan elke handset die u wilt aanmelden. De handset die met uw telefoon is meegeleverd heeft nummer 1. Op het scherm staat « 1 ». Om veiligheidsredenen kunnen alleen personen die zich dichtbij het basisstation bevinden een nieuwe handset aanmelden. U heeft de aanmeld PINcode nodig voor het aanmelden. (let op: het is niet mogelijk om deze code te wijzigen).

- 1 Houd op het basisstation de toets  neerop ongeveer drie seconden ingedrukt, laat daarna los.
- 2 Druk op de functietoets  **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
- 3 Druk op  om  handset te kiezen, druk daarna op de functietoets  **Selecteren**
- 4 Druk op de toets **Neer**  om **Opslaan** te kiezen, daarna op de functietoets  **selecteren**.
- 5 Druk op de toets **Op**  of **Neer**  om het nummer van het basisstation van uw keuze te selecteren. Druk op de functietoets  **Selecteren** om het basisstation om het basisstation te bevestigen. Op het scherm wordt dan een lijst met karakters weergegeven.
- 6 Druk op de functietoets  **Selecteren** om uw keuze te bevestigen. Op het scherm verschijnt dan de vraag of u de PINcode wilt intoetsen (deze code is 1590). Voer deze code in en druk op de functietoets  **Selecteren**.
- 7 Als de aanmeldprocedure is gelukt, hoort u een piep ter bevestiging en op het scherm van de nieuw gekoppelde handset verschijnt het nummer van de handset (bijv. **1**). De handset gaat daarna Wterug naar de slaapstand.

Opmerking

- Een handset kan op 4 verschillende basisstations worden aangemeld om de dekking van het signaal uit te breiden. Elk basisstation kan door 5 verschillende handsets worden gebruikt. Het basisstation kan natuurlijk maar door één handset tegelijk worden gebruikt (want het basisstation is op één telefoonlijn aangesloten).

Een handset deactiveren

Indien nodig kunt u de aanmelding van een handset annuleren, zodat die geen toegang meer heeft tot één of meer basisstations.

Daarentegen kunt u de handset die u gebruikt niet deactiveren. Hier staat hoe u dit doet :

- 1 Druk op de toets **Menu**  om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om [ Basisstation] te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Selecteren**.
- 3 Voer nu de PINcode van het basisstation in (de standaard PINcode **1590**). Druk op de functietoets  **Selecteren**.
- 4 Druk op de toets  **Op of Neer**  om **Handset verwijderen** te kiezen. Druk daarna op de functietoets **Selecteren**. Op het scherm verschijnt dan de melding « Hand Verw? ». Voer met behulp van het toetsenbord het nummer van de handset in die u wilt verwijderen. Druk daarna op de functietoets OK. U hoort een bevestigingspiepje van de telefoon. De handset kan nu niet meer met dit basisstation worden gebruikt.

De wijze van nummerkeuze kiezen

U kunt uw telefoon instellen op pulse nummerkeuze of op toonkiezen (DTMF). Om de keuzewijze te kiezen:

1. Druk op de toets  **Menu** om het hoofdmenu te tonen.
2. Gebruik de navigatietoetsen om  Basisstation te kiezen, druk daarna op de functietoets  **Selecteren**.
3. Voer nu de PINcode van het basisstation in (de standaard PINcode is **1590**). Druk daarna op de functietoets **OK**.
4. Druk op de toets **Neer**  om **Mode Num.**, te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
5. Druk op de **linker**  of **rechter**  toets om **DTMF** (tonen) of **PULSE** (pulsen) te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **bewaren** om de wijziging te bevestigen.

Instelling van de datum en tijd

Uw telefoon kan de datum en tijd weergeven.

U dient de datum en tijd juist in te stellen om te weten wanneer een oproep of bericht is binnengekomen.

1. Druk op de toets  Menu om het hoofdmenu te tonen.
2. Gebruik de navigatietoetsen  om  de datum en tijd te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
3. Druk nu op de functietoets  **Select** om Tijd en Datum te kiezen. Op het scherm worden de huidige instellingen weergegeven.
4. Voer met behulp van het toetsenbord de datum en de tijd in (steeds vier cijfers, zie de opmerking hieronder).
5. Druk nu op de functietoets  **Select**. om de wijziging te bevestigen.

Opmerkingen

- Als u in het menu **tijdweergave** de tijdweergave **12 uur** heeft gekozen, geeft u de tijd in 12 uur weergave aan en gebruikt u de toetsen **Op**  en **Neer**  om **AM** of **PM** te selecteren.
- Voor de instelling van de maand kunt u 1 of 2 cijfers kiezen, maar op het scherm worden altijd 2 cijfers weergegeven. U kunt bijvoorbeeld voor de maand augustus 8 of 08 invoeren, maar op het scherm staat altijd "08".
- Als u klaar bent met de instelling van de tijd, drukt u op de functietoets **Select**  om naar de instelling van de datum te gaan. Druk tijdens het instellen van de datum op de **linker** toets  om terug te keren naar de instelling van de tijd.
- Als u een abonnement heeft op nummerherkenning worden de datum en tijd automatisch ingesteld zodra u een oproep op uw telefoon ontvangt.

Hoofdstuk 2 Bluetooth

Gebruik met een Samsung Galaxy

Om een Samsung Galaxy met uw DECT telefoon te gebruiken, koppelt u eerst de Samsung Galaxy en het basisstation van uw telefoon.

- 1 Activeer de Bluetooth functie van de iPhone. Bijvoorbeeld, op een Samsung Galaxy klikt u op Instellingen, Algemeen, Bluetooth en Actief. De Samsung Galaxy zoekt dan de beschikbare randapparaten.
- 2 Druk daarna op de functietoets  **Menu** van uw handset om het hoofdmenu te tonen.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen  om "Bluetooth"  te kiezen. Druk daarna op de functietoets  select.
- 4 Druk nu op de functietoets  **Select.** om **apparaat toevoegen** te kiezen. Op het scherm verschijnt de melding (**Wachten...**). Het Bluetooth symbool knippert.
- 5 Als de Samsung Galaxy de telefoon heeft herkend en **G-700** weergeeft, kiest u Gekoppeld om deze aan het basisstation te verbinden. Als de Samsung Galaxy wordt herkend, verschijnt op het scherm de melding "**verbonden**".

De Samsung Galaxy verbinden of loskoppelen

Alle gekoppelde Bluetooth randapparaten staat in de lijst van randapparaten Lijst Apparaat. Alleen de randapparaten uit deze lijst kunnen via Bluetooth communiceren met het basisstation van de telefoon. U kunt maximaal 7 Samsung Galaxy's aan het basisstation koppelen, maar voor een oproep kan steeds maar 1 Samsung Galaxy met het basisstation zijn verbonden.

1. Druk op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te tonen.

2. Gebruik de navigatietoetsen om Bluetooth te kiezen. Druk daarna op de functietoets  select.

3. Druk nu op de toets Neer  om «**Lijst Apparaat**» te kiezen. Bevestig daarna met de toets  **Select**. Op het scherm wordt nu de lijst van randapparaten weergegeven die aan het basisstation zijn gekoppeld. Gebruik de toets **Op**  of **Neer**  om het gewenste randapparaat te selecteren en bevestig met de toets  **Select**.

4. Druk nu op de functietoets  **Select**, om Verbinden/Verwijderen) te kiezen. De Samsung Galaxy zou nu het verzoek om verbinding moeten accepteren. Klik op Instellingen, Algemeen, Bluetooth. De Samsung Galaxy zoekt nu de beschikbare randapparaten.

5. Wanneer de Samsung Galaxy de telefoon heeft herkend en **G-700** wordt weergegeven, klikt u op Gekoppeld/Niet Gekoppeld om deze wel of niet met het basisstation te verbinden. Op het scherm verschijnt dan de melding Gekoppeld/Niet Gekoppeld.

Opmerkingen

Als uw iPhone is verbonden, wordt u gevraagd «Niet gekoppeld» (verbreken) te kiezen. Als uw Samsung Galaxy niet is verbonden, wordt u gevraagd «Koppelen» (verbinden) te kiezen. Uw DECT telefoon hoeft maar één keer aan uw Samsung Galaxy gekoppeld te zijn geweest om daarna automatisch met de Samsung Galaxy te kunnen worden verbonden. Probeer uw Samsung Galaxy niet met een ander Bluetooth randapparaat te verbinden als deze met het basisstation is verbonden.

Om een andere Samsung Galaxy die al aan de DECT telefoon gekoppeld is geweest, dient u deze opnieuw te verbinden.

Het koppelen van een Samsung Galaxy annuleren

Als u een Samsung Galaxy wilt toevoegen terwijl er al maximaal zeven gekoppelde Samsung Galaxy's in de apparatenlijst staan, dient u eerst de koppeling van een iPhone te annuleren.

- 1 Druk op de functietoets **Menu**  om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om 'Bluetooth'  te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk nu op de toets **Neer**  om **“apparatenlijst”** te kiezen. Bevestig daarna met de toets  **Select**.
- 4 Op het beeldscherm staat nu de lijst met randapparatuur die aan het basisstation is gekoppeld. Gebruik de toets **Op**  of **Neer**  om het randapparaat dat u wilt ontkoppelen te selecteren. Bevestig daarna met de toets  **Select**.
- 5 Druk nu op de toets **Neer**  om **“Verwijderen”** te kiezen. Bevestig daarna met de toets  **Select**. Op het scherm verschijnt dan “G-700 verwijderen”. Druk op  **Select** om te bevestigen. U hoort een piepje ter bevestiging dat de handeling is gelukt.
- 6 Verwijder nu de gegevens van de Bluetooth verbinding van de DECT telefoon in uw Samsung Galaxy. Klik op de pijl naar rechts G-700. Kies daarna **«Vergeet dit apparaat»**. Op het scherm verschijnt de melding **«Apparaat vergeten»**. Klik om de verwijdering te bevestigen of annuleer de handeling en verlaat het menu.

Hoofdstuk 3: Belangrijkste functies

Een oproep beginnen

Op het scherm kunnen maximaal 25 cijfers staan om een nummer te kiezen. Als het nummer uit meer dan 16 cijfers bestaat, wordt het formaat van de cijfers kleiner zodat op het beeldscherm het hele nummer kan worden weergegeven.

U kunt op twee verschillende manieren een oproep beginnen :

Klassieke methode

- 1 Neem de handset op. Druk op de toets  om de lijn te nemen. U hoort de kiestoon en op het scherm staat het icoon .
- 2 Voer nu een telefoonnummer in. Het nummer verschijnt op het scherm. Als de oproep wordt aangenomen, kunt u gewoon spreken.
- 3 Om een oproep te beëindigen, drukt u op  of legt u de handset eenvoudigweg op het basisstation.

Geavanceerde methode

Dit is de meest praktische en betrouwbare methode, omdat u het ingevoerde nummer kunt controleren alvorens het te kiezen:

- 1 Voer een telefoonnummer in. Controleer dit nummer op het scherm.
- 2 Als u bij het invoeren een fout heeft gemaakt, kunt u de functietoets **wissen** gebruiken om te corrigeren.
- 3 Als het weergegeven nummer juist is, drukt u op de toets  om de oproep via de vaste lijn te beginnen of druk op de toets  om uw Samsung Galaxy te gebruiken.

Opmerking

De DECT telefoon dient eerst via Bluetooth met de Samsung Galaxy te zijn verbonden. Raadpleeg het deel over Bluetooth voor meer informatie over deze handeling.

Doorverbinden van gesprekken tussen de DECT telefoon en de Samsung Galaxy

Tijdens het gesprek kunt u de oproep doorverbinden naar uw Samsung Galaxy of uw DECT telefoon:

- 1 Tijdens een mobiele oproep aangenomen op de DECT telefoon klikt u op  op de Samsung Galaxy. De oproep wordt dan doorverbonden naar de Samsung Galaxy.
- 2 Om de oproep weer naar de DECT telefoon terug te verbinden, klikt u eenvoudig op  op G-700 op het scherm van de Samsung Galaxy).

Opmerking

- Om deze functie te gebruiken moet de DECT telefoon eerst met de Samsung Galaxy zijn gekoppeld en verbonden.
Kijk het hoofdstuk over Bluetooth voor meer informatie over deze handeling.

Opties tijdens de oproep

Als u een oproep ontvangt, kunt u op de functietoets **Optie** drukken en kiezen. **Wacht** om de oproep in de wacht te zetten of **Contactenlijst** om naar de lijst te gaan.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, rinkelt de telefoon en op het scherm verschijnt de melding "**Inkomende oproep**".

Het icoon  geeft een inkomend gesprek op de lijn aan en (als de beller zijn gegevens niet heeft afgeschermd) kunt u op het scherm ook het nummer van de beller zien.

Druk op de toets  om een oproep op de vaste lijn aan te nemen of op  om een mobiele oproep aan te nemen als uw Samsung Galaxy wordt opgeladen. Als de handset op het basisstation is geplaatst en u de functie **automatisch antwoord** heeft geactiveerd, zie details op pagina 50), hoeft u de handset alleen maar op te pakken om de oproep aan te nemen. Tijdens het gesprek wordt op het scherm de verstreken tijd weergegeven.

Om de oproep te beëindigen, drukt u op de toets  of u legt de handset eenvoudigweg op het basisstation.

Opmerking

- De beller wordt alleen herkend als uw telefoonprovider en die van de beller nummerherkenning bieden. Bedenk ook dat de beller altijd ervoor kan kiezen zijn nummer af te schermen.

Gebruik de luidspreker

Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker activeren die op de handset is ingebouwd. Plaats de handset eenvoudigweg op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld op een tafel) om te genieten van het comfort van handsfree bellen.

Om de luidspreker te activeren, drukt u op de  toets tijdens het gesprek. Op het scherm verschijnt het icoon . Om de luidspreker te deactiveren drukt u opnieuw op de toet . Het icoon  verdwijnt van het scherm.

Het volume instellen

Tijdens het gesprek drukt u op de toets **op**  of **Neer**  om het volume van de oortelefoon (of het volume van de luidspreker bij een handsfreegesprek) in te stellen. Er zijn 5 volumeniveaus. Op het scherm worden deze aangegeven met meerdere streepjes .

Als het laatste streepje in rood wordt weergegeven, staat het volume op maximaal.

Functie geheim

U kunt tijdens een gesprek de microfoon tijdelijk uitzetten zodat de persoon waarmee u belt u niet kan horen. Daarentegen kunt u de persoon met wie u belt wel steeds horen. Met deze functie kunt u in alle discretie spreken met een persoon die zich dichtbij u bevindt.

Om de microfoon uit te zetten: druk op de toets **rechts**  tijdens het gesprek. Het icoon  verschijnt op het scherm.

Om de microfoon weer aan te zetten drukt u opnieuw op de **Rechter** toets . Het icoon  verdwijnt van het scherm.

Laatste nummer herhalen

Met uw telefoon kunt u snel het laatst gekozen nummer herhalen

Neem de handset op en druk op de toets  om de kiestoon te krijgen. Druk vervolgens op de functietoets **BIS** om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Flashsignaal (nummerweergave)

Als u een abonnement heeft op nummerweergave of wisselgesprek kunt u de toets  gebruiken voor deze functies.

Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonprovider. Ook als uw toestel op een standaard telefoonlijn is aangesloten, kunt u de toets  gebruiken om met het gesprek naar een ander toestel door te verbinden.

Om deze verschillende functies te gebruiken, hoeft u alleen maar op de toets  te drukken tijdens de oproep.

Een pauze invoegen

Het kan nodig zijn om een pauze in te voegen in een gesprek met een auto response systeem zoals bijvoorbeeld een telefoonsysteem van een bank. Een pauze komt overeen met 3 seconden wacht

Nadat u op de toets  heeft gedrukt en het nummer heeft gekozen, drukt u op de functietoets Pauze om een **pauze** in te voegen.

Op het scherm verschijnt een **P** en u kunt daarna verder gaan met het kiezen van uw nummer.

Indicator verloren signaal

Het aantal streepjes rechts van het icoon  geeft de sterkte van het ontvangen signaal van het basisstation aan. Als u te ver van het basisstation bent verwijderd, kan het radiosignaal te zwak worden om de telefoonlijn te bereiken. U kunt dan geen oproepen meer doen en ontvangen. Het icoon  wordt rood en de melding « **Zoeken...** » verschijnt op het scherm.

Het toetsenbord vergrendelen

Met deze functie voorkomt u dat u per ongeluk op een toets drukt terwijl u de handset vervoert. Als u de toetsenbordvergrendeling activeert, zijn alle toetsen gedeactiveerd, behalve de toets .

Als u een oproep ontvangt terwijl het toetsenbord vergrendeld is, drukt u op de toets  of . Als het gesprek afgelopen is, is het toetsenbord opnieuw vergrendeld.

Om het toetsenbord te vergrendelen: houd de toets  ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen. Het icoon  verschijnt op het scherm.

Om het toetsenbord te ontgrendelen: houd de toets  ingedrukt. Het icoon  verdwijnt.

Localisatie

U kunt de handset vanaf het basisstation bellen. Er is een specifieke praktische beltoon aan deze functie gekoppeld om de handset te kunnen vinden of om contact op te nemen met de gebruiker die de handset op dat moment in zijn bezit heeft.

Druk om het signaal te verzenden kort op de toets  onderop het basisstation. Alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld, rinkelen gedurende 15 seconden.

Om het pagingsignaal binnen 15 seconden te stoppen, drukt u op de toets  of op een willekeurige toets van de handset.

Opmerking

Als u tijdens het pagingsignaal van de handset een oproep ontvangt, stopt de handset het pagingsignaal en rinkelt normaal.

Tijdelijke wijziging van de keuzemodus

Als u gebruik maakt van pulsekiezen, omdat met uw telefoonlijn toonkiezen niet ondersteunt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde externe diensten (bijvoorbeeld automatische keuzemenu's, toonboxen, interactieve telefoonsystemen) waarvoor toonkiezen noodzakelijk is. U kunt deze beperking omzeilen en ook gebruik maken van deze diensten:

- 1 Neem de handset op en druk op  om de kiestoon te krijgen.
- 2 Houd de toets  ingedrukt tot op het scherm een «-» wordt weergegeven. De telefoon staat nu tijdelijk op toonkiezen.
- 3 Voer het nummer van de dienst in die u wilt bellen.
- 4 Als u de verbinding verbreekt, gaat de telefoon automatisch terug op pulsekiezen.

Intercom

Als u meerdere handsets aan uw basisstation heeft verbonden (u kunt maximaal 5 handsets op hetzelfde basisstation aanmelden), kunt u een gesprek tussen twee personen die 2 verschillende handsets gebruiken opzetten.

- 1 Neem de handset op en druk op de **linker**  toets. Op het scherm verschijnt «INT X » (X is het nummer van uw handset).
- 2 Voer het nummer van de handset die u wilt bellen in (een nummer van 1 tot 5).
- 3 Als de gebelde persoon uw oproep kan aannemen, hoeft hij alleen maar op de  te drukken om met u te spreken. U kunt het nummer van de handset van uw gesprekspartner op het scherm zien.
- 4 Aan het eind van het gesprek drukt u op  om te verbreken.

Een oproep naar een andere handset doorverbinden

Als u meerdere handsets aan hetzelfde basisstation heeft verbonden, kunt u een externe oproep doorverbinden naar een andere handset:

- 1 Na een externe oproep te hebben beantwoord, drukt u op de **Linker**  toets, daarna op het nummer van de handset dat u wilt bellen (een nummer van 1 tot 5).
- 2 Als de gebelde persoon uw oproep kan aannemen, hoeft hij alleen maar op de  toets te drukken om te spreken.
- 3 Als u het doorverbinden wilt annuleren voordat de gebelde persoon heeft opgenomen, drukt u op de **Linker**  toets. Het doorverbinden van de oproep wordt geannuleerd.

Wisselgesprek

Als u een externe oproep ontvangt terwijl u al een intern gesprek per telefoon voert, kunt u een wisselgesprek beginnen:

Houd de toets  twee seconden ingedrukt om het wisselgesprek te beginnen.

Hoofdstuk 4: Weergave en Geluid

Contrast van het weergavescherm

Met deze instelling kunt u de zichtbaarheid van het weergavescherm optimaliseren door het contrast te veranderen en aan te passen aan de condities van het omgevingslicht.

- 1 Druk op de functietoets Menu om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  Scherm te kiezen. Druk daarna op de functietoets  Select.
- 3 Druk opnieuw op  **Select** om **Contrast scherm** te kiezen. De gemaakte instelling verschijnt op het scherm.
- 4 Gebruik de navigatietoetsen  meerdere keren tot u het gewenste contrast tussen de 11 beschikbare niveaus heeft gekregen. Bevestig door op de functietoets  **Select** te drukken.

Schermachtergrond

- 1 Druk op de functietoets  **menu** om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Scherm** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op **Op**  of **Neer**  om **Achtergrond scherm** te  kiezen. Druk daarna opnieuw op  **Select**. De huidige instelling wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik meerdere keren de navigatietoetsen  om één van de 12 beschikbare achtergronden te kiezen. Bevestig door op de functietoets  **Select** te drukken.

Achtergrondkleur

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Scherf te kiezen**. Druk daarna op de functietoets G Select.
- 3 Druk op **Op**  of  **Neer** om **Achtergrond** te kiezen. Druk daarna opnieuw op  **Select**. De huidige instelling wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik meerdere keren de navigatietoetsen  om één van de 9 beschikbare kleuren te kiezen. Bevestig door op de functietoets  **Select** te drukken.

Naam van de handset

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Scherf te kiezen**. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op **Op**  of  **Neer** om Naam van de handset te kiezen. Druk daarna opnieuw op  **Select**.
- 4 Druk op **Op**  of  **Neer** om « Stap » te kiezen. Druk daarna opnieuw op  **Select** om te bevestigen.
- 5 Voer de naam in die u aan de handset wilt toekennen (maximaal 15 karakters). Druk daarna opnieuw op  **Select** om te bevestigen.
- 6 Druk op de functietoets **BEWAREN**. Op het scherm wordt nu de naam van de handset weergegeven.
- 7 Om deze functie te deactiveren, open het menu « **Naam van de Handset** » en kies « **STOP** ». Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.

Instelling van de beltoon

U kunt een speciale beltoon en volume toekennen aan oproepen via de mobiele lijn, de vaste lijn en de intercom. U kunt kiezen uit 15 verschillende beltonen met voor elke beltoon vier verschillende volumeniveaus. U kunt er ook voor kiezen de beltoon te deactiveren.

- 1 Druk op de functietoets Menu om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Beltoon** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op **Op**  of **Neer**  om **Beltoon GMS**, **Beltoon Tel.** of **Interne Oproep** te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.
- 4 Druk op **Linker**  of **Rechter**  om een beltoon te kiezen. Elke keer als u naar een andere beltoon gaat, laat de handset de beltoon horen.
- 5 Druk opnieuw op  **Select** om de wijziging op te slaan en naar de instelling van het volume te gaan.
- 6 Druk op **Linker**  of **Rechter**  om een volumeniveau te kiezen. Elke keer als u op **Linker**  of **Rechter**  drukt, laat de handset de beltoon op het gekozen volume horen.
- 7 Druk nog een keer op de functietoets **Select**  om de wijzigingen op te slaan en naar het voorgaande menu terug te keren.

Opmerkingen

- Als u de beltoon deactiveert, wordt op het scherm van de telefoon alleen een melding van inkomende oproep weergegeven.

U kunt ook kiezen de beltoon voor oproepen via de vaste lijn te activeren/deactiveren door de toets  ingedrukt te houden als de lijn niet bezet is.

Piepjes toetsenbord

De handset bevestigt elke toetsindruk met een piepje. U kunt ervoor kiezen deze toetsenbordpiepjes te deactiveren.

- 1 Druk op de functietoets **Menu**  om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Beltonen** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op **Op**  of **Neer**  om **Toetsenbordpiep** te kiezen. Druk daarna op  **Select**.
- 4 Druk op **Op**  of **Neer**  om de mogelijkheid «**START**» activeren of deactiveren «**STOP**» te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.

Opmerking

- Bij gewoon gebruik adviseren wij u het toetsenbordgeluid aan te laten staan. Door deze functie wordt de telefoon eenvoudiger te bedienen.

Piepje bij stoppen

U hoort een piepje als u de handset uitschakelt. U kunt dit signaal deactiveren.

- 1 Druk op de functietoets **Menu**  om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Beltonen** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op **Op**  of **Neer**  om Stoppiepje te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.
- 4 Druk op **Op**  of **Neer**  om «**START**» voor activeren of «**STOP**» om de functie te deactiveren te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.

Oplaadpiepje

Elke keer als u de handset op het basisstation legt, hoort u een piepje. Deze piep dient om te bevestigen dat de batterijen van de handset nu worden opgeladen. U kunt ervoor kiezen dit signaal uit te zetten.

- 1 Druk op de functietoets Menu om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om **Beltonen**, te  kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op **Op**  of **Neer**  om Oplaadpiepje te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen,
- 4 Druk op **Op**  of **Neer**  om «**START**» activeren of «**STOP**» deactiveren van de functie te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.

Opmerking

- Bij gewoon gebruik adviseren wij u het oplaadpiepje aan te laten staan. Door deze functie wordt de telefoon eenvoudiger te bedienen en u voorkomt dat de handset niet goed op het basisstation wordt geplaatst. Als de handset niet goed op het basisstation is geplaatst, kan de batterij leeglopen zonder dat u dat in de gaten heeft.

Hoofdstuk 5: Beljournalen

Ontvangen of gemiste oproepen

Als u bij uw telefoonprovider een abonnement heeft op naam-/nummerweergave, als het netwerk van waaraf de oproep wordt gedaan de informatie van de beller doorgeeft (en mits de beller zijn nummer niet heeft afgeschermd), wordt op het scherm van de handset het nummer/de naam van de persoon die u probeert te bereiken weergegeven. Als u niet antwoordt, worden daarna op het scherm de melding "Gemiste oproepen" gevolgd door het aantal gemiste oproepen (01,02,etc.) en het icoon  weergegeven. De laatste 30 ontvangen (of gemiste) oproepen worden bewaard in het journaal van gemiste (of ontvangen) oproepen. U kunt de nummers uit deze lijst terugbellen, wissen of opslaan in uw lijst. Om de nummers te bekijken dient u het Journaal Ontvangen Oproepen te openen.

Een nummer uit het journaal inkomende oproepen weergeven of kiezen

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om  **Beljournaal** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om te bevestigen.
- 3 Druk opnieuw op  **Select** om naar het journaal gemiste oproepen te gaan of druk op de toets **Neer**  voor het journaal **Ontvangen oproepen**. Druk op de functietoets  **Select** om te bevestigen. Op het scherm wordt dan de lijst ingekomen oproepen weergegeven. De oproepen die op de vaste lijn zijn ontvangen, worden aangegeven met het icoon . De oproepen op de mobiele lijn zijn aangegeven met het icoon .
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om naar het nummer van uw keuze in de lijst te gaan. Druk daarna op de functietoets  **Select**. Op het scherm worden dan de datum/tijd van ontvangst van de oproep weergegeven.
- 5 Om een nummer via de vaste lijn te kiezen, drukt u op de toets . Gebruik anders de toets  om het nummer op uw Samsung Galaxy te kiezen.

Opmerkingen

- Bij stap 3, als de lijst leeg is, verschijnt op het scherm de melding **Geen Oproep**.
- Als op het scherm de melding **Gemiste Oproepen xx** wordt weergegeven, kunt u op **OK** drukken om naar het journaal ontvangen oproepen te gaan.
- Als de beller ervoor heeft gekozen zijn naam en nummer te verbergen, verschijnt de melding **Privé** op het scherm en in het journaal.
- De melding Buiten gebied verschijnt op het scherm als iemand u probeert te bereiken vanuit een gebied waar de telefoonprovider de dienst herkenning van de beller of naam/nummerweergave naar uw regio niet aanbiedt.

Opties van Ontvangen en Gemiste Oproepen

U kunt de nummers uit het journaal gemiste oproepen opslaan of wissen :

- 1 Ga naar het nummer van uw keuze in het journaal **Gemiste Oproepen**.
- 2 Druk op de functietoets **Select**. om de gegevens van de oproep weer te geven.
- 3 Druk op de functietoets **Select**. om de beschikbare opties weer te geven.
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om een optie te kiezen:
 - **Toevoegen aan lijst**: hiermee kunt u het nummer in de lijst opslaan. Als het nummer uit meer dan 16 cijfers bestaat, kunt u alleen maar de eerste 16 cijfers opslaan.
 - **Verwijderen**: het geselecteerde nummer verwijderen.
 - **Alles verwijderen**: het hele journaal **Gemiste Oproepen** wissen (er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen "**Wissen**"). Druk op de functietoets  **Select**. om te bevestigen op of **Terug** om het journaal te verlaten zonder te wissen.

Journaal gekozen nummers

De 20 laatst gekozen nummers worden bewaard in het journaal gekozen nummers. U kunt de nummers uit de lijst weergeven of herhalen of wissen of opslaan in uw lijst.

- 1 Druk op de functie **Menu** om het hoofdmenu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Beljournaal** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om te bevestigen.
- 3 Druk op de toets **Op**  of **Neer**  om **Gemaakte oproepen** te kiezen. Druk op de functietoets  **Select** om te bevestigen. Op het scherm verschijnt dan de lijst van gekozen nummers
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om naar het nummer van uw keuze in de lijst te gaan. Druk daarna op de functietoets  **Select**.
Om een nummer via de vaste lijn te kiezen, drukt u op de toets . Gebruik anders de toets  om het nummer op uw Samsung Galaxy te kiezen.
- 5 Druk op de functietoets **Select** om de beschikbare opties te tonen.
- 6 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om een optie te kiezen:
 - **Toevoegen aan lijst:** het nummer opslaan in de lijst. Als het nummer langer dan 16 cijfers is, kunt u alleen de eerste 16 cijfers opslaan.
 - **Verwijderen:** Het geselecteerde nummer verwijderen.
 - **Alles verwijderen:** Het hele journaal van gebelde nummers wissen (u krijgt een melding waarin u wordt gevraagd deze keuze te bevestigen). Druk op de functietoets  **Select** om te bevestigen of op **Terug** om te verlaten zonder het journaal te verwijderen.

Opmerking

- Bij stap 3, als de lijst leeg is, verschijnt op het scherm de melding **Geen Oproep**.

Hoofdstuk 6: Contacten

U kunt die nummers die u vaak kiest opslaan, zodat u uw contacten eenvoudig kunt bellen zonder het telefoonnummer te hoeven onthouden of in te voeren. In de lijst kunnen maximaal 200 contacten worden opgeslagen.

Een contact aan de lijst toevoegen

Methode 1: vanuit het menu contacten

Druk op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te tonen.

2. Gebruik de navigatietoetsen om Lijst  te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om te bevestigen.

3. Druk op de toets Op  of **Neer**  om **Num. Toevoegen** te kiezen. Druk op de functietoets  **Select.** om te bevestigen.

4. Voer eerst de naam van het contact in. Voor meer informatie over het invoeren, zie « **Karaktertabel** » van deze handleiding.

5. Druk op de toets **Neer**  om de cursor naar het veld Nummer te verplaatsen. Voer nu het telefoonnummer van het contact in (maximaal 16 cijfers).

6. Druk op de toets **Neer**  om het nummer van de beltoon die u aan het nummer wilt toevoegen te highlighten. Druk daarna op de toets **Links**  of **Rechts**  om de beltoon van uw keuze te selecteren.

7. Volg dezelfde stappen om een achtergrond aan dit contact toe te voegen. Druk vervolgens op de functietoets **Bewaren** om te bevestigen.

Opmerkingen

- Bij stap 5 verandert het icoon «**az**» of «**AZ**» in «**0-9**» om aan te geven dat u uitsluitend cijfers kunt invoeren.
- Als u een fout maakt bij het invoeren van het nummer of de naam van het contact, kunt u de functietoets Wissen gebruiken om het laatst ingevoerde karakter te wissen. U kunt ook de toetsen **Links**  of **Rechts**  gebruiken om naar het onjuiste karakter te gaan. Gebruik daarna de toets **wissen** om het karakter te wissen.

Methode 2: vanuit het standbyscherm

- 1 Voer een telefoonnummer in. Druk daarna op de functietoets **Bewaren**.
- 2 Volg voor verdergaan met het opslaan van het nummer stap 4 en verder van methode 1.

Karaktertabel

Om een specifiek alfanumeriek karakter in te voeren, drukt u op de bijbehorende toets volgens de volgende tabel. Eenmaal voor het eerste karakter, twee keer voor het volgende karakter, etc.

Toets	Karakters, in volgorde van weergave
0	(spc) 0 € £ \$ ¥ @ ¸ ☺
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : () "
2	A B C 2 Ä Ç a b c 2 ä à ç á
3	D E F 3 É d e f 3 è é
4	G H I 4 Ğ ĩ g h i 4 ğ ĩ í
5	J K L 5 j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö m n o 6 ñ ö ò ó
7	P Q R S 7 Ş p q r s 7 ş ß
8	T U V 8 Ü t u v 8 ü ù ú
9	W X Y Z 9 Æ Ø Å w x y z 9 æ ø å

Opmerking

- Om letters te wissen, gebruik de functietoets **Wissen**.
- Om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen, gebruik de toets **#**.
- Om tweemaal dezelfde toets in te voeren of voor een andere letter die op dezelfde toets zit, wacht u enkele seconden tot de cursor automatisch naar de volgende positie gaat. Daarna tikt u het gewenste karakter in.

Een nummer uit de contactenlijst bekijken of kiezen

U kunt naar een nummer uit de lijst gaan door eenvoudig de eerste karakters van het contact in te voeren (alfabetisch zoeken). U kunt ook de hele lijst doorlopen zonder naar het menu Contacten te gaan.

Methode 1: Alfabetisch zoeken

1. Druk op de functietoets Menu om het hoofdmenu te tonen.
2. Gebruik de navigatietoetsen om lijst  te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om te bevestigen.
3. Druk op de functietoets  **Select** om **Bekijken** te kiezen.
4. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de eerste letters van de gezochte naam in. Druk daarna op de functietoets  **Select**. De details van het contact worden op het scherm weergegeven.
5. Druk op de toets  om het nummer te kiezen via de vaste lijn of druk op  om uw Galaxy te gebruiken.

Methode 2: Zoeken in de lijst

1. Druk op de toets Neer . Op het scherm verschijnt de lijst met contacten in alfabetische volgorde.
2. Gebruik de functietoetsen  of  om naar het contact van uw keuze te gaan.
3. Druk op de functietoets  **Select** om de details van het geselecteerde contact weer te geven.
4. Druk op de toets  om het nummer via de vaste lijn te kiezen of druk op de toets  om uw Samsung Galaxy te gebruiken.

Verkort kiezen

Op het numerieke toetsenbord kunt u maximaal 9 (1 tot 9) snelkeuzetoetsen inprogrammeren. Houd één van deze toetsen ingedrukt om eenvoudig het betreffende nummer te kiezen.

Een verkort kiezen toets inprogrammeren

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om het menu te tonen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om  Lijst te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om te bevestigen.
- 3 Druk op de functietoets  **Select** om **Verkorte Nummers** te kiezen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om te bevestigen.
- 4 Gebruik de navigatietoetsen **Op**  of **Neer**  om de plaats van het verkorte nummer te kiezen (toetsen 1 t/m 9). Druk vervolgens op de functietoets **Wijzig**.
- 5 Gebruik de navigatietoetsen **Op**  of **Neer**  om door de contacten te lopen. Druk daarna op de functietoets  **Select** om de selectie te bevestigen.
- 6 Druk opnieuw op de functietoets  **Select** om te bevestigen.

Een verkort kiezen nummer kiezen

Houd de verkort kiezen toets (van 1 t/m 9) ingedrukt. Druk daarna op de toets  om het nummer via de vaste lijn te kiezen of op de toets  om uw Samsung Galaxy te gebruiken.

Een contact wijzigen of verwijderen

U kunt een nummer uit de lijst wijzigen of verwijderen:

- 1 Ga naar het contact van uw keuze.
- 2 Druk op de functietoets  **Select** om de details van het contact te tonen.

- 3 Druk op de functietoets Select om de beschikbare opties te tonen.
- 4 Druk op de toets **Op**  of **Neer**  om een optie te kiezen:
 - **Wijzigen:** het geselecteerde contact wijzigen.
 - **Verwijderen:** het geselecteerde contact verwijderen.
 - **Alles verwijderen:** de hele lijst wissen.

De contactenlijst van uw Galaxy downloaden

Op uw DECT telefoon kunnen maximaal 2 lijsten van mobiele telefoons worden gedownload via de draadloze technologie Bluetooth. In elke download van een lijst kunnen maximaal 500 ingangen worden opgeslagen. U kunt naar een willekeurige telefoonlijst gaan en deze gebruiken om een oproep te doen via de vaste lijn of één van de Galaxys.

- 1 Controleer of de Galaxy al via Bluetooth is verbonden met het basisstation van de DECT telefoon en plaats uw Galaxy tijdens het downloaden naast het basisstation van de telefoon.
- 2 Druk op  om de opties uit het hoofdmenu te tonen.
- 3 Druk op  om de lijst  weer te geven. Druk daarna op **Op**  of **Neer**  om **Cell 1** of **Cell 2** te selecteren.
- 4 Indien beschikbaar, druk op **Neer**  om bijwerken te kiezen. Druk daarna op  **select**. De contacten uit de Samsung Galaxy worden bijgewerkt op de DECT telefoon.
- 5 Daarna kunt u de contacten uit de Galaxy raadplegen via uw DECT telefoon.

Belangrijk

Daar de Bluetooth transmissiesnelheid beperkt is, kan het downloaden van de contacten meerdere minuten duren. Als er tijdens het downloaden van de contacten een oproep binnenkomt, stopt het downloaden en u dient de bovenstaande handelingen te herhalen.

Hoofdstuk 7: Instellingen

De PINcode van de handset en het basisstation wijzigen

Met de PINcode van het basisstation en van de handset kunt u uw toestel beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. De standaard fabriekscod is **1590**. U kunt de PINcode aanpassen.

PINcode van de handset

- 1 Druk op de functietoets **Menu**  om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Druk op de navigatietoetsen om **Handset**  te kiezen. Bevestig met de functietoets .
- 3 Druk op de functietoets  **Select** om **PINcode** te kiezen.
- 4 Voer de huidige PINcode in en bevestig met **OK**.
- 5 Voer een nieuwe code van 4 cijfers in en bevestig met **OK**.
- 6 Voer nogmaals de nieuwe PINcode in om te bevestigen en druk op de functietoets **OK** om de wijzigingen te bevestigen.

Opmerking

- Bij stap 4 geeft de telefoon een pieptoon als de ingevoerde PINcode onjuist is.

PINcode van het Basisstation

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om  **Basisstation te kiezen**. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 De handset vraagt u om de huidige PINcode in te toetsen (de standaard PINcode is **1590**). Gebruik het numerieke toetsenbord om de code in te voeren en bevestig met de functietoets **OK**.
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om **Code wijzingen** te kiezen en bevestig met  **Select**.
- 5 Voer een nieuwe code van 4 cijfers in en bevestig met **OK**.
- 6 Voer nogmaals de nieuwe PINcode in om te bevestigen druk op de functietoets **OK** om de wijzigingen te bevestigen.

Een basisstation kiezen

Uw handset kan werken op maximaal 4 verschillende basisstations, mits de handset op elk van deze basisstations is aangemeld. Met deze menu optie kunt u het basisstation kiezen dat u wilt gebruiken

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om  **Handset** te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**
- 3 Gebruik de functietoetsen **Op**  of **Neer**  om naar **selectie Basisstation** te gaan en bevestig met  **Select**
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om het basisstation te kiezen en bevestig met  **Select**
- 5 Druk op de toets  om de lijn te nemen

Opmerkingen

- Het icoon ✓ verschijnt rechts van het actieve basisstation.
- Als het actieve basisstation niet in uw handset is opgeslagen, verschijnt de melding “niet aangemeld” op het scherm.
- Bij stap 4, als u «Base Auto» kiest, zoekt de handset het eerste beschikbare apparaat vanuit uw positie.

De handset of het basisstation resetten

Als u de handset of het basisstation reset, worden alle instellingen die door de gebruiker kunnen worden aangepast teruggezet naar fabrieksinstellingen. Daarom worden bij het resetten de journaals van inkomende en uitgaande oproepen gewist, maar niet de lijst en de flashduur.

Het is mogelijk de handset en het basisstation afzonderlijk te resetten. Deze handeling kan in de volgende gevallen nuttig zijn:

- U heeft een fout gemaakt bij het instellen en u wilt de handset terugzetten naar fabrieksinstellingen.
- Als de telefoon softwarefouten vertoont (onjuiste symbolen weergegeven op het beeldscherm, onjuiste functies bij de toetsen, etc.). Dat kan komen door verstoringen in de elektrische voeding of elektrostatische pieken waardoor het geheugen van de interne microprocessor tijdelijk wordt veranderd. Door het apparaat te resetten kan het probleem worden opgelost.

De handset resetten

- 1 Druk op de functietoets Menu om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Handset** te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om naar **RAZ Handset** te gaan en bevestig met  **Select**.
- 4 De handset vraagt u de huidige PINcode in te voeren (de standaard PINcode is **1590**). Gebruik het numerieke toetsenbord om de code in te voeren en bevestig met de functietoets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt dan **RAZ ?**. Druk op de functietoets **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op de toets  om het te proberen.

Het basisstation resetten

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  Basisstation te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 De handset vraagt u de huidige PINcode in de voeren (de standaard PINcode is **1590**). Gebruik het numerieke toetsenbord om de code in te toetsen en bevestig met **OK**.
- 4 Gebruik de toetsen Op  of Neer  om naar **Fabrieksinstellingen** te gaan en bevestig met  **Select**.
- 5 Op het scherm verschijnt dan **Resetten**? Druk op de functietoets **OK** om te bevestigen.

Opmerkingen

Wees oplettend. Door het resetten van de handset vergeet u alle gegevens die zijn opgeslagen (bijvoorbeeld de telefoonnummers uit de journalen van inkomende en gekozen nummers). Wij adviseren u deze nummers op te schrijven alvorens de handset te resetten.

Het resetten van het basisstation heeft geen gevolgenvoor de handsets die op het basisstation zijn aangemeld.

Automatisch antwoord

U kunt eenvoudig een oproep aannemen door de handset van het basisstation te nemen zonder een toets in te hoeven drukken.

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  Handset te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om naar **Auto Antwoord** te gaan en bevestig met  **Select**.
- 4 Druk op **Op**  of **Neer**  om «**START**» de functie activeren of «**STOP**» deactiveren te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.

Taal

U kunt de taal waarin de menu's van de telefoon worden weergegeven kiezen. U kunt uit meerdere talen kiezen

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om Handset  te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om naar taal te gaan en bevestig met  **Select**. De huidige weergavetaal verschijnt op het scherm.
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om de taal van uw kiezen te selecteren en bevestig met  **Select**.

Flashduur

Tijdens het gesprek kunt u de toets  gebruiken om naar de diensten van uw telefoonprovider te gaan of om een gesprek naar een ander toestel door te verbinden als uw toestel aan een standaard telefoonlijn is verbonden.

Als de toets  niet juist werkt, dient u de flashduur in te stellen.

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  Basisstation te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 De handset vraagt u de huidige PINcode in te voeren (de standaard PINcode is **1590**). Gebruik het numerieke toetsenbord om de code in te voeren en bevestig met de functietoets **OK**.
- 4 Druk op de functietoets  **Select** om naar **Flashtijd** te gaan. Op het scherm verschijnt de huidige instelling.
- 5 Gebruik de toetsen **Links**  of **Rechts**  om de flasduur te kiezen. Druk daarna op de functietoets **Bewaren** om de wijzingen te bewaren. U kunt tussen de volgende waarden kiezen: 100 ms, 120 ms, 300 ms of 600 ms.

Hoofdstuk 8: Datum en tijd

Formaat van de datum

Als u de datum heeft ingesteld, kunt u ook de wijze van weergave van de datum kiezen.

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Datum en tijd** te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select.**
- 3 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om Datumformaat te kiezen en bevestig met de functietoets  **Select.**
U kunt kiezen uit drie datumformaten:: MM/DD, DD/MM en MMM/DD.
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om het formaat van uw keuze te selecteren en bevestig met  **Select.**

Tijdformaat

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om Datum en  **Tijd** te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select.**
- 3 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om Formaat Datum te kiezen en bevestig met de functietoets  **Select.** U kunt kiezen uit twee formaten: 12 uur en 24 uur.
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om het formaat van uw keuze te selecteren en bevestig met  **Select.**

Alarm

U kunt een alarm inprogrammeren zodat uw telefoon elke 10 minuten een keer af gaat.

De alarmfunctie activeren

- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen  om  **Datum en Tijd** te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 Druk op de functietoets  **Select** om Alarm te kiezen.
- 4 Gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om functie activeren: **AAN** te kiezen en bevestig met  **Select**.
- 5 Gebruik het numerieke toetsenbord om de alarmtijd in het formaat UU :MM te kiezen.
- 6 Druk op de functietoets  **Select** om de instelling op te slaan.
- 7 Gebruik de **Linker**  of **Rechter**  toets om de type alarmtoon te kiezen.
- 8 Druk op de functietoets  **Select**. om de instelling op te slaan en naar het voorgaande menu terug te gaan.
- 9 Als het alarm afgaat, drukt u op de functietoets **Stoppen** om het alarm te stoppen of druk op de functietoets **Herhalen** zodat het alarm 10 minuten later nogmaals afgaat.

Het alarm uitzetten

- 1 Volg stap 1 t/m 3 van de procedure om het aalarm aan te zetten. Kies daarna **STOP** en bevestig met  **Select**.

Opmerking

- Als u in het menu tijd heeft gekozen de tijd in 12 uur formaat weer te geven, voer dan de tijd in 12 uur formaat in en gebruik de toetsen **Op**  of **Neer**  om **AM** of **PM** te kiezen.
-  Het icoon verschijnt op het scherm.

Slaapstand


Met deze functie kunt u 's nachts niet door het geluid van de telefoon worden gestoord. Als de slaapstand actief is, gaat het belvolume van de telefoon in de aangegeven periode automatisch naar de laagste stand (niveau 1).


- 1 Druk op de functietoets **Menu** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om  Datum en Tijd te kiezen. Bevestig met de functietoets  **Select**.
- 3 Gebruik de functietoets  **Select** om **Nachtstand** te kiezen.
- 4 Druk op **Op**  of **Neer**  om de functie activeren "**AAN**" of deactiveren "**UIT**" te kiezen. Druk daarna op  **Select** om te bevestigen.
- 5 Als u **Aan** heeft gekozen, geef dan de periode in 24 uur formaat aan tijdens welke u de nachtstand wilt activeren en druk op de functietoets **OK** om te bevestigen.

Opmerking

- Het icoon  wordt op het scherm weergegeven rechts van het icoon **zZ** als u de slaapstand heeft geactiveerd en een alarm heeft ingesteld.

Hoofdstuk 9: Structuur van de menu's

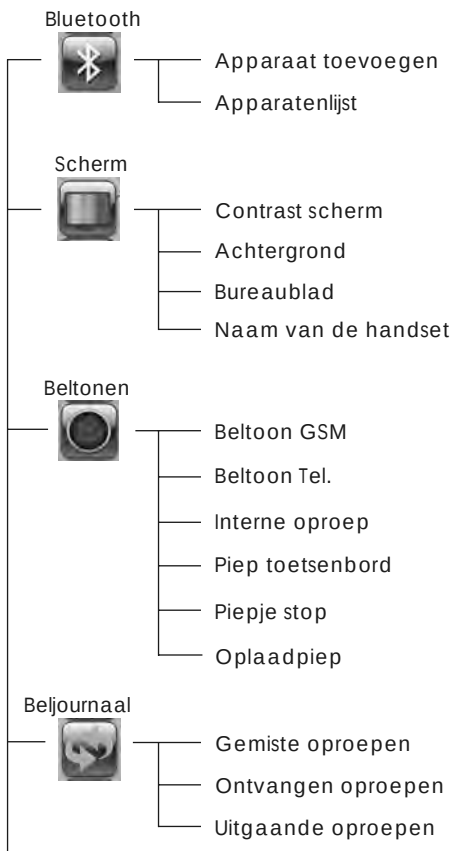

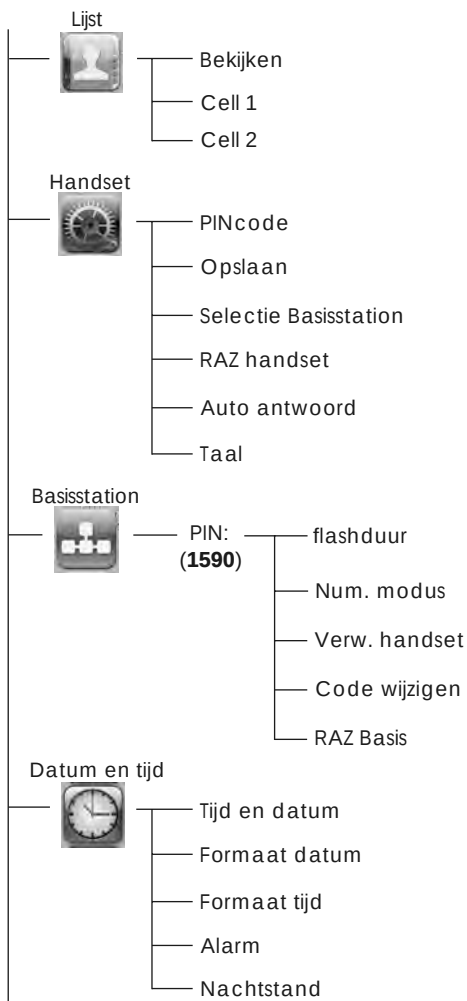

Hoofdstuk 10 :

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Symptoom	Oplossing
Handset aanzetten lukt niet	Probeer de handset enkele minuten op te laden en neem hem daarna van het basisstation. Als de handset nog steeds niet aan gaat, controleer dan of de batterijen wel juist zijn geplaatst
	Als het probleem niet is opgelost, probeer de batterijen opnieuw te plaatsen.
	Neem contact op met een erkend reparateur
De handset werkt wel, maar communiceert niet met het basisstation.	Controleer de aansluiting van de voedingsadapter.
	Probeer de handset en het basisstation te koppelen.
De handset werkt en communiceert met het basisstation, maar er is geen kiestoon.	Controleer de aansluiting van de telefoonkabel.
De handset werkt uitstekend, maar er is een piep hoorbaar tijdens het gesprek.	Controleer of de batterijen goed zijn opgeladen, laad de handset op indien nodig.
Er is ruis en interferenties tijdens de gesprekken.	Ga dichterbij het basisstation toe. Als u tot meerdere basisstations toegang heeft, probeer dan een basisstation dichterbij u te kiezen

Symptoom	Oplossing
De handset werkt uitstekend, maar u hoort geen beltoon bij inkomende oproepen.	Kies een ander volumeniveau voor de beltoon
Met de handset kunnen uitsluitend oproepen worden ontvangen. Het toetsenbord is geblokkeerd.	Houd de toets  ingedrukt
De telefoon werkt niet goed met bepaalde diensten of als deze aan een standaard telefoonlijn is verbonden.	Controleer en wijzig indien nodig de instelling van de flashduur
Het laadniveau van de batterij is heel laag	Reinig de laadpennen van de laadvoet. Als door het reinigen het probleem niet is opgelost, vervang dan de batterijen door nieuwe.
Softwarefout van de handset of het basisstation	Probeer de handset of het basisstation de resetten.
De telefoon verliest de verbinding met de Samsung Galaxy	Zet de Bluetooth functie van de Samsung Galaxy aan en uit. Hierdoor kan de telefoon opnieuw verbinding maken met de Samsung Galaxy

Technische specificaties

frequentieschaal	1.88~1.90GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Kracht van de draaggolf	<250mW
Modulatie	GFSK
Stabiliteit van de frequentie	<50 KHz
Laadduur	15 uur
Functionerings-temperatuur	Normaal: 15°C~35°C, Extreem: 0°C~40°C
Vochtigheidsgraad	Van 0 tot 90%
Afmetingen (mm)	Base: 179 x 106 x 43; handset : 162 x 50 x 24
Voeding	Ingang basisstation: 6V, 700/300 mA; Ingang Handset: Ni-MH 1,2Vx2; 800 mAh

 De eigenschappen en mogelijkheden van de apparaten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.



scs-laboutique.com