



UNIVERSAL RADIOCOMMAND

Wiring Connection

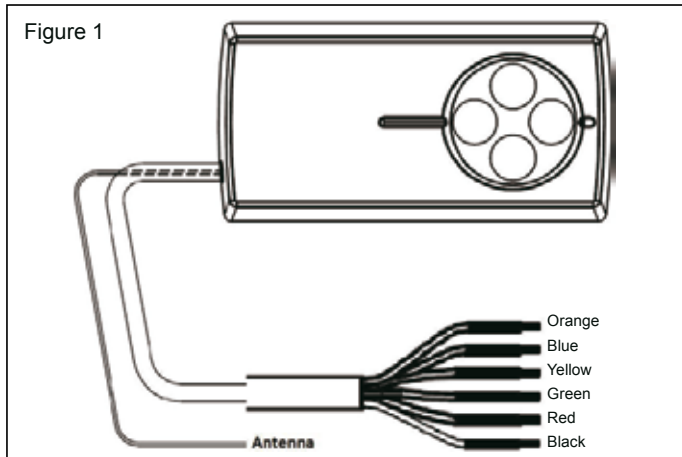

Orange	- Signal 1
Blue	- GND
Yellow	- Signal 2
Green	- GND
Red	- 12V / 24V
Black	- GND

PCBA

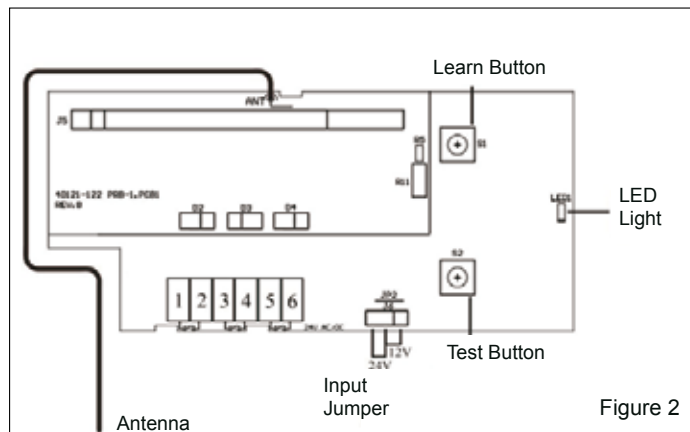

Orange	1	Output 1 (Normally Open Relay)
Blue	2	
Yellow	3	Output 2 (Normally Open Relay)
Green	4	
Red	5	12V - 24V AC/DC
Black	6	


* Adjust the input jumper for 12V power supply.

** Factory default: 24V.

Receiver Box



4-channel Transmitter



Specifications:

Power supply:	12V - 24V AC/DC
Radio Frequency:	433MHz
Dimensions(mm):	106 L x 53 W x 20 H (RB1) 74 L x 41 W x 12 H (TM3)

Max. Transmitter memorized QTY:	200 pcs
---------------------------------	---------

Test Button & Transmitter Memorizing

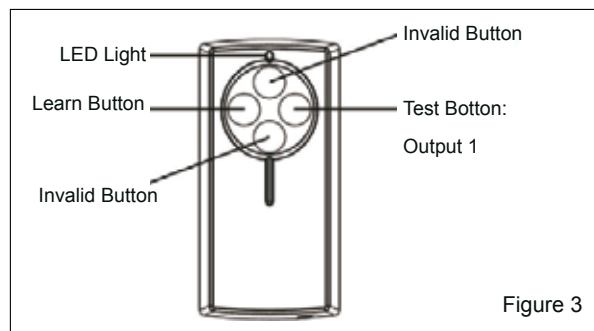


Figure 3

(A) After connecting the necessary wires, please press Test Button to test if Output 1 is functional.

(B) If Output 1 is functional, press and hold Learn Button for 1 second and then LED light will be "ON".

***If not, please check the wiring connection as shown on Figure 2. (C) Press and hold any button on the transmitter for 1 second within 9 seconds. The transmitter learning is completed when LED light is "OFF".

Memory Erasing

Press and hold Learn Button on the receiver box for 10 seconds.

Transmitter Operation

Please refer to Figure 4.


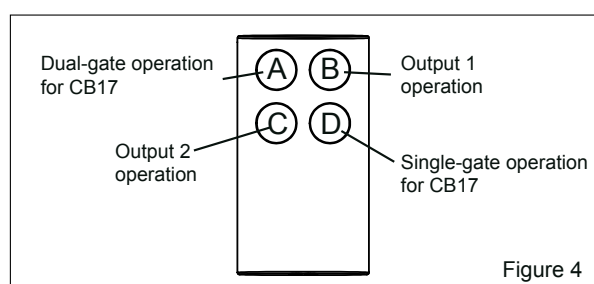


Figure 4

RADIOCOMMANDE UNIVERSELLE


Raccordement

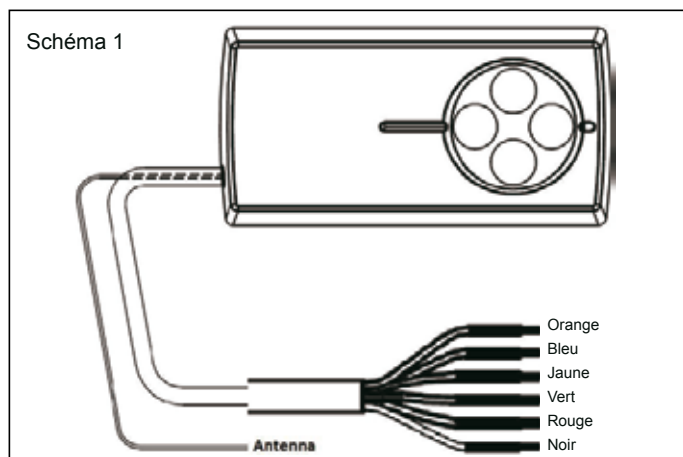

Orange	- Signal 1
Bleu	- Terre
Jaune	- Signal 2
Vert	- Terre
Rouge	- 12V / 24V
Noir	- Terre

PCBA

Schéma 2

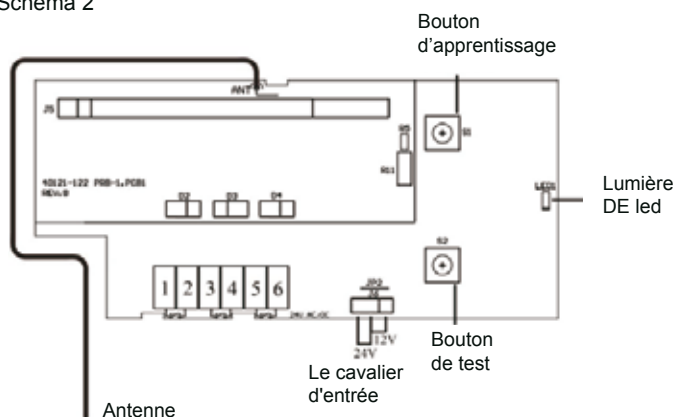

Orange	1	Sortie 1 (Relais électromécanique ouvert normalement)
Bleu	2	
Jaune	3	Sortie 2 (Relais électromécanique ouvert normalement)
Vert	4	
Rouge	5	12V - 24V AC/DC
Noir	6	

* Régler le cavalier d'entrée pour l'alimentation 12V.

** Le réglage original: 24V.

Récepteur filaire




Télécommande 4 canaux

Caractéristiques:

Alimentation :	12V - 24V ac/dc
Fréquence :	433MHz
Dimension (mm) :	106 x 53 x 20 (RB1)

Nbre maxi de télécommandes mémorisables	127 pcs
---	---------

Bouton d'apprentissage & mémorisation de télécommande

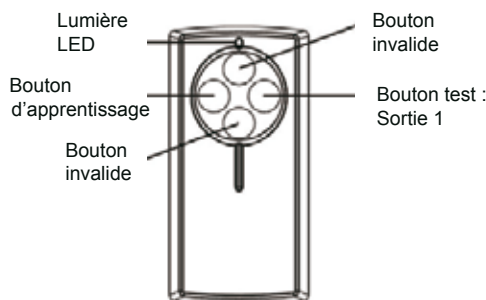

(A) Après avoir connecté les câbles nécessaires, appuyez sur le bouton de test pour vérifier le bon fonctionnement de la sortie 1.

(B) Si Sortie 1 est fonctionnelle, appuyez et maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé pendant 1 seconde, puis la lumière de LED sera «ON».

*** en cas de non fonctionnement, vérifiez la connexion du fil comme illustré Schéma 2.

(C) Appuyer et maintenez pressé un bouton quelconque de la télécommande entre 1 seconde et 9 secondes. L'apprentissage de télécommande est terminée lorsque la lumière LED est "OFF"


Effacer le mémoire

Appuyez et maintenez le bouton d'apprentissage sur le récepteur filaire pendant 10 secondes.

Operation de télécommande

2 vantaux

Sortie 1

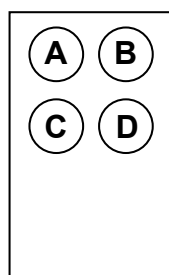

1 vantail

Sortie 2

Schéma 4