



# SOMMAIRE


<b>A- Précautions d'utilisation</b> .....	<b>2</b>
<b>B- Descriptif</b> .....	<b>2</b>
<b>C- Branchement / Installation</b> .....	<b>3</b>
<b>D- Utilisation / Réglages</b> .....	<b>4</b>
<b>E- Caractéristiques techniques</b> .....	<b>6</b>
<b>F- Assistance technique</b> .....	<b>7</b>
<b>G- Garantie</b> .....	<b>7</b>
<b>H- Avertissements</b> .....	<b>8</b>

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

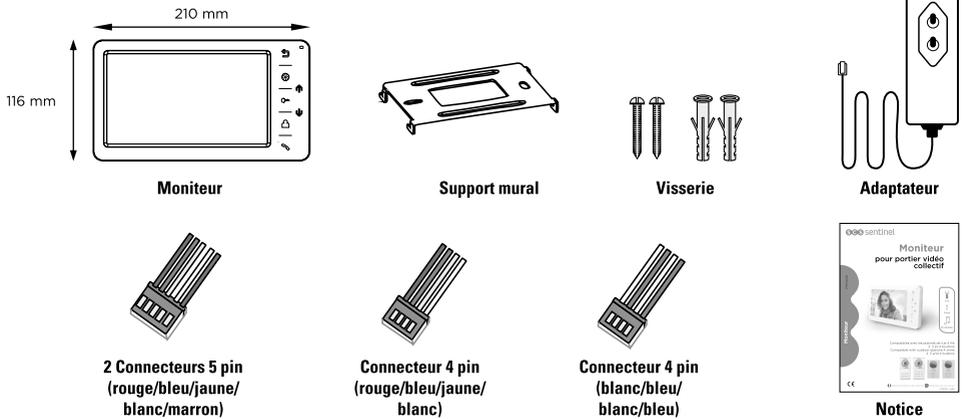


### B2- Présentation du produit

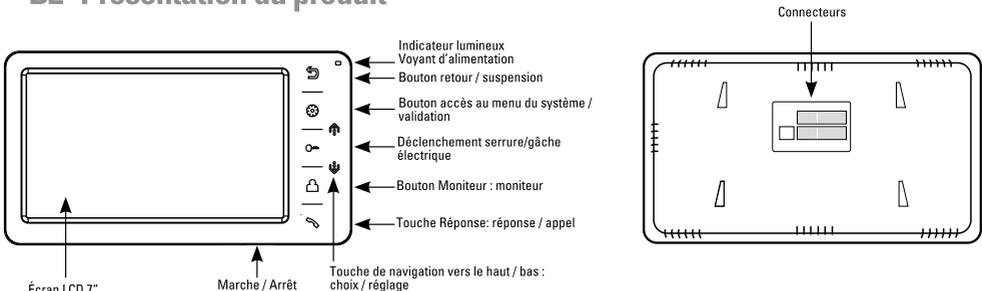

# C- BRANCHEMENT / INSTALLATION


## C1- Schéma de branchement

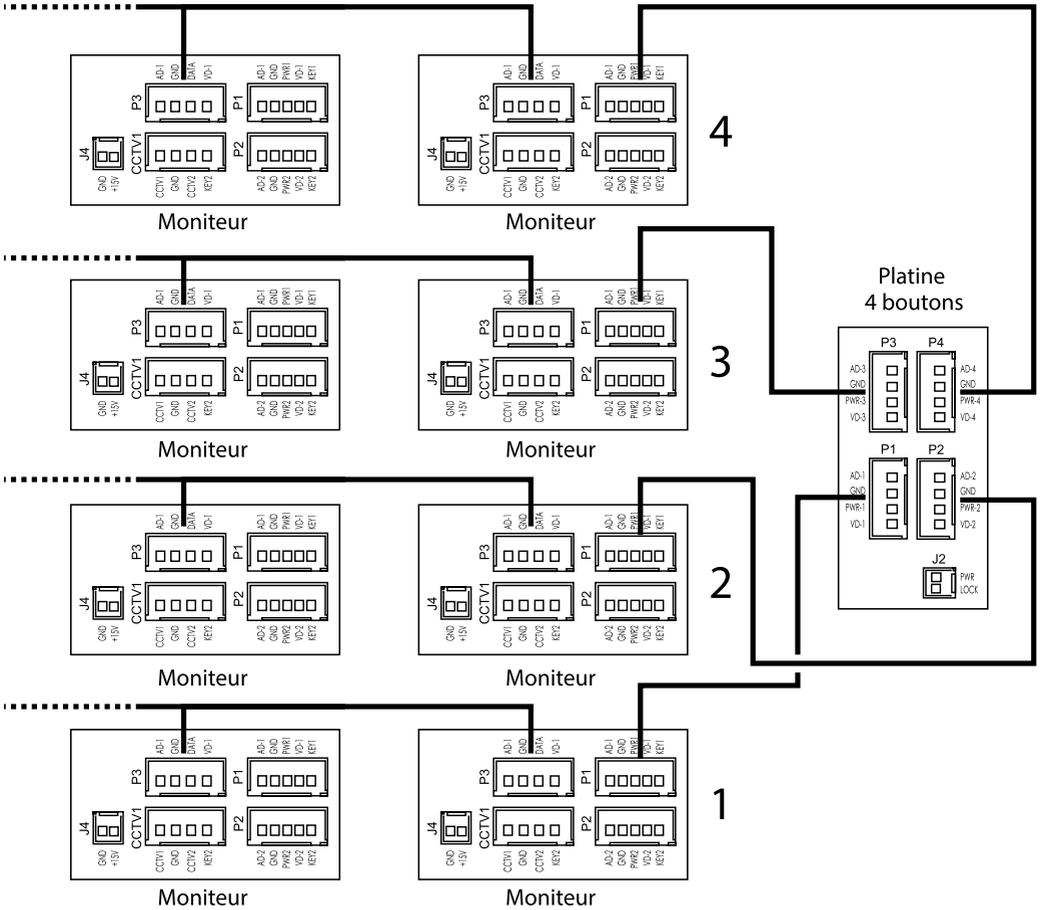


## C2- Branchements spécifiques aux platines de rue modèles B1 (2B1, 3B1)




### Branchement d'automatisme de portail :

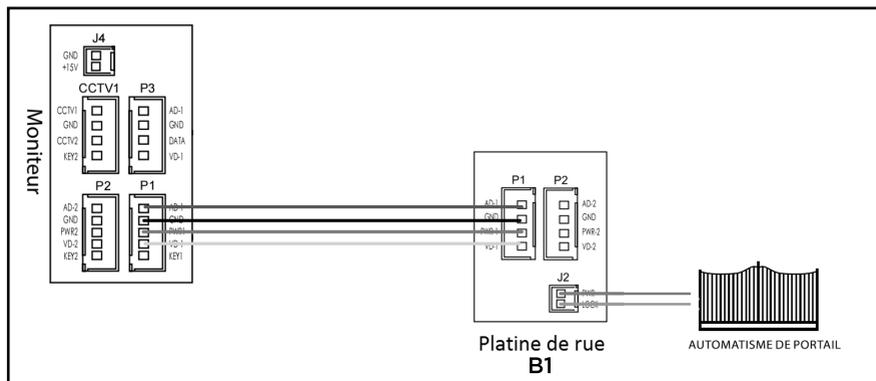


### Branchement de gâche / serrure électrique (2 possibilités) :

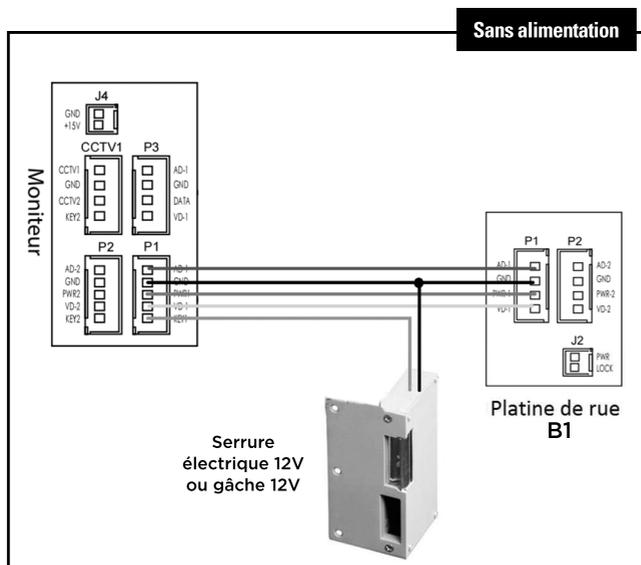

**Avec alimentation**

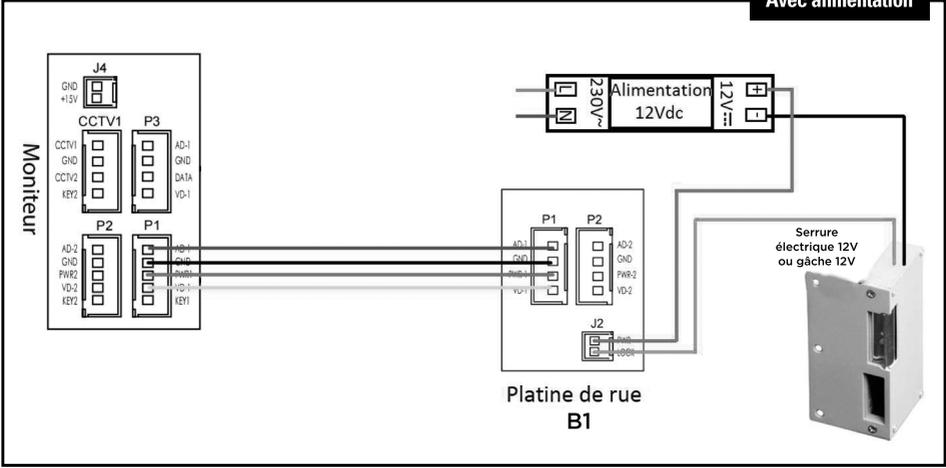


### C3- Branchements spécifiques aux platines de rue modèles B2 (4B2)

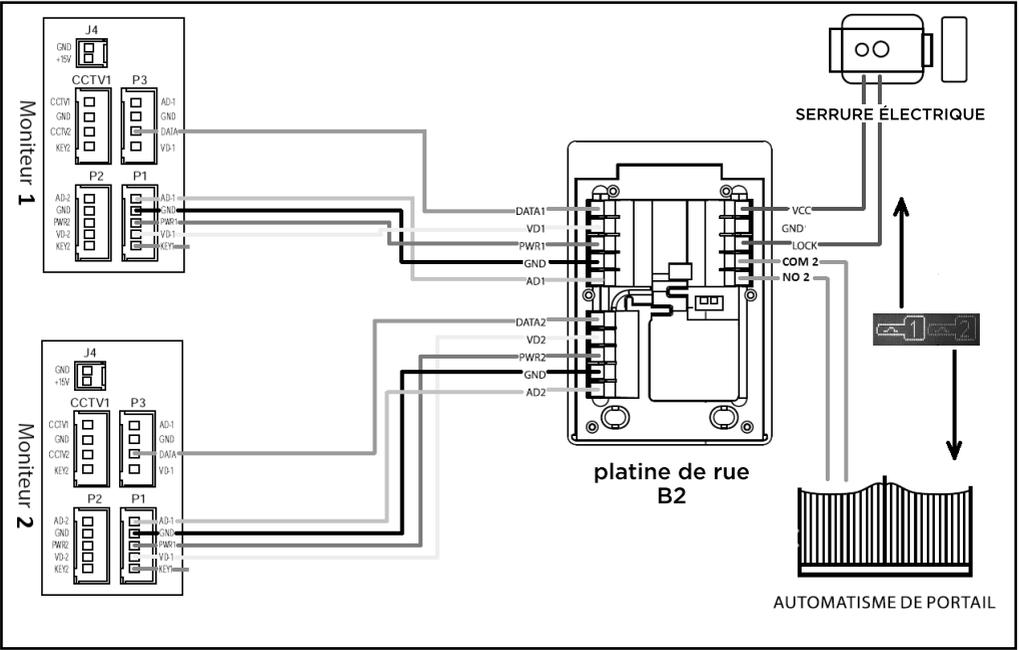

## C4- Installation et raccordement

1. Reportez-vous au schéma de câblage correspondant à votre système et assurez-vous d'avoir le bon câble.
2. Déterminez la position de montage du moniteur (idéalement entre 150 et 160cm du sol)
3. N'alimentez pas électriquement avant l'installation complète.
4. Installez le support sur le mur
5. Branchez les câbles en respectant le schéma de câblage indiqué.
6. Fixez le moniteur sur son support.
7. Alimentez après avoir installé la platine de rue.

### Moniteur

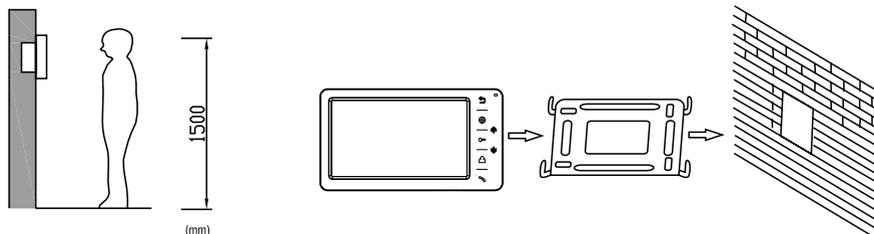

## D- UTILISATION / RÉGLAGES

### D1- Répondre à un appel entrant

Lorsqu'un visiteur appuie sur la sonnette, le moniteur intérieur sonne, l'écran LCD affichera « Appel entrant ».

Appuyez sur  pour parler avec le visiteur. Le moniteur revient à l'état de veille si personne ne répond à la fin du temps de sonnerie. Pendant la sonnerie ou lors de votre réponse avec le visiteur, appuyez sur le bouton  pour déverrouiller la porte, l'écran LCD affiche alors « Porte déverrouillée ».

Si vous recevez un autre appel entrant alors que vous êtes en communication avec une autre porte, l'écran LCD affiche « Visiteur à la porte 2 », alors appuyez sur  pour basculer vers l'affichage de l'image de la porte 2 et parlez avec l'autre visiteur.

Remarque: Si vous êtes en communication avec la platine de rue ou en interphonie avec un autre moniteur, un appui long sur la touche  coupe le micro. L'écran LCD affiche « MUET ». Pour un retour à la normale du micro, appuyez à nouveau longuement sur la touche , l'écran LCD affiche alors « Parlez s'il vous plaît ».

### D2- Surveillance extérieure

Pour une visualisation extérieure, appuyez sur la touche .

Lors de la surveillance du canal de la platine de rue de la porte, pressez  pour communiquer avec le visiteur puis appuyez sur  si vous souhaitez ouvrir la porte.

## D3- Fonction diffusion

Cette fonction vous permet de diffuser une information (message vocal) pour tous les moniteurs dans votre résidence. À l'état de veille, pressez longuement le bouton  , l'écran affiche « Demande de diffusion », le moniteur des autres appartements afficheront « notification ». Maintenant, vous pouvez préparer un message vocal.

## D4- Volume sonore / Luminosité / Couleur / Contraste

En cours de conversation/connexion, pressez  ou  pour ajuster le volume sonore, pressez  pour basculer vers l'interface luminosité/contraste/couleur.

Pressez  ou  pour ajuster selon vos besoins. Référez-vous à la page 7 pour trouver les emplacements de chaque bouton.

## D5- Fonction « Ne pas déranger »

Vous pouvez utiliser les paramètres système pour activer ou désactiver la fonction « Ne pas déranger ».

## D6- Fonction surveillance

En veille, pressez longuement le bouton  pour lancer la fonction d'écoute moniteur. Si vous avez plus de 2 moniteurs, vous avez à choisir les pièces à afficher, pressez  ou  pour choisir le moniteur cible et appuyez sur  pour confirmer.

### Remarque :

**a:** Lors de la surveillance, l'utilisateur peut entendre le son de la pièce surveillée, mais les personnes de la pièce concernée ne peuvent pas entendre la voix de la personne qui surveille.

**b:** Quand il y a plus de deux moniteurs, la fonction surveillance est disponible uniquement lorsque la fonction est activée. Merci de vérifier le menu paramètres système pour activer ou non cette fonction (désactivée par défaut).

## D7- Paramètres système

En mode veille, pressez brièvement  pour entrer dans le menu réglage système.

No.	Éléments du système	Options	Remarques
1	LANGUE	Français par défaut (Anglais en option)	
2	DURÉE DE SONNERIE	30 secondes par défaut, (paramétrable de 10 à 60 secondes)	
3	VOLUME DE SONNERIE	Ajustable entre 01 et 10 (7 par défaut).	
4	TYPE DE SONNERIE	Sonnerie porte 1	Sonnerie 1 par défaut. 11 Sonneries possibles
		Sonnerie porte 2	Sonnerie 2 par défaut. 11 Sonneries possibles
		Sonnerie appel interphone	Sonnerie 3 par défaut. 11 Sonneries possibles
7	FONCTION « NE PAS DÉRANGER »	Désactivée par défaut	
6	FONCTION « SURVEILLANCE »	Désactivée par défaut. Le moniteur peut-être surveillé par un autre moniteur du système si cette fonction est activée	
7	ADRESSE DE L'APPAREIL	Pièce 1/2/3/4	Le moniteur maître doit être paramétré sur PIÈCE 1, et les options seront affichées en jaune si d'autres moniteurs sont paramétrés sur la même pièce
8	DÉVERROUILLAGE MONITEUR	Appuyez sur le bouton  pour déverrouiller	
9	PARAMÈTRES USINE	Restaure les paramètres par défaut.	

## E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Moniteur

Alimentation	15V DC 1A (avec adaptateur)
Consommation	7W(Max). 0.7W(Veille)
Température de fonctionnement	0° à +40°
Taux d'humidité pour fonctionnement	0% - 95%
Ecran	Ecran 7" TFT LCD
Résolution LCD	800 x 480 pixels
Mode interphone	Mains libres
Connexion	4 fils
Dimensions du moniteur	210 x 116 x 25 mm
Poids	430 g

## Adaptateur

Référence du modèle	SOY-1500100EU-219
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	15W
Rendement moyen en mode actif	86.89%
Rendement à faible charge (10%)	79.17%
Consommation électrique hors charge	0.085W

## F- ASSISTANCE TECHNIQUE

---

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments afin de facilement déterminer si c'est le matériel ou l'installation qui pose problème.

## G- GARANTIE

---



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

# H- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

— Courant continu

~ Courant alternatif

□ Modèle de classe II

🏠 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement



# TABLE OF CONTENTS

<b>A- Safety instructions</b> .....	<b>9</b>
<b>B- Description</b> .....	<b>9</b>
<b>C- Wiring / Installing</b> .....	<b>10</b>
<b>D- Using</b> .....	<b>11</b>
<b>E- Technical features</b> .....	<b>13</b>
<b>F- Warranty</b> .....	<b>14</b>
<b>G- Warnings</b> .....	<b>14</b>


## A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product.


These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.

## B- DESCRIPTION

### B1- Content / Dimensions

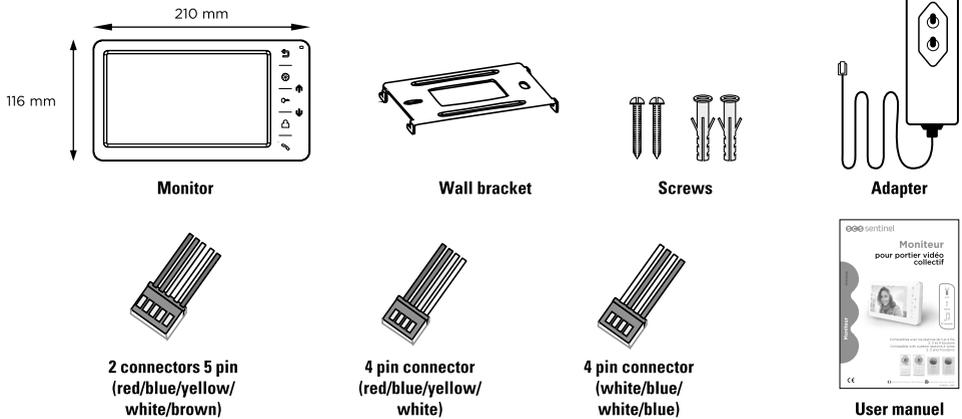


### B2- Components

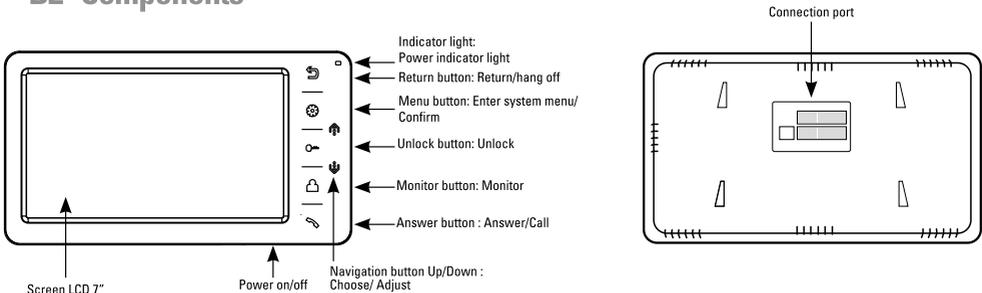

# C- WIRING / INSTALLING


## C1- Wiring diagram

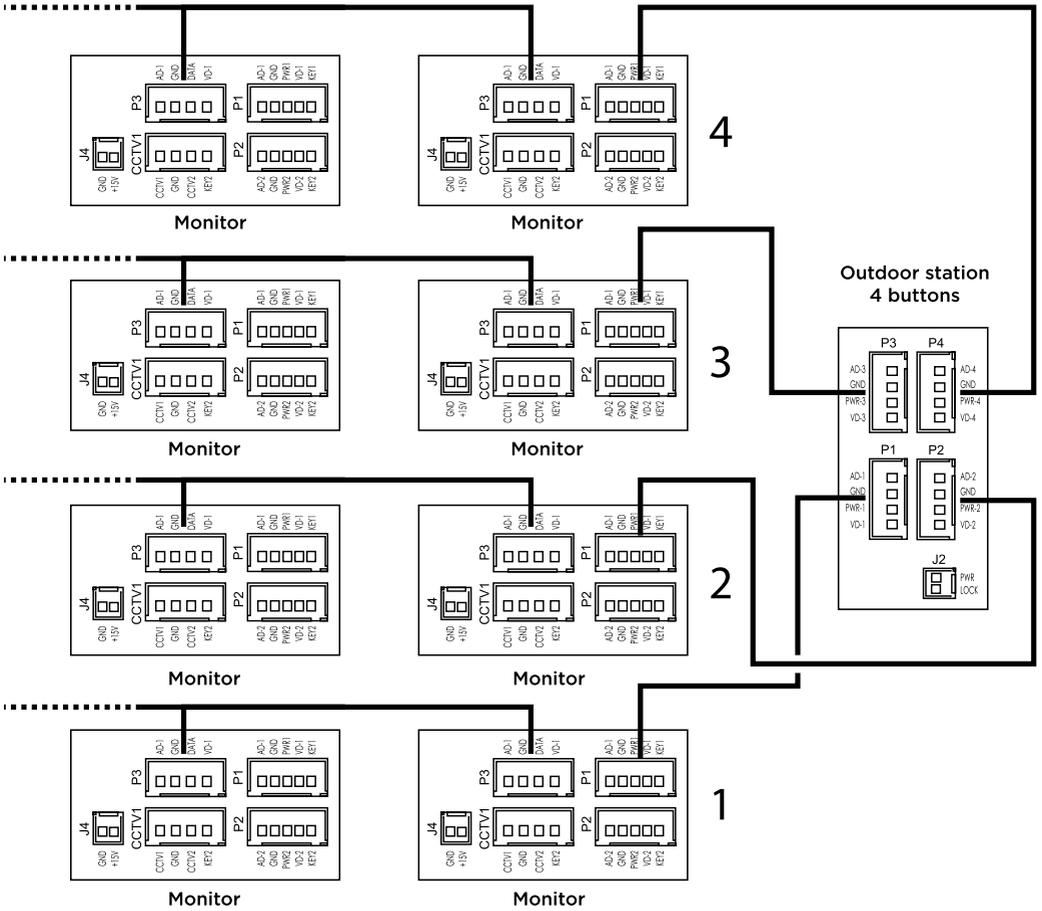


## C2- Specific connections to outdoor station models B1 (2B1, 3B1)




Connection for gate opener :

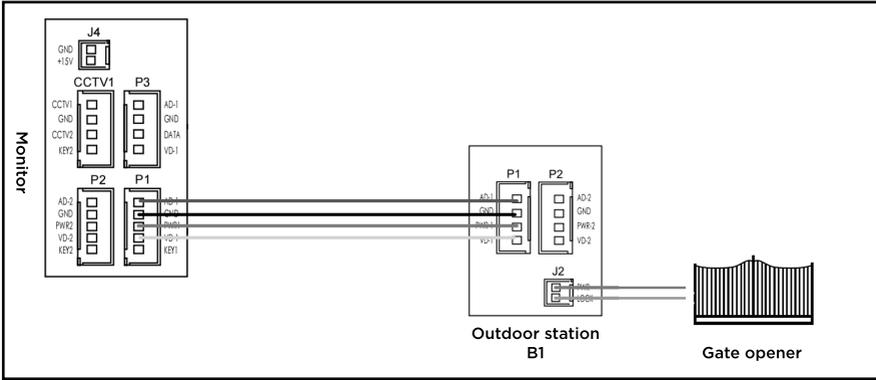


Connection for latch / electric lock (2 possibilities) :

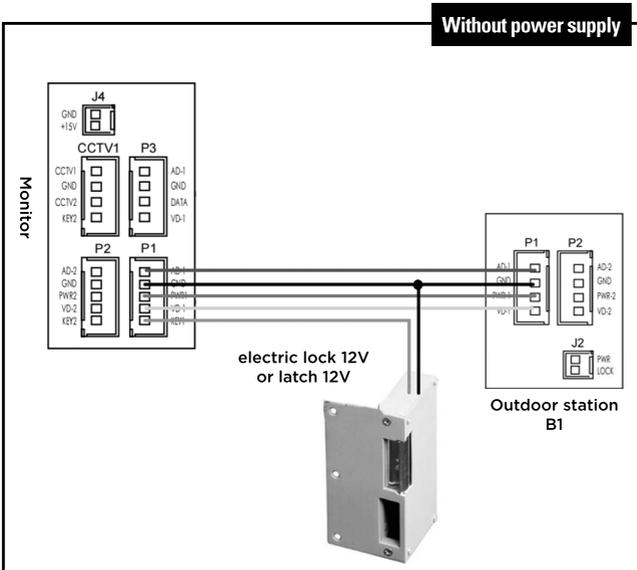

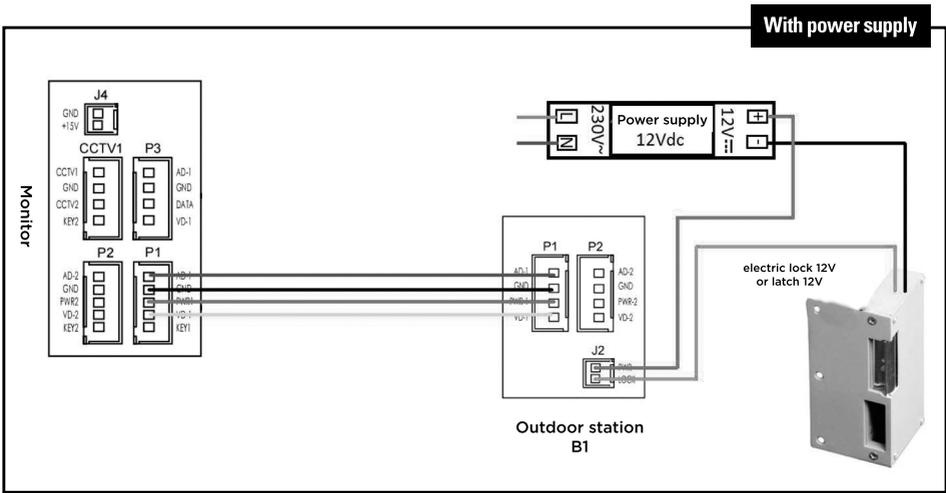


### C3- Specific connections to outdoor station models B2 (4B2)

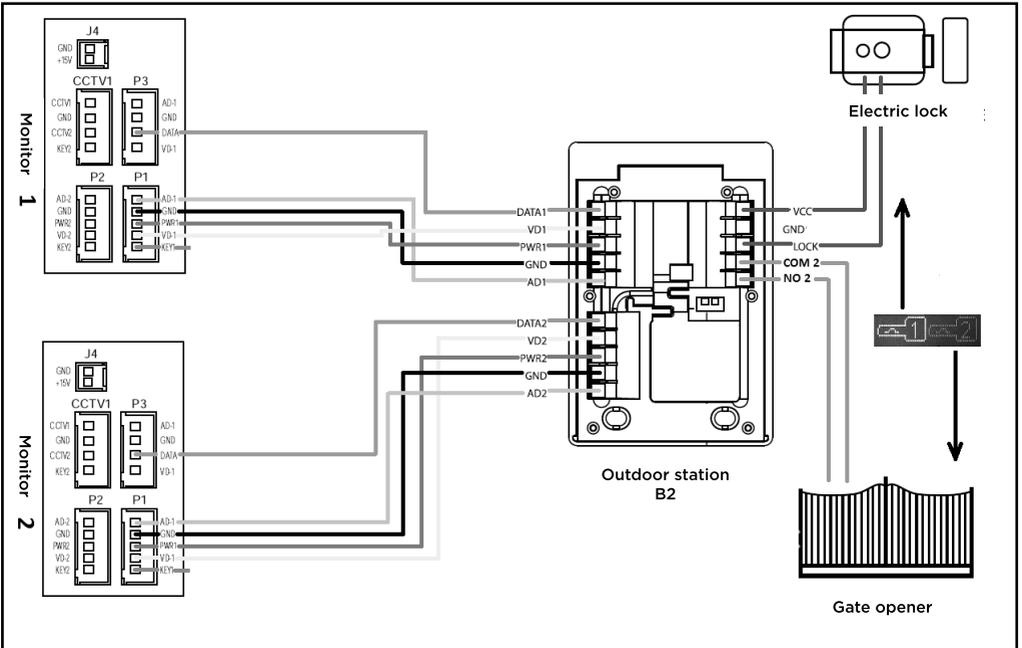

## C4- Installing

1. Refer to relevant wiring diagram for the system you have chosen and ensure you have the correct cable.
2. Determine the monitor installation position:
  - suggest to install at 1.5~1.6 Meters;
3. Ensure no power supply connection before installation finished
4. Install the bracket on the wall
5. Connect cables as per the wiring diagram indicated.
6. Fix the monitor onto the bracket.
7. Connect power when doorbell is installed.

### Indoor monitor

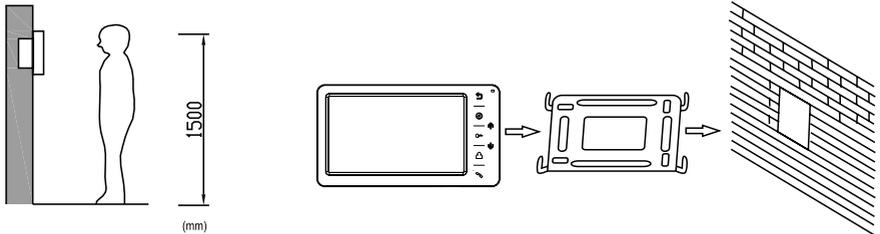

## D- USING

### D1- Incoming call answer

When a visitor presses doorbell, all the indoor monitors in this house will chime simultaneously, the LCD will show "INCOMING CALL". Press  to talk with the visitor. The monitor will return to standby state if no one answers after chime time ends. At ringing and answering state, Press  button to unlock the door for the visitor, and the LCD will show "DOOR UNLOCKED". If there is another incoming call when talking with Door 1, the LCD will show "SOMEONE IS VISITING AT DOOR 2", then press  can switch the display image to Door 2 and talk with another visitor.

Note: At the state of answering or intercom between monitors, long press  button, the microphone will be mute, and the LCD will show "MUTE", long press  button again the microphone return to normal, and the LCD will show "PLEASE TALK".

### D2- Monitor doorbells

At standby status, press  button to monitor Doorbell 1, press  again, change the viewing screen to another video channel. When monitoring Door bell channel, press  can talk with people in front of the door bell, and press  can open the door.

## D3- Broadcast function

This function allows you to broadcast information for all monitors in your house.

At standby state, Long press  button , the display will show BROADCAST REQUEST, the monitor in other rooms will show BROADCASTING . Now you can make a broadcast.

## D4- Talking volume / brightness/ color / contrast adjust

At the state of monitoring, ringing, talking, making intercom, broadcasting, press  or  to adjust the talking volume, press  can switch to BRIGHT/CONT/COLOR interface, press  or  to adjust as the user wants. Please refer to Page 3 to find the places of each knob.

## D5- Do not disturb function

You can use SYSTEM SETTINGS menu to turn “DO NOT DISTURB” function on or off.

## D6- Monitor listening

At standby state, long press  button to start the monitor listening function. If you have more than 2 indoor monitors ,there would be option rooms for choosing on screen, press  or  to choose the target indoor intercom and press  to confirm.

### Note:

**a:** When monitoring, the user can hear the sound from the being monitored room, but the people at the be-monitored intercom room can not hear the voice from monitoring intercom room.

**b:** When there are more than 2 monitors in the system, monitor listening function is available only when Monitor listening function is turn on. Please check the system setting menu to see how to turn on the monitor listening function.

## D7- System settings

In standby status, short press  button to enter system setting menu.

No.	Setting items	Options	Notes
1	<b>LANGUAGE</b>	Default French (English optional)	
2	<b>CHIME TIME</b>	Default 30seconds, (10 - 60 seconds adjustable)	
3	<b>CHIME VOLUME</b>	Default 07, 01 - 10 adjustable.	
4	<b>RING TYPE</b>	Door1 ring	type 01 by default, 00-11 optionals
		Door2 ring	type 02 by default , 00-11 optionals
		Intercom ring	type 03 by default , 00-11 optionals
7	<b>DO NOT DISTURB</b>	Off by default, at the ringing, intercom between monitors, broadcast status, the LED indicator will flicker when turn on "DO NOT DISTURB" function.	
6	<b>CAN BE MONITORED</b>	Off by default, it can be monitored by other indoor intercoms in the system when turn on this function.	
7	<b>DEVICE ADDRESS</b>	Room1/2/3/4	Master monitor must be set as ROOM 1, and the option will be yellow if two monitors set the same address
8	<b>MONITOR UNLOCK</b>	Press  button to unlock	
9	<b>RESTORE DEFAULT</b>	Restore the system to default settings.	

## E- TECHNICAL FEATURES

### Monitor

Power supply	15V DC 1A (with adapter)
Power consumption	7W(Max). 0.7W (Standby mode)
Operation temperature	0° à +40°
Operation humidity	0% - 95%
LCD size	Screen 7" TFT LCD
LCD resolution	800 x 480 pixels
Intercom mode	Free hand
Connection	4 wire
Monitor dimensions	210 x 116 x 25 mm
Weight	430 g

## Adapter

Model identifier	SOY-1500100EU-219
Input voltage	110-240V AC
Input AC frequency	50/60Hz
Output current	1A
Output power	15W
Average active efficiency	86.89%
Efficiency at low load (10%)	79.17%
No-load power consumption	0.085W

## F- WARRANTY

---



Garantie 2 ans

**The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.**

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

## G- WARNINGS

---

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- Do not use in a tropical climate.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.

 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

 Direct current

 Alternating current

 Model class II

 The monitor is for indoor use only



Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs sentinel**

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France