

VisioBell

Kit sonnette connectée
sonnette filaire & carillon sans fil

CFI0026

VisioBell



2 fils

FULL HD

Haute définition
1080P



Grand angle
de vue réglable



REC

Fonction
enregistrement



Détection de
mouvement



Résistant aux
intempéries



80 m en
champ libre
(carillon sans fil)



A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Branchez les câbles d'alimentation dans le respect des indications fournies. L'installation et les connexions électriques doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

⚠ Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages / notice.

B- DESCRIPTIF


Même en votre absence, visualisez et répondez à l'aide de votre smartphone aux visiteurs qui se présentent chez vous !

À la maison, le carillon intérieur prend le relais pour vous avertir localement de façon traditionnelle.


B1- Contenu du kit



B2- Présentation du produit

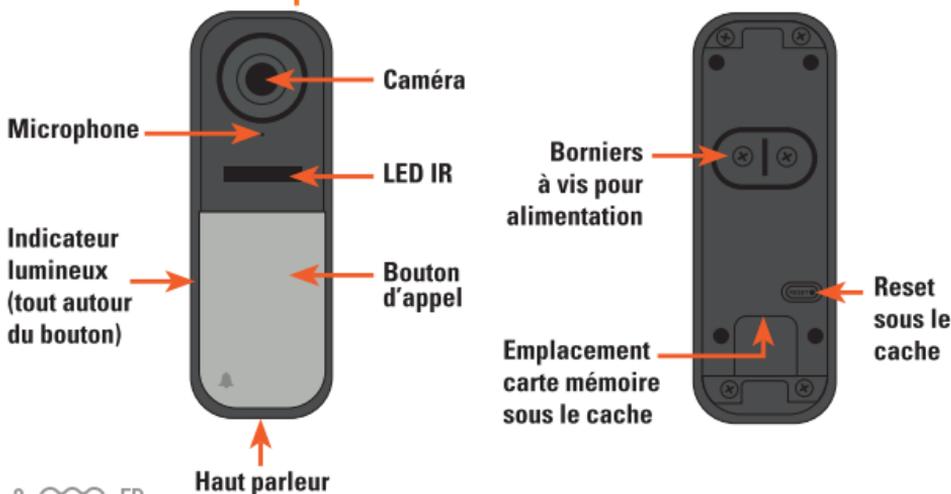


C- INSTALLATION & CÂBLAGE

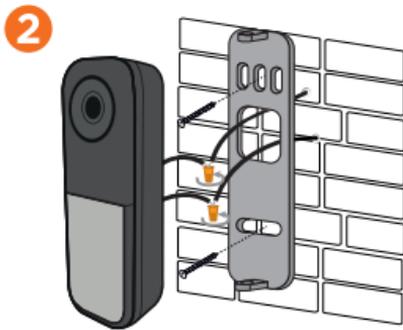


1- Installer le support mural sous un porche ou un lieu couvert est fortement recommandé.


2- Raccordez vos fils entre eux dans le petit connecteur électrique orange fourni puis vissez.

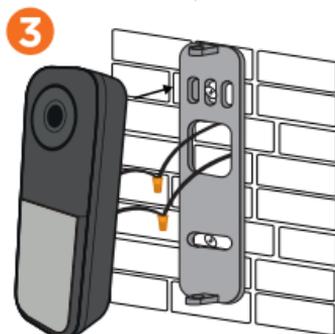


2 fils de 9-24V DC ou AC (transformateur non fourni)

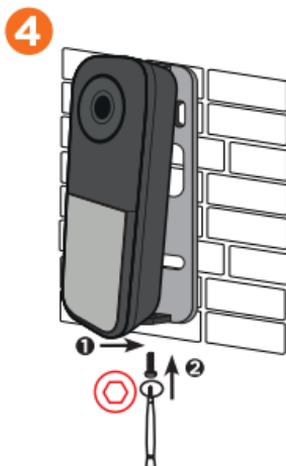

Vous pouvez orienter la sonnette comme vous le souhaitez.

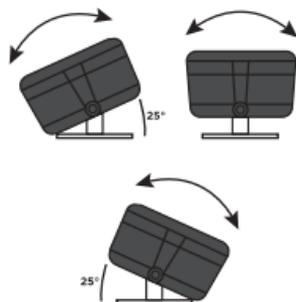

5

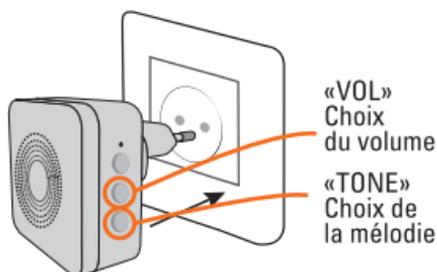

«VOL»
Choix du volume
«TONE»
Choix de la mélodie

Brancher le carillon à l'intérieur en respectant la distance de 80 m en champ libre*.
La LED du carillon s'allume bleu.



100%	Champ libre *
80%	Bois, verre
60-70%	Cloison placoplâtre
50-70%	Pierre
20-50%	Béton
<10%	Métal

D- CONFIGURATION

D-1 Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.





Appuyez sur suivant.



Veillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

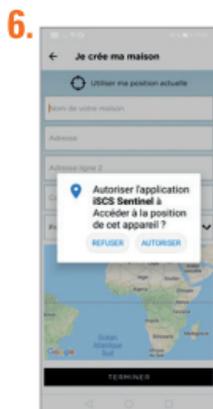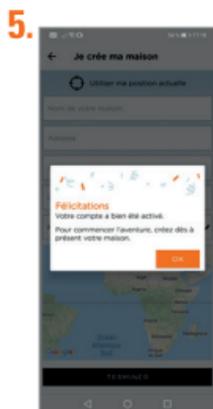

Appuyez sur AUTORISER.



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

D2- Ajout de la sonnette dans l'application

Branchez l'alimentation de la sonnette. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre sonnette. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi soit disponible à l'emplacement de la sonnette.



Suivez ensuite les étapes ci-dessous dans l'application :



Appuyez sur + puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre sonnette.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre sonnette ou entrez le code manuellement.

Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Lorsque la sonnette clignote rouge, appuyez sur suivant. Si la sonnette ne clignote pas rouge, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.



Nommez la sonnette et la pièce dans laquelle elle se trouve.



Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

D3- Résolution en cas d'échec



En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»



Vérifiez ces 5 points.

Cliquez sur «utiliser QR Code»



Vérifiez les informations et cliquez sur suivant.



Respectez ces 3 étapes en appuyant sur «afficher le QR Code».



Avez-vous entendu le signal sonore ?
Non : recommencez. Oui : Étape validée



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées.
Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

D4- Testez votre produit

- 1 Appuyez sur le bouton de la sonnette.



2




Vous recevez un appel entrant sur votre smartphone verrouillé.

Exemple sur Android ci-contre

Si votre smartphone est déverrouillé, vous recevez une notification.

Notification dans les deux cas sur modèle iPhone.

3

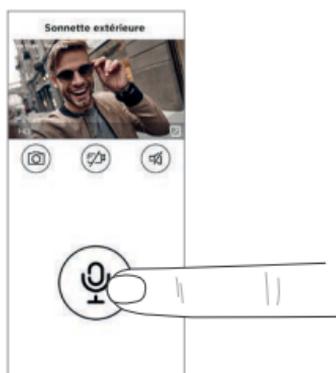

Si vous répondez à l'appel, vous pourrez entendre, mais pour parler il faudra activer votre micro.

D5- Réglages de l'application

1.



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

2.



Voir mon profil : Modifier si vous le souhaitez vos informations personnelles.


Pour ajouter une maison



Cliquez sur 



Créer une nouvelle maison.

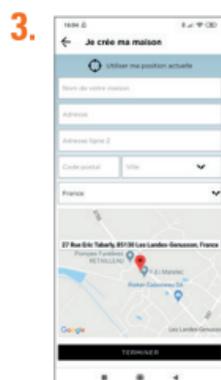

Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».


Pour supprimer une maison



Appuyez sur 



Appuyez sur  pour supprimer une maison.

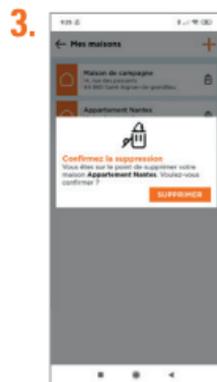

Pour modifier une maison



Appuyez sur 



Modifier l'adresse.




Paramètres de notifications

- 


Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications
- 

Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

D6- Utilisation de l'application

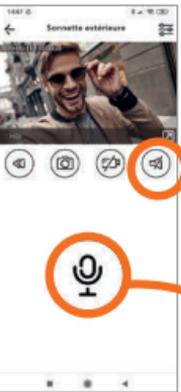
- 

Activez l'écoute.

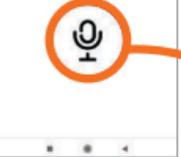

Appuyez pour parler.

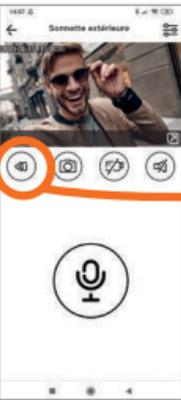


Activez le plein écran (basculer le téléphone).
Enregistrez la vidéo dans votre téléphone.
Enregistrez la photo dans votre téléphone.
- 

Visionnez ce qu'il s'est passé en choisissant la date et l'heure.



Visionnez ce qu'il s'est passé dans la journée.

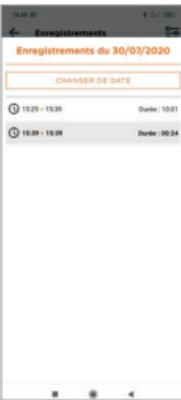


Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo

3.

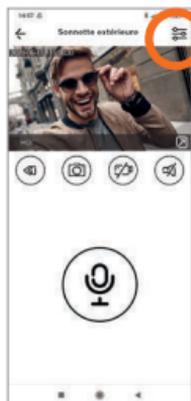


Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la sonnette.



Par défaut, la sonnette apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la sonnette des favoris.

4.

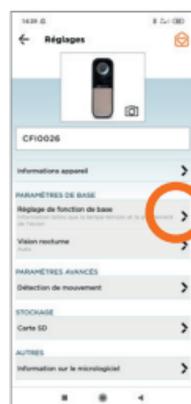

Appuyez sur réglage de fonction de base.



Sélectionnez «Inversion d'image» pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre sonnette à l'envers.

Sélectionnez «Surimpression» pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Sélectionnez «Voyant lumineux (LED)» pour afficher le voyant lumineux autour du bouton.

5.



Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement



Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.



Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur **+**



Sélectionnez les jours
souhaités et la plage horaire
de détection de mouvement
puis «VALIDER»




Votre
programmation a
bien été ajoutée.


Réglages carte micro SD (emplacement carte mémoire, page 2)



Appuyez sur
«carte micro SD»
pour accéder aux
réglages

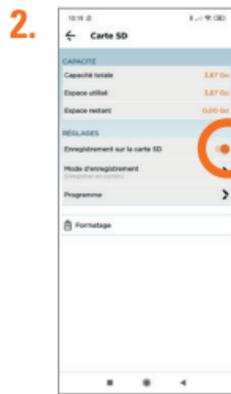


Appuyez sur
«Enregistrement
sur la carte micro
SD» pour que
les vidéos soient
automatiquement
enregistrées sur
la carte micro SD
de votre sonnette

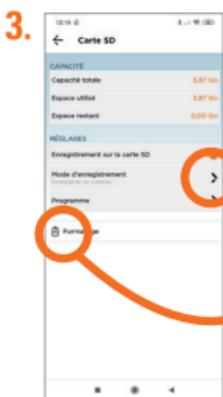

Appuyez sur
«Mode
d'enregistrement»

Appuyez sur
«Formatage»
pour remettre à
zéro votre carte
micro SD.

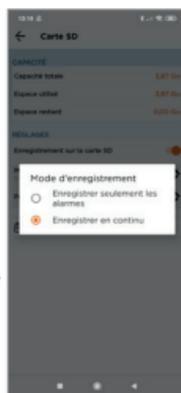

Choisissez ensuite
d'enregistrer seulement
les alarmes ou
d'enregistrer en continu



Appuyez sur «Programmer»
pour programmer les
périodes d'enregistrement
sur la carte SD



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER»



Votre programmation a bien été ajoutée.

Reset

1- Pour réinitialiser la sonnette, enlever le cache et maintenir le bouton appuyé avec le petit outil (fourni) durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la sonnette à votre réseau Wi-Fi.

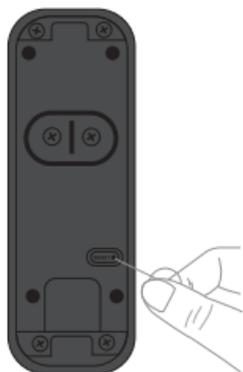

2- Pour totalement supprimer l'appareil il faudra également le supprimer dans l'application.



E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonnette

Alimentation	9-24V DC ou AC (transformateur non fourni)
Wi-Fi	802 11b/g/n
Portée Wi-Fi	30-50 m en champ libre (selon configuration)
Fréquences de fonctionnement	2,412 GHz - 2,472 GHz 433,92 MHz
Puissances maximales d'émission	<20 dBm (2,4 GHz) <10 dBm (433,92 MHz)
Carte mémoire fournie	Micro SD 16 Go
Cartes mémoire compatibles	Micro SD de 4 à 128 Go
Résolution image	Full HD 1920x1080p
Angle de vue	120° / réglable
Résistant aux intempéries	IP55
Vision nocturne	Oui


Carillon à brancher

Fréquence de fonctionnement	433,92 MHz
Portée radio	80 m en champ libre

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la sonnette échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'alimentation est bien branchée et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi. Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi- Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé)

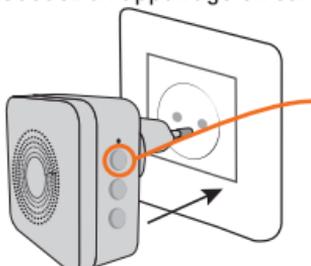Problème rencontré	Solutions
Si la LED clignote rouge	- Vérifier que votre sonnette est bien enregistrée.
Si la LED clignote en bleu	- Vérifier que votre sonnette est bien connectée au Wi-Fi. - Si la LED de votre sonnette est bleu fixe, celle-ci est prête à être utilisée.
Si le carillon ne sonne pas	<p>- Procédez à l'appairage en suivant les étapes ci-dessous :</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1- Cliquez sur le bouton «PAIR». 2- La LED clignote rouge. 3- Cliquez ensuite sur le bouton de la sonnette. <p>PRÊT - La LED s'allume bleu.</p>

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat **ORIGINALE**.
- Indiquez-nous la référence de votre produit.

G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

H- AVERTISSEMENTS

- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- Le carillon à brancher ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Le carillon à brancher doit être utilisé en intérieur uniquement.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France