SolarCam

Caméra de surveillance

extérieure solaire - 2K





SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	3
C- Configuration	
D- Installation	
E- Paramétrage	8
F- Caractéristiques techniques	
G- Assistance technique	
H- Garantie	
I- Avertissements	17
J- Déclaration de conformité	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION



Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages / notice

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auguel il est destiné.

Cette caméra a pour fonction la surveillance de la propriété de l'acheteur uniquement, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour surveiller la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.


Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.



Cet élément ne fonctionne que sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz, pas sur 2.4 GHz le réseau 5 GHz. Si votre réseau actuel est en 5 GHz vous devez modifier la fréquence de votre réseau dans le menu Paramètres du routeur. Veuillez contacter votre fournisseur internet pour cela.


B- DESCRIPTIF

Contenu du kit

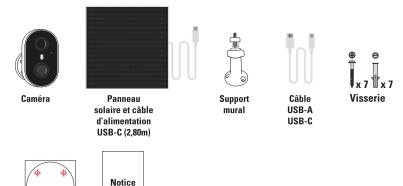

Sticker d'installation

Présentation du produit

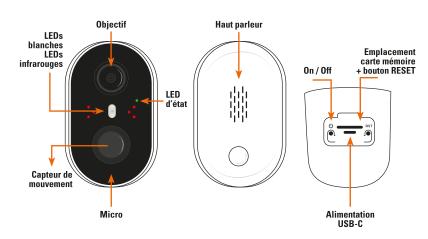

C- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.



Appuyez sur suivant.







Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.



Appuyez sur AUTORISER.

Je crée ma maison

Autoriser l'application iSCS Sentinel à Accéder à la position de cet appareil?



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra





Rechargez ou branchez la caméra au panneau solaire et placez la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au au même réseau Wi-Fi que votre caméra. Le Bluetooth et la localisation doivent être activés. Allumez la caméra et attendez le signal sonore.







Appuyez sur «NÖUÝEL APPARĖIL» pour aiouter votre caméra.




Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.



Attendez que le voyant bleu clignote. Si le voyant ne cliquote pas, appuyer 5 sec. sur le bouton RESET.

IOI

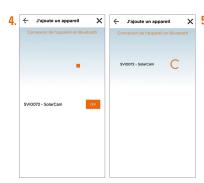

Cliquez sur «ok» pour valider l'installation



Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec



«répéter l'opération» : fait revenir à la 2^{ème} étape.



Si «répeter l'opération» ne fonctionne pas, appuyer sur «autre méthode» 2.



Utilisez QRCode



AUTRE MÉTHODE





50 Jajoute un appareil
Commentin
de l'aggereil au VIII-11

15%


Uln appareil trouvé
Enrejistrement de l'Appareil

Scannez le QR Code affiché sur votre téléphone avec la caméra puis,après le signal sonore, appuyez sur «oui».


D-INSTALLATION

Testez le bon fonctionnement de la caméra et du panneau solaire à l'emplacement désiré. La portée WiFi doit être suffisante.

Panneau solaire

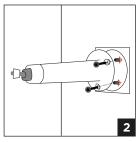

- 1. Placez le gabarit de pose sur le mur (fourni).
- 2. Percez des trous comme indiqué sur le gabarit puis fixez le support à l'aide des chevilles et vis fournies

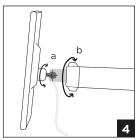

- 3. Vissez le panneau au support mural (a) et assurez-vous qu'il soit bien fixé.
- 4. Desserrez l'anneau de réglage (b) et réglez la direction souahitée du panneau.




5. Connectez le panneau solaire à la caméra avec le câble USB-C.

Conseils:

- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé d'exposer le panneau plein sud.
- Assurez-vous que le panneau n'est pas installé à côté d'un endroit ombragé.
- N'installez pas le panneau solaire horizontalement pour éviter l'accumulation de poussière et de débris.
- Essuyer réqulièrement le panneau solaire pour le garder propre et non couvert par la poussière ou de la saleté.

Caméra

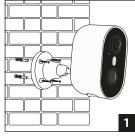

- 1. Fixez le support à l'aide des chevilles et vis fournies
- 2. Vissez la caméra et assurez-vous qu'elle soit bien fixée.



3. Desserrez l'anneau de réglage et 4. Connectez la caméra au panneau réalez la direction souhaitée de la caméra.



solaire avec le câble USB-C (la membrane pour le branchement du câble doit être orientée vers le sol)

E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application





Pour ajouter une maison







Cliquez sur —

Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

3.

Pour supprimer une maison





Appuyez sur pour supprimer une maison.



_Appuyez sur (

Pour modifier une maison







Appuyez sur 🗋

Paramètres de notifications





Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application













Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.



Appuyez sur 😂 pour modifiez les paramètres de la caméra.







Par défaut, la caméra apparaitra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuvez sur pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.



- «surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo. «voyant lumineux» pour activer / désactiver la LED d'état.
- «Vision nocture» en infrarouge ou en couleur
- «Volume sonore»

5. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement





Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.



Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Activez ou désactivez la sirène puis gérer le volume

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.



Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.





Appuyez sur -



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»

¥ 10. √ 05% **m** ng-10



Votre programmation a bien été ajoutée.





Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)





Appuyez sur «Énregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.





Carte SD

CARACTE
Caspacita totals

Equipment of the state of the stat

Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou d'enregistrer en continu.

Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur --



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».



Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios

Exemple:

J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.





Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra : «ON»

1.





Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions: 0h 15m 0s





Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra après le délai : «OFF»

3.





Par défaut, le scénario apparaitra dans la liste des favoris.

Ajouter des invités









Via l'application iSCS Sentinel, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.





F- CARA

Camera	
Résolution	2304*1296
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui, jusqu'à 8 m
Carte mémoire	Micro SD 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte micro SD non fournie)
Angle de vue	H 90°/ V50°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance max. transmise	< 100 mW
Capacité de la batterie	5000 mAh
Indice de protection	IP65

Panneau solaire

Tension de sortie	5V DC
Puissance de sortie	5W
Indice de protection	IP65

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	Vérifier que l'alimentation est bien branchée. Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi. Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces et les tirets. Le nom de réseau Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi. Vérifier que votre box est bien connectée à Internet. Assurez-vous d'avoir un débit suffisant. Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application. Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz. Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi. Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non
	masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min + prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de mainère efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement. Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet scs-sentinel.com (services)

Chat en ligne



Une auestion?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



Conformément à la réglementation Française en vigueur.

Conservez soigneusement le code-barré ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS






Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.











IP65 : Protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

Toutes les infos sur :

www.scs-sentinel.com





110, rue Pierre-Gilles de Gennes 49300 Cholet - France





