

# SmartPlug STRIP

## Rallonge multiprise connectée

HCN00072

SmartPlug STRIP



Ne laissez plus  
vos appareils  
en veille



3 prises  
contrôlables  
à distance



Contrôle par  
la voix



4 prises  
alimentées en  
permanence



Bouton  
ON/OFF


## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

⚠ Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## B- DESCRIPTIF

### Contenu du kit





Multiprise  
connectée




Notice

### Présentation du produit

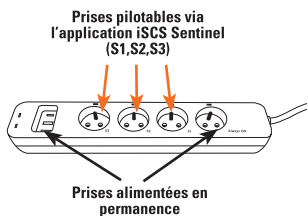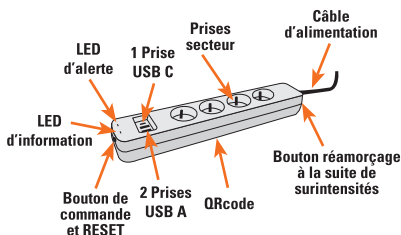


## C- INSTALLATION

1. Branchez votre rallonge multiprise connectée et cliquez sur le bouton (La LED s'allume en bleu)

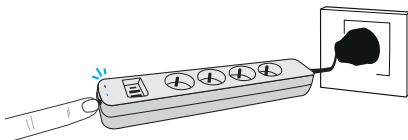

2. Branchez les câbles de vos lumières ou autres objets que vous souhaitez connecter.  
(3 prises connectées + 4 prises alimentées en permanence)

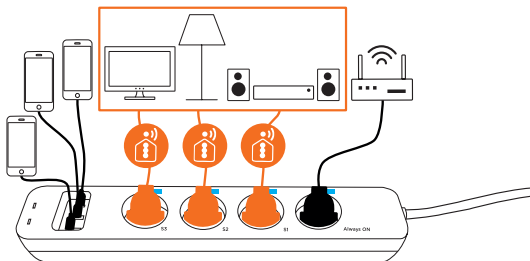

3. Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone.

## D- CONFIGURATION

### Installation de l'application



#### iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1.




Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

2.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

3.



Appuyez sur suivant.



**Veillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.**

4.




Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

5.



6.




Appuyez sur AUTORISER.

7.



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.


### Ajout de la multiprise

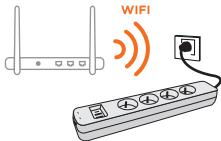

Branchez votre multiprise connectée à proximité de votre routeur Wi-Fi le temps de l'installation. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre multiprise connectée et la localisation doit être activée.



**Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.**

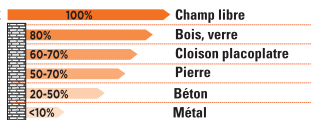

1.



Appuyez sur **+** puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre multiprise.

2.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre multiprise ou entrez le code manuellement.



**Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.**

2.4 GHz



3.



Lorsque la LED bleue clignote, appuyez sur suivant. Si la LED bleue ne clignote pas, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.

4.



Appuyez sur **+**



5.



Renseignez un nom pour la multiprise.



Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit)

6.



⚠ En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

## Résolution en cas d'échec

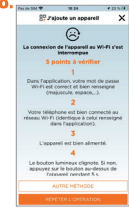7. 
  8. 
  9. 
- Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»
- Appairage via le Wi-Fi  
Appairage via Bluetooth
- Vérifiez ces 5 points.  
En cliquant sur «répéter l'opération» :  
vous revenez à la 2<sup>ème</sup> étape.

## Réglages

1. 
  2. 
- Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.
- Voir mon profil :**  
Modifiez si vous le souhaitez vos informations personnelles.

## Pour ajouter une maison

1. 
  2. 
  3. 
- Créer une nouvelle maison.
- Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».
- Cliquez sur +

## Pour supprimer une maison

1. 
  2. 
  3. 
- Appuyez sur  pour supprimer une maison.

## Pour modifier une maison

1. Appuyez sur 
2.  Modifier l'adresse.
3. 

## Paramètres de notifications

1. Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
2. Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

## Utilisation de l'application



Pour information, en cas de défaillance de votre réseau Wi-Fi, il vous sera possible de commander votre prise via Bluetooth

1. **En mode ON**  
Le bouton POWER est orange et l'image de l'appareil est visible
  2. **En mode OFF**  
Le bouton POWER est noir et l'image de l'appareil est sombre
- Possibilité d'appuyer sur le bouton ON/OFF de la multiprise pour activer et désactiver la multiprise
1. Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la multiprise
  2. **État par défaut :**  
- ON  
- OFF  
- Dernier état
- État du produit après une coupure de courant.
- Par défaut, la prise apparaît dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.
- Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la prise des favoris.
- Si vous activez les «notifications hors-ligne», une notification sera envoyée uniquement si l'appareil reste hors ligne plus de 30 minutes.

## Scénarios



*Exemple :  
J'active ma  
multiprise les  
jours de la  
semaine à 8H  
pendant 15  
minutes.*

1.



2.



3.



4.



Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise : «ON»

5.



Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

6.



Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise après le délai : «OFF»

7.





Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.



Le scénario est activé

Activez les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

## Ajouter des invités

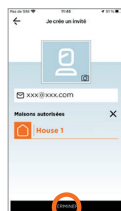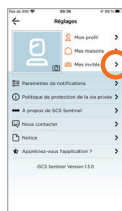

⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

## Connexion avec les assistants vocaux Google Assistant & Alexa

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application iSCS Sentinel, que votre assistant vocal est relié à Internet et qu'il fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier).

Ouvrez l'application Google Home

Cliquez sur l'icône « + »,

puis : Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez iSCS Sentinel

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Google Home. Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils".

Ouvrez l'application Alexa


Choisissez Skills puis choisissez iSCS Sentinel

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Alexa.

## Reset


Pour réinitialiser la multiprise, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la multiprise à votre réseau Wi-Fi.

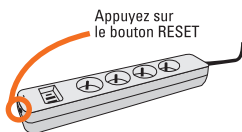

Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.



## Surintension



Grâce au protecteur de surintensités, l'alimentation sera coupée automatiquement après une utilisation en surcharge. Si vous appuyez sur le bouton noir, le courant passera à nouveau.

## E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentation                  | 230V AC 50Hz (à brancher)                         |
| Charge max                    | 3680 W / 16 A                                     |
| Charge USB                    | 1 port : 5V DC 2,4A<br>max total : 5V DC 4.5A max |
| Wi-Fi                         | 2,4 GHz b/g/n                                     |
| Compatibilité                 | iOS, Android                                      |
| Fréquence de fonctionnement   | 2412 MHz~2472MHz                                  |
| Puissance maximale d'émission | < 100mW                                           |
| Bouton ON/OFF                 | Oui                                               |
| Câble d'alimentation          | 1,50 m                                            |
| Utilisation intérieure        | Oui                                               |

# F- ASSISTANCE TECHNIQUE

## Aide au dépannage

| Problème rencontré                 | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si l'ajout de la multiprise échoue | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifier que l'appareil est bien branché et que la LED s'allume ou clignote</li><li>- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi</li><li>- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces</li><li>- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi</li><li>- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet</li><li>- Vérifier que la localisation de votre téléphone est activée.</li><li>- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant</li><li>- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application</li><li>- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.</li><li>- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi</li></ul> |

## Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](https://scs-sentinel.com)

### Avant de nous contacter :

Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE  
Indiquez-nous la référence de votre produit

# G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie. **Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

### Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

# H- AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé en intérieur. Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement. Ne pas connecter un appareil pouvant dépasser les valeurs nominales maximales de cette rallonge multiprise. Ne pas démonter ou réparer le produit. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié. Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages. Avant tout entretien, débranchez votre appareil. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



— — Courant continu

~ Courant alternatif

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France