

AudioBell

magnet

Intercomunicador audio
magnético

AudioBell PAF0004



12

2 fils
100m max



12 mélodies



combiné
aimanté



déclenchement
gâche ou portail

ÍNDICE

A- Precauciones para el uso.....	17
B- Descripción	17
B1 - Contenido / Dimensiones	17
B2 - Pr�sentaci�n del producto.....	18
C- Cableado / Instalaci�n.....	18
C1 - Esquema de cableado	18
C2 - Instalaci�n	18
D- Uso	15
E- Caracter�sticas t�cnicas.....	20
F- Assistancia t�cnica y garant�a	20
Ayuda.....	20
G- Garant�a.....	21
H- Avisos	21

A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ning n elemento dificulte la sujeci n de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalaci n antes de enchufar. No enchufar su alimentaci n mientras su instalaci n no est  terminada y controlada. La instalaci n, las conexiones el ctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentaci n debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo  nicamente para el fin para el que ha sido dise ado.

B- DESCRIPCI N

B1- Contenido / dimensiones




B2- Presentación del producto

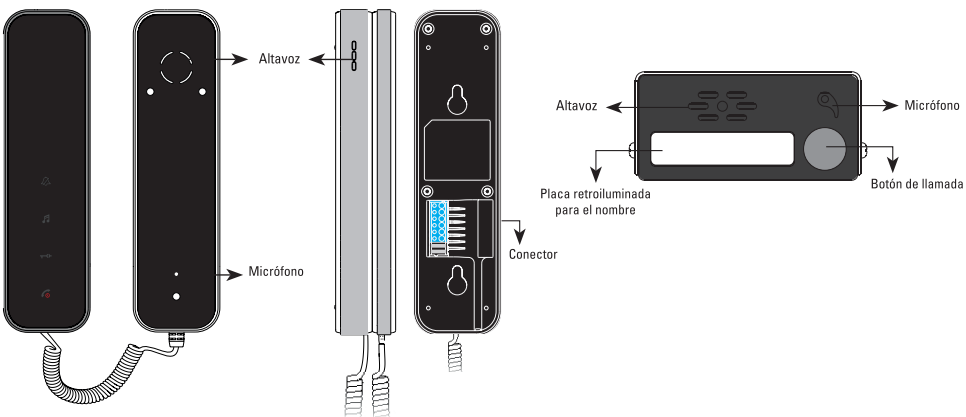

C- CABLEADO / INSTALACIÓN


C1- Esquema de cableado

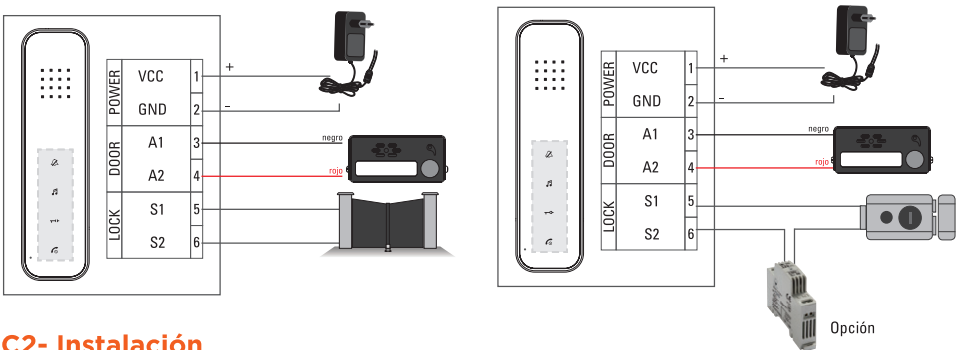


C2- Instalación

Instalación y conexión del teléfono

 Cuidado : respetar las polaridades en la conexión

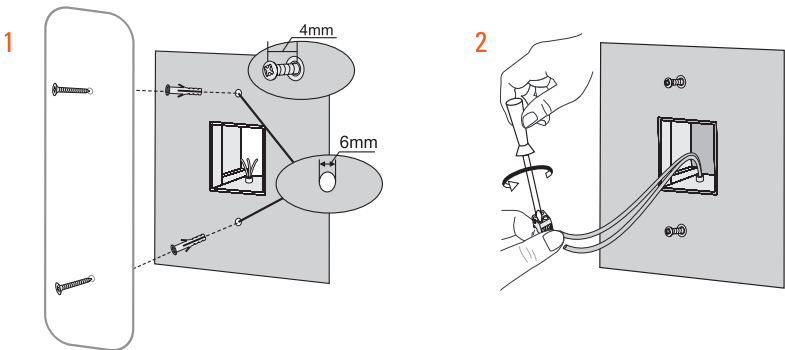


3

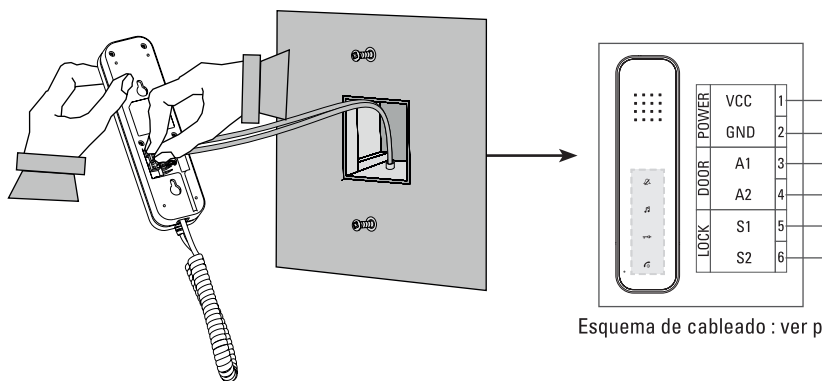


Esquema de cableado : ver página 18


4

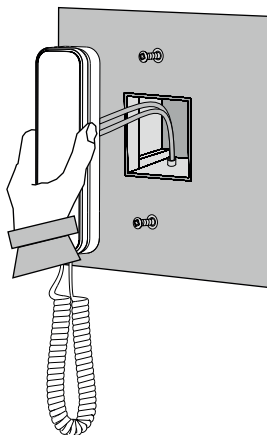


5

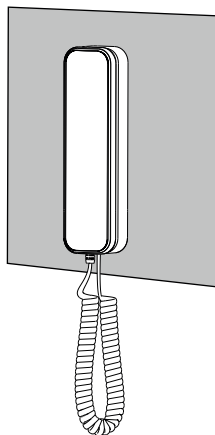

Instalación y conexión de la placa exterior

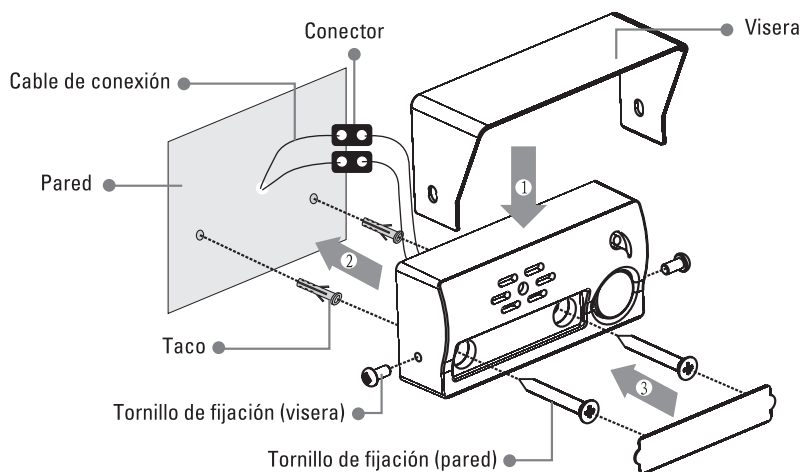

D- USO

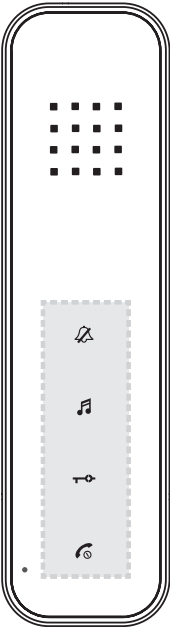

- > Apagar el teléfono (mantener la tecla pulsada durante 5 segundos hasta que suene una señal auditiva breve y que se apaguen las teclas)
- > Encender el teléfono (mantener la tecla durante 1 segundo hasta que las teclas se enciendan de nuevo)
- > Confirmar la selección de la melodía.



- > Posibilidad de activar una cerradura, una cerradura eléctrica (opción possible con una alimentación no facilitada) o un automatismo de portal.



- > 1 señal indica la desactivación del timbre
- > 2 señales indican la activación del timbre



- > Selección de la melodía

E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación del kit con adaptador	14V DC - 600 mA
Consumo (placa exterior)	130 mA
Instalación	montaje en pared
Índice de protección (placa exterior)	IP 56
Cableado	2 hilos
Teléfono	magnético
Melodías	12 melodías
Distancia máxima entre el teléfono y la placa exterior	100 m
Temperatura de servicio	-10 °C / + 50°C

F- ASISTENCIA TÉCNICA

Ayuda

Problema	Solución
No funciona el sonido	Verificar la conexiones entre la placa de calle y el teléfono
Le teclas del teléfono no se encienden	Verificar que el adaptador esté bien insertado en el enchufe.

G- GARANTÍA



El recibo o la factura dan prueba de la fecha de compra.

H- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- No se debe utilizar el product en una zona tropical.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del teléfono.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el producto.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

