

scs sentinel

VisioDoor 4.3+

Moniteur additionnel

pour interphone vidéo

PAP0014

VisioDoor 4.3+



2 fils
100m max



REC
Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche
et portail

 Notice d'utilisation et d'installation

V.122023 - IndE

SOMMAIRE




| | |
|---|-----------|
| A- Précautions d'utilisation | 3 |
| B- Descriptif | 3 |
| C- Câblage / Installation | 4 |
| D- Utilisation | 5 |
| E- Réglages | 8 |
| F- Caractéristiques techniques | 10 |
| G- Assistance technique | 11 |
| H- Garantie | 11 |
| I- Avertissements | 12 |

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

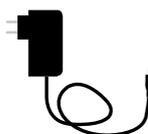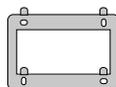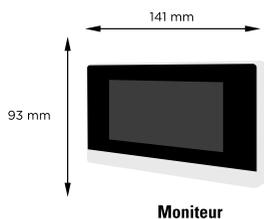



Adaptateur électrique

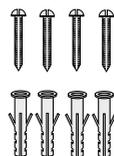

Visserie





B2- Présentation du produit

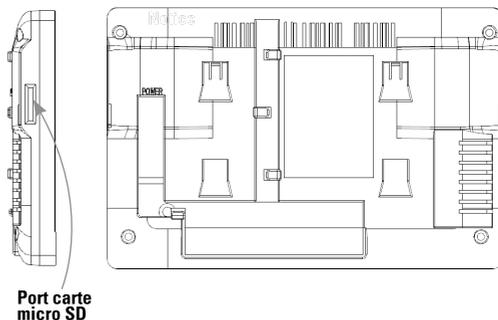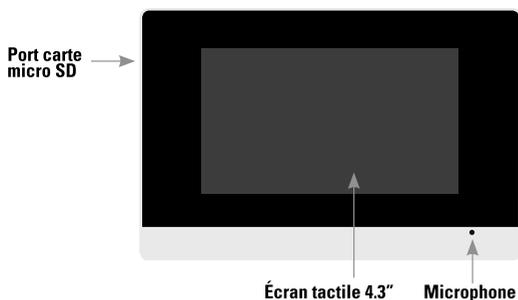


C- CÂBLAGE / INSTALLATION

C1- Installation et raccordement

Moniteur

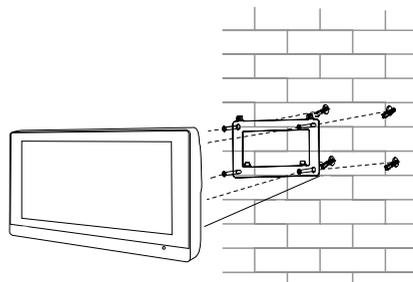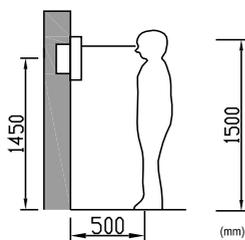

C2- Schéma de câblage

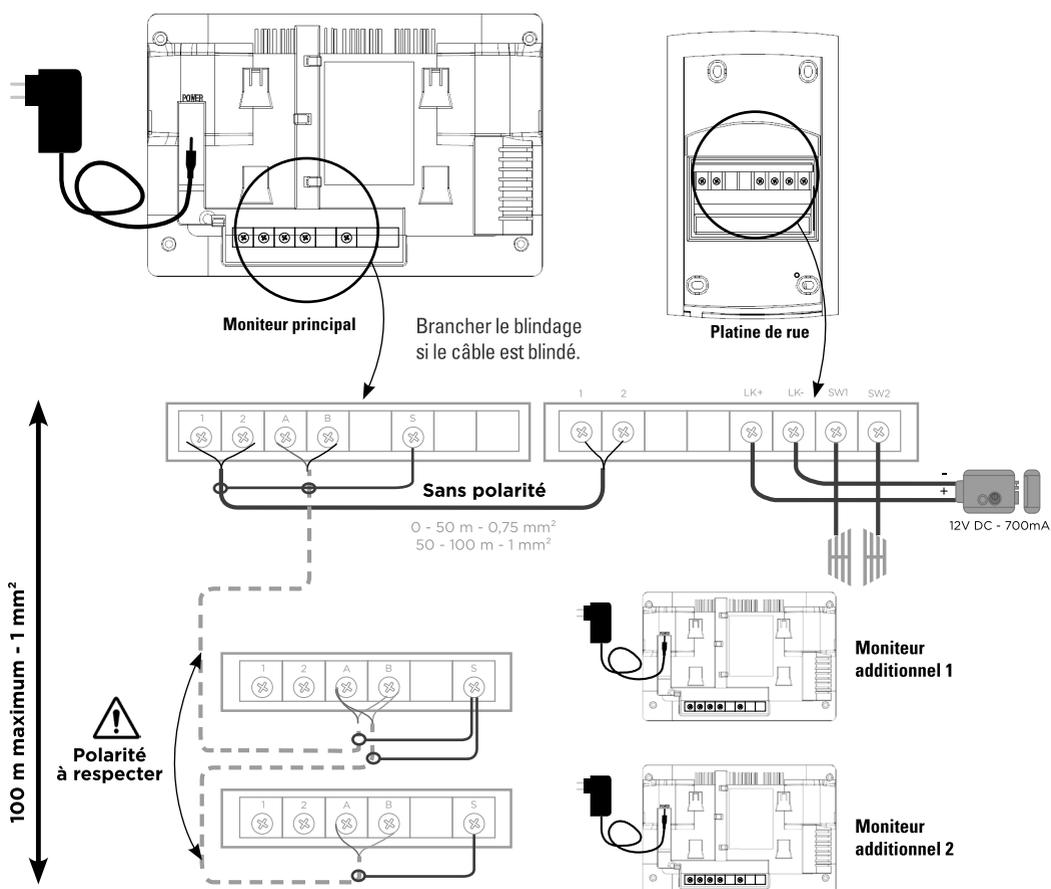


Avec deux moniteurs additionnels :




D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

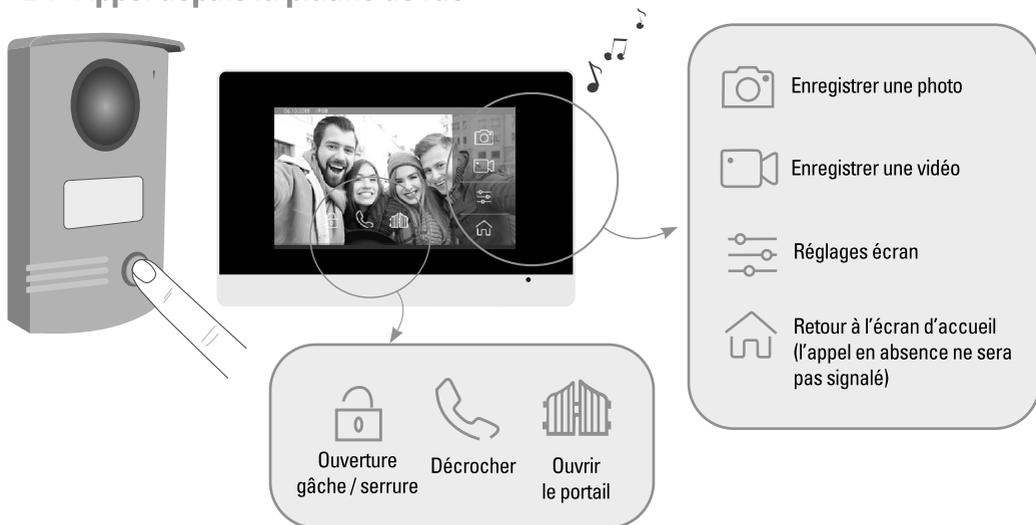

D2- Écran principal

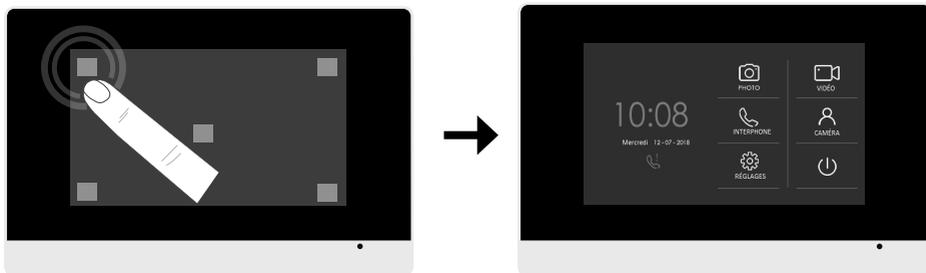

Au démarrage, appuyer sur les 5 cibles vertes apparaissant les unes après les autres aux 4 coins de l'écran et au centre. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.



Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos
(actif si il y a une carte SD)



Interphone




Visualiser la caméra



Réglages



Mise en veille de l'écran
(l'écran s'éteint automatiquement
après 1 minute)

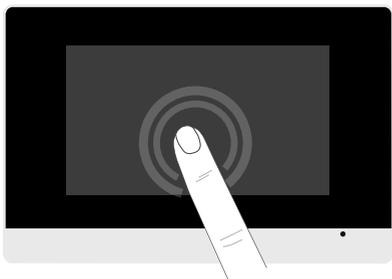


*En cas de débranchement, le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes pour s'allumer.
Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.*



Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icônes décrocher et raccrocher.

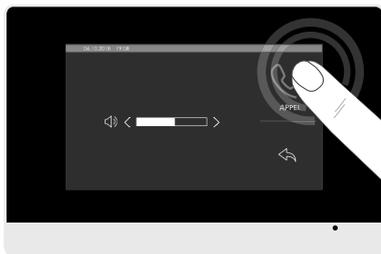

Décrocher/Raccrocher

D4- Affichage



1/ Lorsque l'un des moniteurs est en conversation avec la platine de rue, les icônes «interphone», «caméra» et «écran» ne seront pas accessibles sur les autres moniteurs. Elles apparaissent en gris.


2/ Lorsque l'un des moniteurs est en conversation avec un autre moniteur, les icônes «interphone», «caméra» et «écran» ne seront pas accessibles sur les autres moniteurs. Elles apparaissent en gris.

D5- Affichage des photos et vidéos



Photos



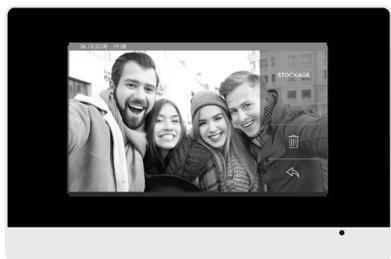

STOCKAGE Afficher les photos du moniteur

Micro SD Afficher les photos de la carte micro SD

 Supprimer une photo

 Retour à l'écran d'accueil

Vidéos




 **L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire**



-  Lecture de la vidéo
-  Pause
-  Supprimer une vidéo
-  Retour à l'écran d'accueil

D6- Affichage caméra

Caméra

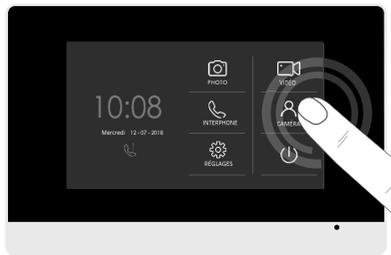


vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

E- RÉGLAGES




- Choix mélodie
- Mode silencieux
- Réglages écran
- Réinitialiser
- Choix langue (moniteur)
- Réglage date
- Choisir si l'appareil prend une photo et/ou une vidéo à chaque appel
- Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD
- Retour à l'écran d'accueil

Mélodie

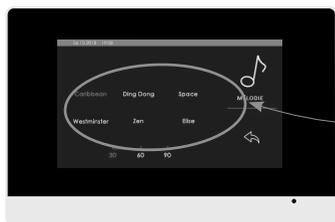

La sélection des mélodies ne peut pas se faire via l'écran additionnel. La sélection ne peut être réalisée que via l'écran principal.

La fonction «mélodie» du moniteur principal ne peut pas être utilisée via l'écran principal lorsque le moniteur additionnel est en conversation avec la platine de rue.

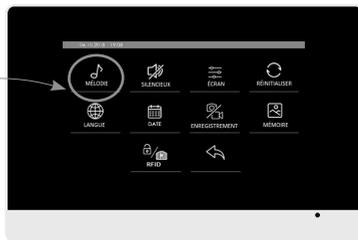

Mode silence

Actif

Inactif

Plage horaire

00:00 à 00:00



Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix



Retour
à l'écran d'accueil




Réinitialiser

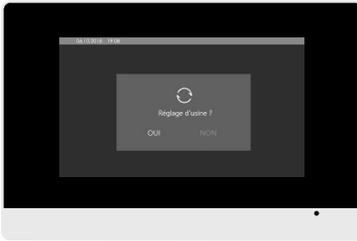

Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.



Choix langue

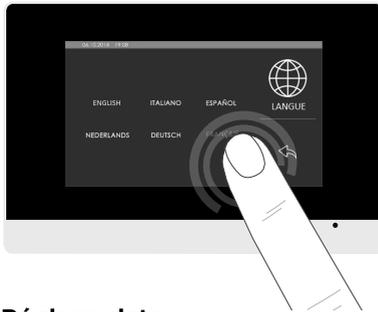

Réglage date


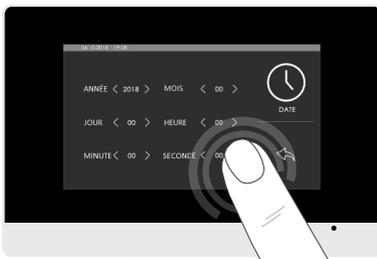





Photo et(ou) vidéo



Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

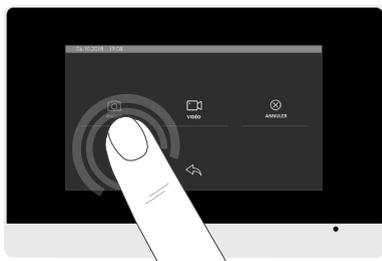

Sauvegarde sur carte micro SD

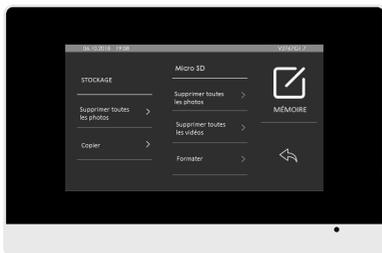

Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC

Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

| | |
|--|---|
| Alimentation | 15V DC 0,8A |
| Ecran | Ecran tactile 4.3" TFT LCD |
| Résolution LCD | 480 x 272 |
| Mémoire interne (photos) | 14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne |
| Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos) | 4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation |
| Moniteurs additionnels | Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option |

Adaptateur électrique

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Référence du modèle | SH-6000-15V-1A |
| Tension d'entrée | 110-240V AC |
| Fréquence du CA d'entrée | 50/60Hz |
| Tension de sortie | 15V DC |
| Courant de sortie | 0.8A |
| Puissance de sortie | 12W |
| Rendement moyen en mode actif | 84.56% |
| Rendement à faible charge (10%) | 77.15% |
| Consommation électrique hors charge | 0.065W |

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web
www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



 Courant continu

 Modèle de classe II

 Courant alternatif

 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France