

# VisioDoor wi-Fi

Interphone vidéo  
connecté filaire

PVFO056

VisioDoor wi-Fi



2 fils  
100m max



Ecran tactile



Contrôle  
à distance



REC  
Photos/  
vidéos



6 mélodies



Gâche  
et portail



# SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation .....	2
B- Descriptif .....	2
C- Câblage / Installation .....	3
D- Utilisation .....	5
E- Réglages .....	7
F- Configuration de l'application .....	9
G- Paramétrage .....	12
H- Caractéristiques techniques .....	16
I- Assistance technique .....	17
J- Garantie .....	17
K- Avertissements .....	17
L- Déclaration de conformité .....	18

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.





**Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**

## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

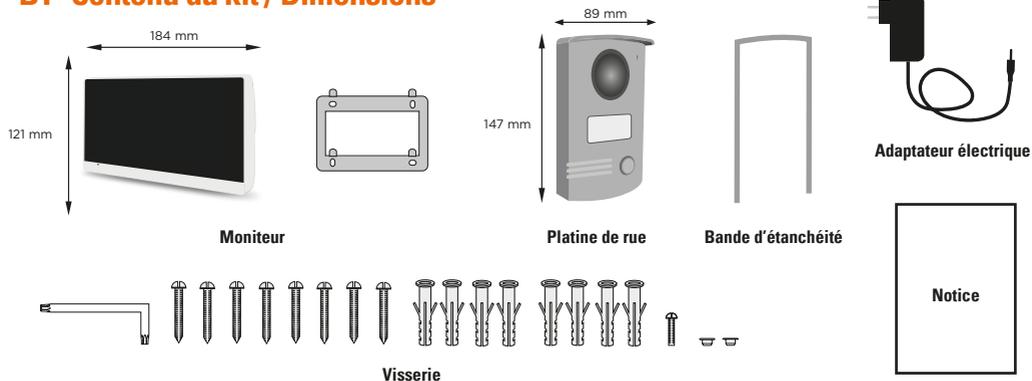



## B2- Présentation du produit

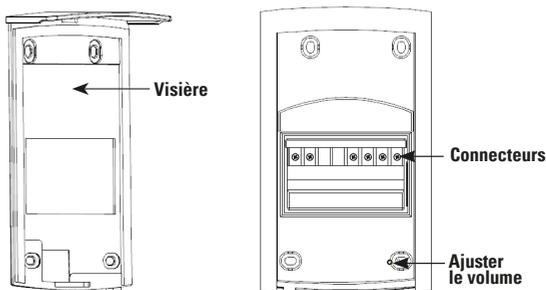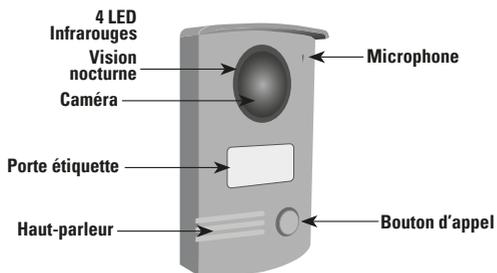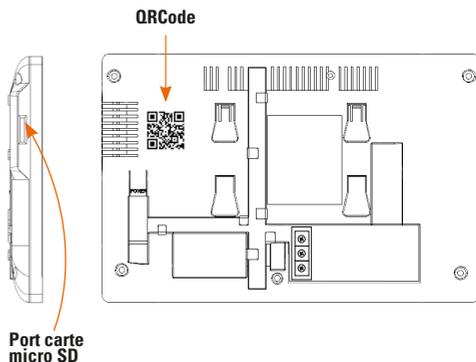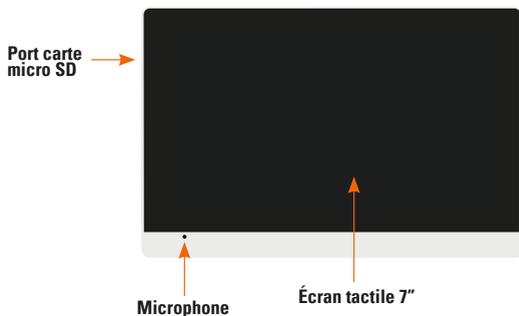



## C- CÂBLAGE / INSTALLATION


### C1- Installation et raccordement

#### Moniteur

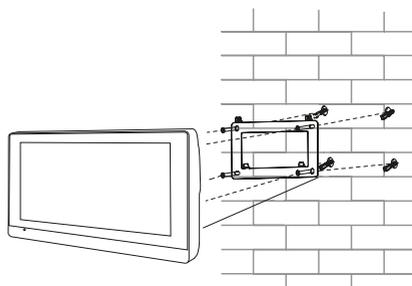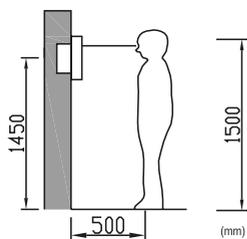


#### Platine de rue

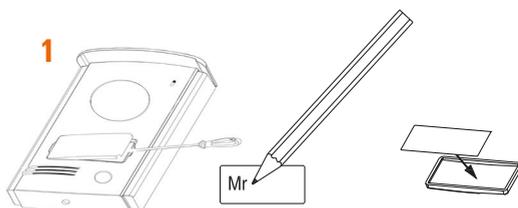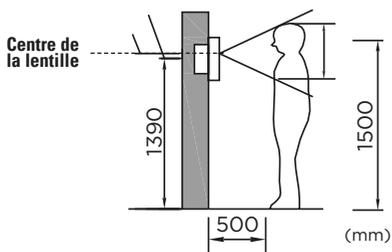

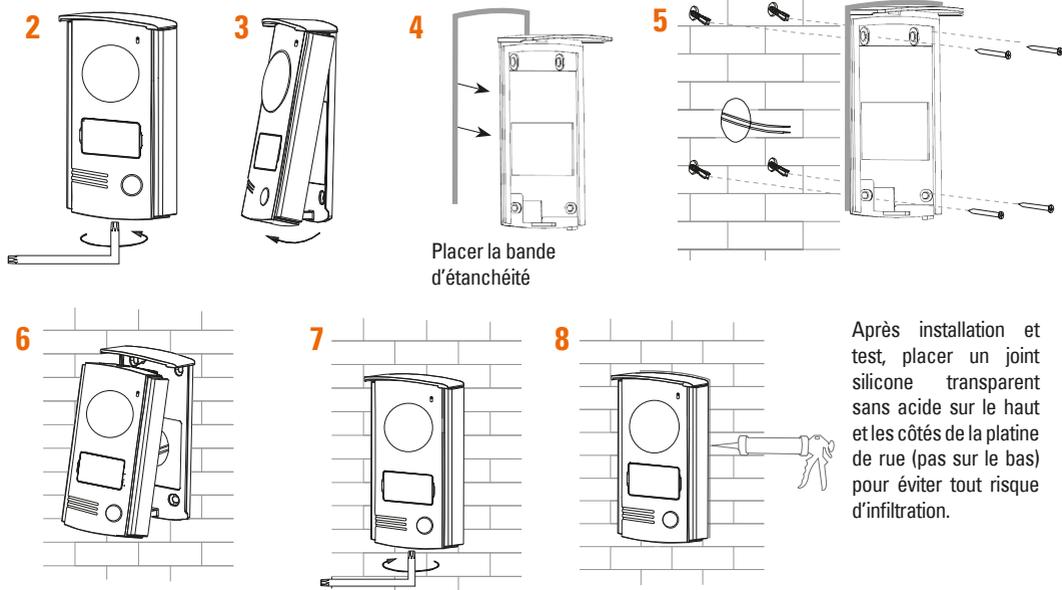


## C2- Schéma de câblage

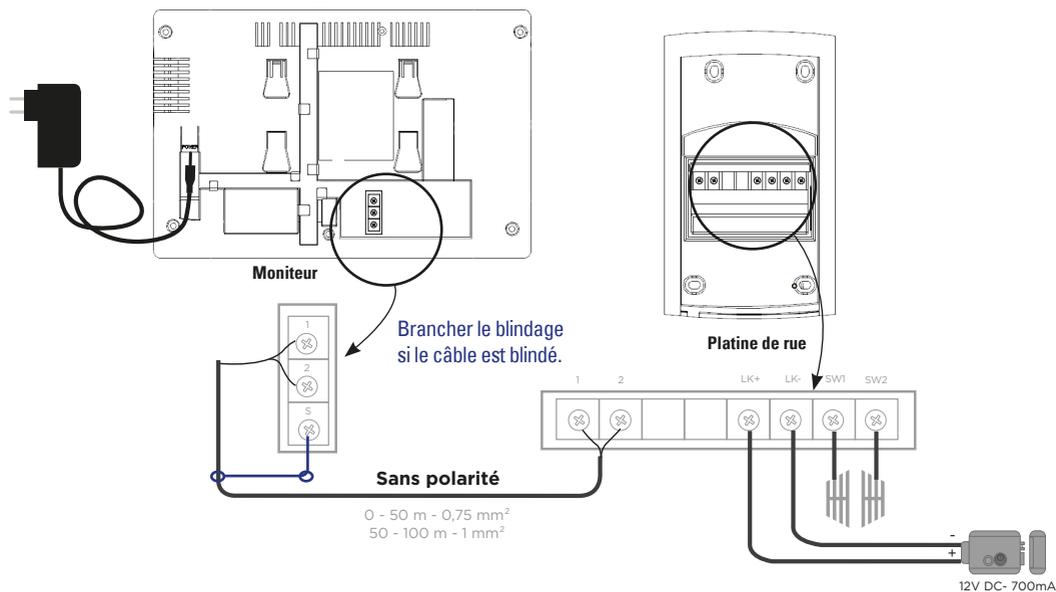


Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

**ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !**  
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

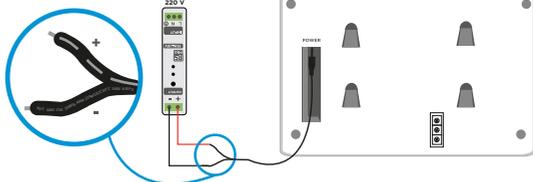

## D- UTILISATION

### D1- Appel depuis la platine de rue

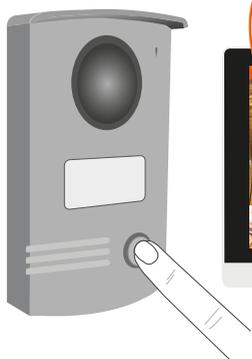


Durée de la sonnerie en cours  
(en secondes)



-  Réglages écran
-  Ouverture portail
-  Ouverture gâche / serrure
-  Enregistrer une vidéo
-  Enregistrer une photo
-  décrocher / raccrocher
-  Retour à l'écran d'accueil  
(l'appel en absence ne sera pas signalé)

### D2- Écran principal

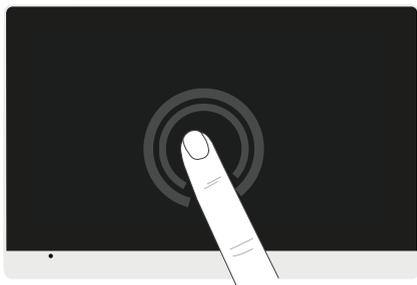

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran



Visionner les photos



Visionner les vidéo



Activer/désactiver  
la capture photo / vidéo automatique



Mise en veille de l'écran  
(l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)



Mode silencieux (cette icône s'affichera  
en haut de votre écran si le mode  
silencieux est choisi)



Visualiser la caméra



Réglages

## D3- Affichage des photos et vidéos

### Photos




 **STOCKAGE** Afficher les photos du moniteur

 Supprimer une photo

 Retour à l'écran d'accueil


## D4- Mode silencieux

### Mode silence

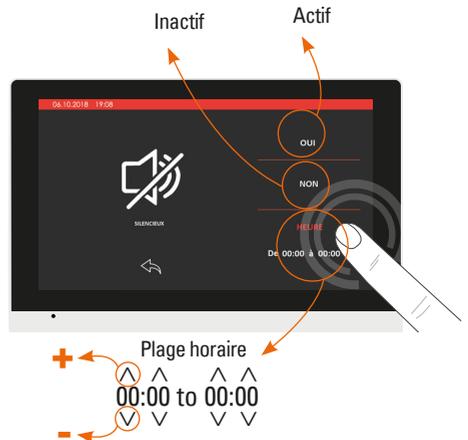


## D5- Affichage caméra

### Caméra

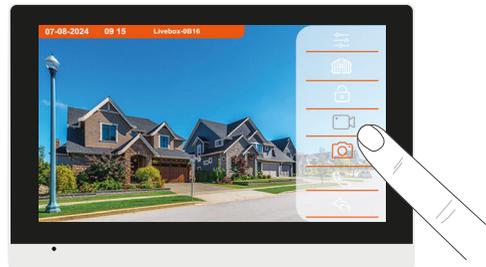

Vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

# E- RÉGLAGES

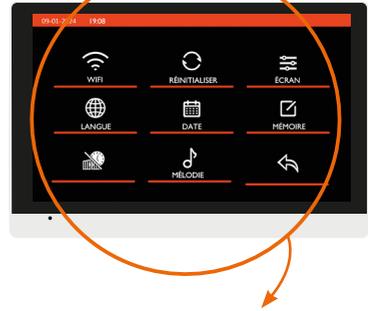

Wi-Fi



Réinitialiser



Réglages écran



Choix langue (moniteur)



Réglage date et heure



Supprimer toutes les photos et les vidéos



Durée de fermeture du contact sec pour le portail



Choix mélodie



Retour à l'écran d'accueil



## Wi-Fi



Mode hors-ligne

Accéder à la liste des réseaux Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

Pour réinitialiser le Wi-Fi

## Mélodie

 Rappel de sonnerie activé

 Rappel de sonnerie désactivé



Choisir la durée de la sonnerie  
30, 60 ou 90 secondes



**3 mélodies premium**  
avec rappel de sonnerie possible sur la platine de rue

Sélectionner une mélodie

## Réinitialiser



Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

## Réglages écran



 Luminosité

 Couleur


 Contraste

 Volume sonnerie

 Volume voix

 Retour à l'écran d'accueil

## Choix langue

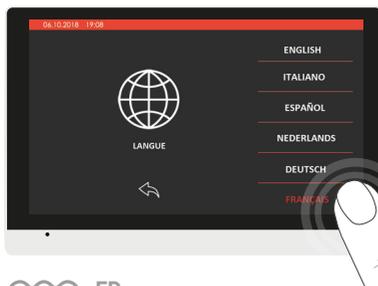





## Réglage date et heure



## Sauvegarde sur carte micro SD

Réglage date et heure automatique (si connexion Internet)

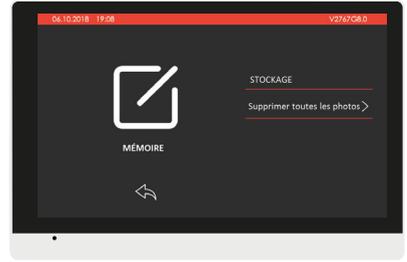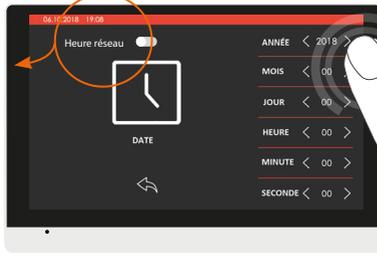

# F- CONFIGURATION DE L'APPLICATION

## Installation de l'application



### iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherche «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



1. Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrir l'application et cliquer sur «**CRÉER MON COMPTE**».



2. Renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe dans les cases correspondantes.

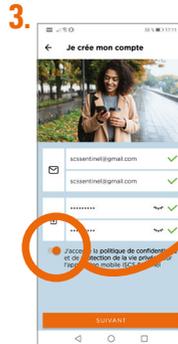


3. Appuyer sur «**SUIVANT**».




Il est nécessaire d'accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



4. Renseigner le code de validation reçu par mail. Puis valider le compte.

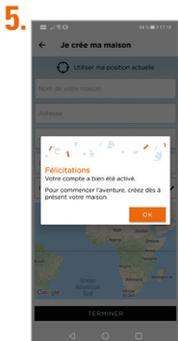

6. Appuyer sur «**AUTORISER**».

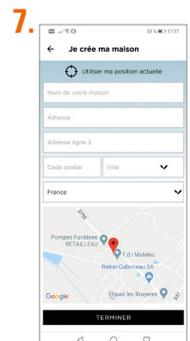

7. Renseigner toutes les informations demandées pour créer une maison. Cliquer sur «**TERMINER**».

# Ajout du moniteur



WIFI



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

100%	Champ libre
80%	Bois, verre
60-70%	Cloison placoplâtre
50-70%	Pierre
20-50%	Béton
<10%	Métal

Brancher l'alimentation du moniteur et le placer à proximité du routeur Wi-Fi. Le téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le moniteur et la localisation doit être activée.



Appuyer sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter le visiophone.




Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Renseigner la clé Wi-Fi, flasher le QR Code au dos du moniteur ou entrer le code manuellement.



Sur le moniteur, aller dans réglages puis appuyer sur l'icône «**Wi-Fi**». Attendre que le bouton OK apparaisse en surbrillance. Sélectionner le réseau Wi-Fi et taper le mot de passe.

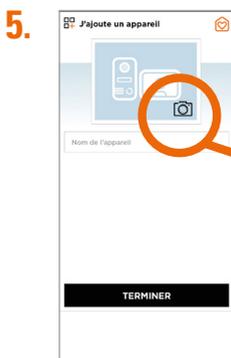

Nommer le visiophone et la pièce dans laquelle le produit se trouve.



Ajouter une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionner une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



# En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

## Résolution en cas d'échec

1.



2.



«répéter l'opération» fait revenir à la 2<sup>ème</sup> étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyer sur «autre méthode»

Vérifier ces 5 points.

3.



Cliquer sur «QR Code»

4.



Vérifier les informations et cliquer sur suivant.

5.



Cliquer sur «afficher le QR Code»

6.



Scanner le QR Code affiché avec la platine puis, après le signal sonore, appuyer sur «oui».



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

# G- PARAMÉTRAGE

## Réglages de l'application



Appuyer sur  pour accéder aux réglages de l'application.



Voir mon profil : pour modifier les informations personnelles


## Pour ajouter une maison



Cliquer sur 



Créer une nouvelle maison.

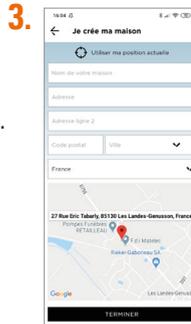

Renseigner les champs et appuyer sur «TERMINER».


## Pour supprimer une maison



Appuyer sur 



Appuyer sur  pour supprimer une maison.

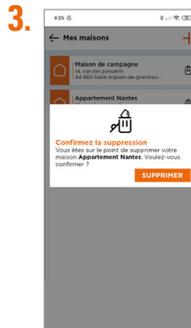

## Pour modifier une maison

- 
- 

Modifier l'adresse.
- 

Appuyer sur 

## Paramètres de notifications

- 

Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

Appuyer sur « Activer les notifications » pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyer sur les notifications souhaitées.

## Utilisation de l'application

- 

Appuyer pour parler.


Activer l'écoute.
- 

Capturer la photo dans votre téléphone.

Capturer la vidéo dans votre téléphone.
- 

Ouvrir ou fermer le portail

Déclencher la gâche

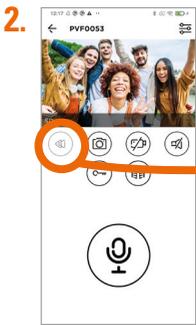

2. Visionner ce qu'il s'est passé.



Enregistrer une vidéo

Enregistrer une photo




3. Appuyer sur  pour modifier les paramètres du visiophone.



Par défaut, le visiophone apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyer sur  pour ajouter/supprimer le visiophone des favoris.

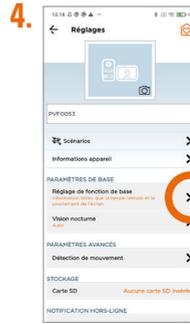

4. Appuyer sur les réglages de fonction de base.


## Réglages carte SD (si une carte est insérée dans le moniteur)



1. Appuyer sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.



2. Appuyer sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD du moniteur.

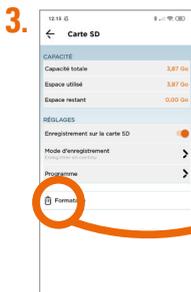

3. Appuyer sur «formatage» pour remettre à zéro la carte micro SD.


# Scénarios

*Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheurs.*

- 1 Sélectionnez le/les événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).
- 2 Définissez le/les actions à réaliser.
- 3 Enregistrez votre scénario.

Ensuite, l'application lancera le/les action(s) du scénario, lorsqu'il aura repéré un déclencheur

**SUIVANT**

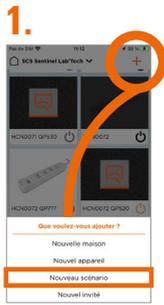

Pour sélectionner un ou des événements déclencheurs (appareil, date/heure ou lieu) appuyer sur +



Pour sélectionner une ou des actions (appareil, notification ou délai) appuyer sur +




Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.



Le scénario est activé

Activer les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

# Ajouter des invités

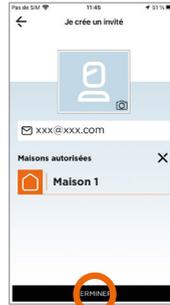

Via l'application **iSCS Sentinel**, un invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

# Reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer dans l'application.



# H - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Moniteur

Alimentation	15V DC 0.8A 12W
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024 x 600 px
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) <b>la carte micro SD doit être formatée avant utilisation</b>
Fréquence de fonctionnement	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

## Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	100°
Vision nocturne	LED infrarouges
Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
Indice de protection	IP55

## Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-7000-15-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.03%
Rendement à faible charge (10%)	78.41%
Consommation électrique hors charge	0.084W

# I - ASSISTANCE TECHNIQUE

## Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

## Chat' en ligne



### Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web [www.scs-sentinel.com](https://www.scs-sentinel.com)

## Prenez rendez-vous avec nos experts



**Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.**

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

**Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet [scs-sentinel.com \(services\)](https://www.scs-sentinel.com/services)**

# J- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

## K- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements avant les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



 Courant continu

 Courant alternatif

 Modèle de classe II

 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



## L- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

[www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads)

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**SCS** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France