

scs sentinel **InCam ROTATIVE** Caméra de surveillance rotative extérieure

Outdoor rotative surveillance camera
Camera di sorveglianza rotante esterna
Cámara de vigilancia rotativa exterior
Câmara de vigilância rotativa para exterior



FULL HD

Image Haute
définition
1080p



Détection
de forme
humaine



Suivi de
mouvement
intelligent



Fonction
enregistrement

SV10070

InCam ROTATIVE

-  Notice d'utilisation et d'installation
-  Installation and user manual
-  Manuale d'installazione e uso
-  Instrucciones de uso e instalación
-  Manual de instruções e instalação

V.032025 - IndA

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.

Cette caméra a pour fonction la surveillance de la propriété de l'acheteur uniquement, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour surveiller la rue. L'utilisation de cette caméra doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.



Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit




Caméra



Câble
USB-A/
USB-C



Adaptateur

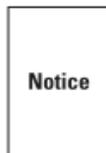

Notice




Visserie




Support mural

Présentation du produit

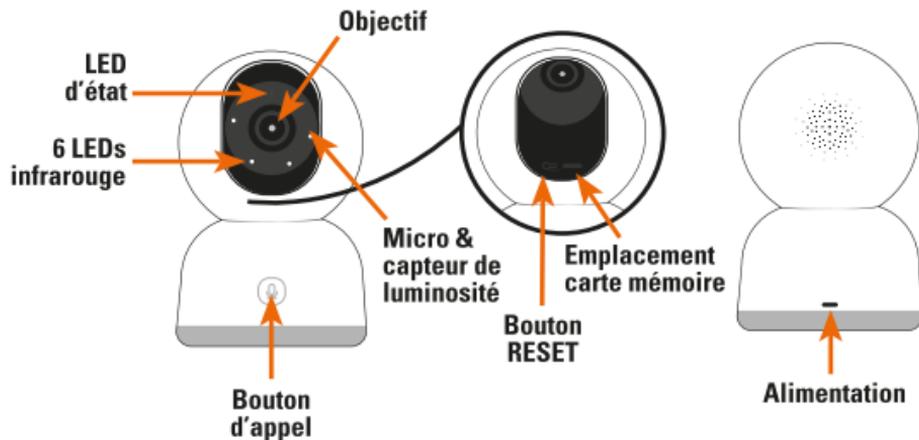

C- INSTALLATION

- 1- Installez votre caméra dans une pièce de la maison à proximité de votre routeur Wi-Fi.
- 2- Branchez le câble d'alimentation.
- 3- Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone

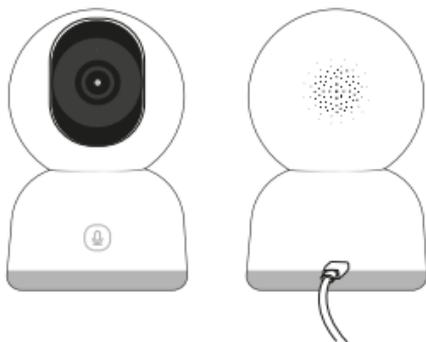

Vous pouvez si vous le souhaitez, insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (jusqu'à 128Go) pour pouvoir stocker des séquences vidéo dans la caméra.

La carte micro SD est nécessaire pour pouvoir accéder à l'historique des vidéos depuis l'application.



Orientez la caméra vers le haut, insérez ici la carte micro SD et redémarrez la caméra.

D- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'AppStore ou le PlayStore de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1.




Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

2.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

3.

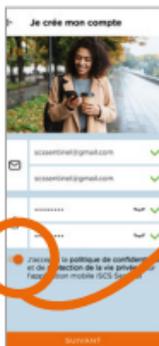



Appuyez sur suivant.




Veillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

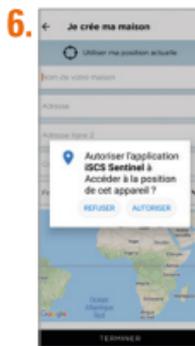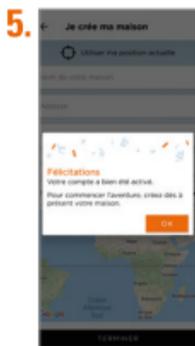

Appuyez sur **AUTORISER**.

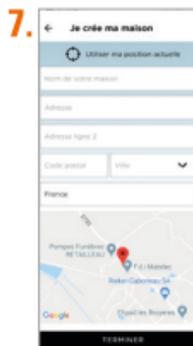

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra



Branchez l'alimentation de la caméra et placez-la à proximité de votre routeur Wi-Fi.

Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra et la localisation de celui-ci doit être activé.

Attendez le signal sonore.

 Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.





Appuyez sur puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre caméra.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.

2.4 GHz



Respectez ces 3 étapes puis appuyez sur «afficher le QR Code».



Avez-vous entendu la sonnerie ?
Non : recommencez.
Oui : étape validée



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées.



Renseignez un nom pour la caméra



Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec



En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»

Vérifiez ces 5 points.



Lorsque le voyant rouge clignote, appuyez sur suivant. Si le voyant rouge ne clignote pas, appuyez sur le bouton reset jusqu'au bip sonore.



Cliquez sur «utiliser AP Pairing»



Connectez le téléphone au point d'accès Wi-Fi de la caméra.



Réglages

1.



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

2.



Voir mon profil :
Modifier si vous le souhaitez vos informations personnelles.

Pour ajouter une maison

1.




Cliquez sur +

2.



Créez une nouvelle maison.

3.

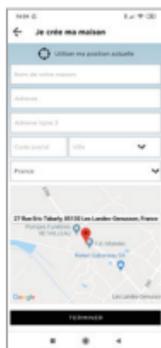

Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison



Appuyez sur 



Appuyez sur  pour supprimer une maison.



Pour modifier une maison




Appuyez sur 



Modifier l'adresse.



Paramètres de notifications

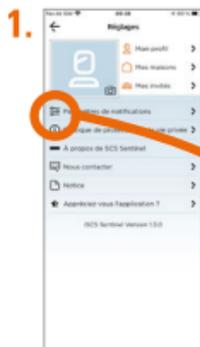

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.



Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application



Activez l'écoute.

Appuyez pour parler.



Activez le plein écran (basculer le téléphone).

Capturez la vidéo dans votre téléphone.

Capturez la photo dans votre téléphone.

2.



Visionnez ce qu'il s'est passé.



Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.

Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo



Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

3.




Appuyez sur  pour activer le joystick.



Le joystick permet de déplacer la vue de la caméra de haut en bas et de gauche à droite.



Un angle de vue de 75° et un angle de rotation de 305° permettent d'atteindre un champ de vision de 360°. Pour cela il suffit de faire tourner la caméra à l'aide des flèches depuis l'application.

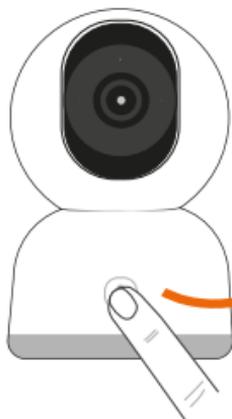

Pressez le bouton d'appel pour passer un appel instantané.



Appuyez pour répondre.

4.



Appuyez sur [icône] pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur [icône] pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

5.



Appuyez sur
réglage de fonction
de base.



Sélectionnez «voyant lumineux» pour désactiver la LED d'état.

Sélectionnez «Suivi de mouvement» pour détecter et suivre automatiquement les cibles en mouvement

Sélectionnez « surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Cliquez sur «Étalonnage» pour que la caméra teste ses fins de course horizontaux et verticaux puis se recentre.

6. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement




Cliquez sur l'heure de l'enregistrement de la dernière détection de mouvement.

L'heure ne s'affichera pas si aucun mouvement n'est détecté.




Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.

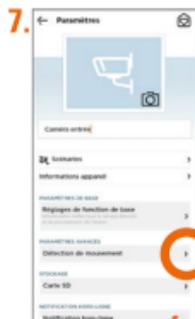


Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.

Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

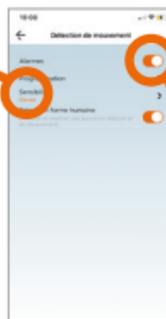

Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.

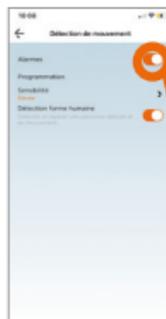

Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours
souhaités et la plage
horaire des détections de
mouvement puis «valider»




Votre
programmation a
bien été ajoutée.


Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)

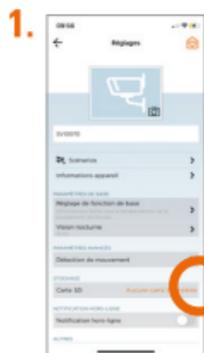

Appuyez sur
«carte micro SD»
pour accéder aux
réglages.

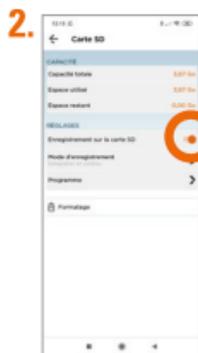


Appuyez sur
«Enregistrement sur
la carte micro SD»
pour que les photos
et vidéos soient
automatiquement
enregistrées sur la
carte micro SD de
votre caméra.

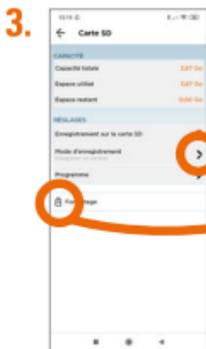


Appuyez sur
«Mode
d'enregistrement»

Appuyez sur
« formatage »
pour remettre à
zéro votre carte
micro SD.

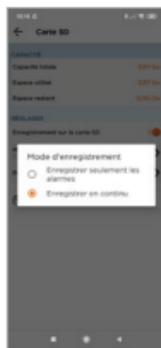

Choisissez
suite
d'enregistrer
seulement les
alarmes ou en
continu.

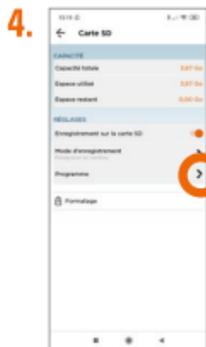

Appuyez sur
«Programmer»
pour programmer
les périodes
d'enregistrement
sur la carte SD.



Appuyez sur +




Sélectionnez les
jours souhaités
et la plage
horaire des
enregistrements
vidéos/photos
puis «VALIDER»



Votre
programmation a
bien été ajoutée.

Scénarios


*Exemple :
J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.*

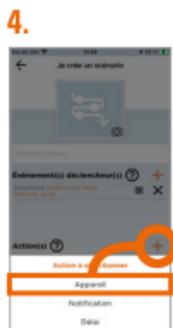


Puis sélectionnez l'appareil puis détection de mouvement puis l'état souhaité: ON



Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s


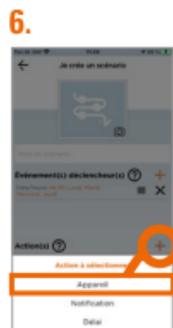


Puis sélectionnez l'appareil puis détection de mouvement puis l'état souhaité après le délai: OFF

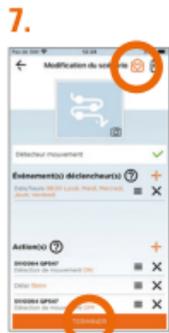

 Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.

Ajouter des invités

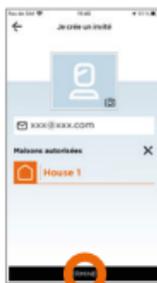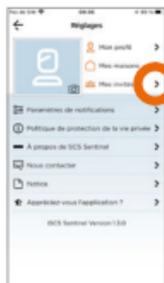


⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.



Orientez la caméra vers le haut, appuyez sur le bouton RESET

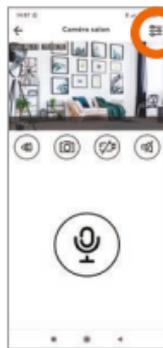

Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	1080p
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui
Carte mémoire	Micro SD de 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte microSD)
Angle de vue horizontal	75°
Angle de vue vertical	45°
Angle de rotation horizontal	305°
Angle de rotation vertical	80°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance max. transmise	< 100 mW

Adaptateur

Référence du modèle	JYSY005-0501000E
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	5V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	5W
Rendement moyen en mode actif	75,87%
Rendement à faible charge (10%)	71,53%
Consommation électrique hors charge	0,046W

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'alimentation est bien branchée et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que votre smartphone est connecté au Wi-Fi- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces et les tirets.- Le nom de réseau Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi- Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).
La caméra ne retrouve pas sa position initiale en suivi de mouvement.	<ul style="list-style-type: none">- Veuillez désactiver le suivi de mouvement puis remettre la caméra dans sa position initiale puis réactiver le suivi de mouvement

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet : www.scs-sentinel.com (services)

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Avant de nous contacter :

Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE

Indiquez-nous la référence de votre caméra

Chat en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



Conformément à la réglementation Française en vigueur. Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Courant alternative



Modèle de classe II (adaptateur)



Courant continu



L'adaptateur est destiné à une utilisation intérieure uniquement.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France