

scs sentinel **InCam ROTATIVE** Caméra de surveillance rotative extérieure

Outdoor rotative surveillance camera
Camera di sorveglianza rotante esterna
Cámara de vigilancia rotativa exterior
Câmara de vigilância rotativa para exterior



FULL HD

Image Haute
définition
1080p



Détection
de forme
humaine



Suivi de
mouvement
intelligent



Fonction
enregistrement

InCam ROTATIVE

SVI0070

 Notice d'utilisation et d'installation  Installation and user manual
 Manuale d'installazione e uso  Instrucciones de uso e instalación
 Manual de instruções e instalação

V.032025 - IndA

A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per ulteriori esigenze di consultazione. L'alimentatore deve essere collocato in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

Questo prodotto funziona solo con l'applicazione iSCS Sentinel. L'applicazione è disponibile gratuitamente su PlayStore e AppStore. Può essere necessario aggiornare l'applicazione, ad esempio per risolvere bug, migliorare la funzionalità e fornire una migliore esperienza all'utente. È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dell'applicazione iSCS Sentinel nelle impostazioni di PlayStore o AppStore. Informazioni sul motivo dell'aggiornamento, sul suo impatto sulle prestazioni e sull'evoluzione delle funzionalità del prodotto o dell'applicazione, nonché sullo spazio di archiviazione utilizzato, sono indicate su PlayStore o AppStore per ogni aggiornamento.

In accordo con la normativa e la garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per un periodo di 2 anni.

Questa fotocamera non deve essere utilizzato per la sorveglianza stradale. L'utilizzo di questo impianto deve essere conforme alla legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, dei file e delle libertà. Spetta all'acquirente informarsi presso la CNIL sulle condizioni e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'utilizzo al di fuori di un contesto strettamente personale. SCS Sentinel non può essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo di questo prodotto al di fuori delle leggi e dei regolamenti in vigore.



Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web www.scs-sentinel.com

B- SPECIFICHE

Contenuto del kit




Telecamera



Cavo
USB-A /
USB-C



Adattatore



Notice



Viteria




Staffa a
parete

Presentazione del prodotto



C- INSTALLAZIONE

- 1- Posizionare la telecamera in una stanza della casa vicino al tuo router Wi-Fi.
- 2- Collegare il cavo di alimentazione.
- 3- Installare l'applicazione gratuita **iSCS Sentinel** sullo smartphone.

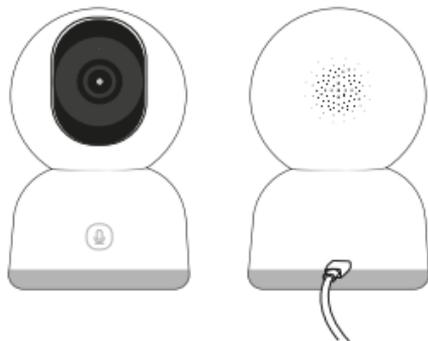

Se lo si desidera, è possibile inserire una scheda di memoria micro SD (Fino a 128GB) nella telecamera per memorizzare le sequenze video nella telecamera.

La scheda micro SD è necessaria per accedere alla cronologia video dall'applicazione.



Puntare la telecamera verso l'alto, inserire qui la scheda micro SD e riavviare la telecamera

D- CONFIGURAZIONE

Installazione dell'applicazione



iSCS Sentinel


Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.



Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su crea il mio account.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

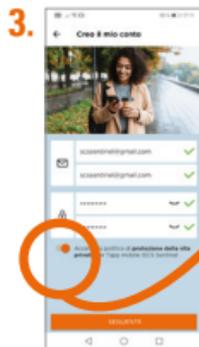



Premere il tasto Avanti.




Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su Avanti.



Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

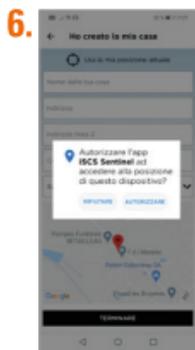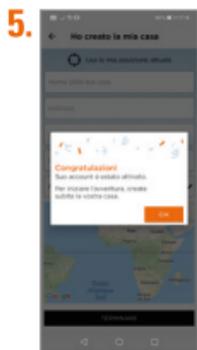

Premere AUTORIZZARE.

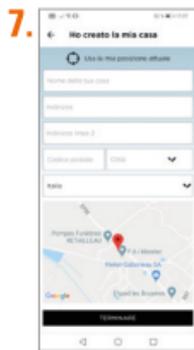

Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa. Poi cliccare su Fine.

Aggiunta della telecamera




Collegare l'alimentatore della telecamera e posizionarla vicino al modem Wi-Fi.

Il telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi della telecamera e la sua posizione deve essere abilitata.

Aspettate il bip.



Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.

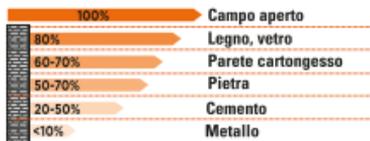




Premere **+** poi «**NUOVO DISPOSITIVO**» per aggiungere la telecamera.



La rete deve essere in **2,4 GHz** per funzionare



Inserire la chiave Wi-Fi e flashare il QR Code della telecamera o inserire il codice manualmente.

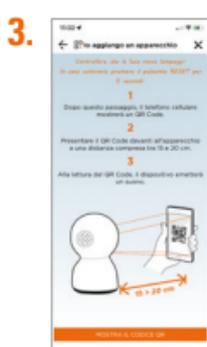

Seguire i passaggi visualizzati sullo schermo del telefono




Avete sentito la campana?
No: ricomincia.
Sì: passo convalidato



Il caricamento è completo e le 3 fasi sono convalidate.



Inserire un nome per la telecamera.

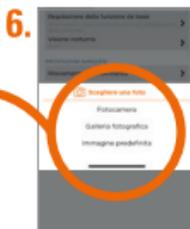

Aggiungere una foto del profilo dalla fotocamera, galleria o selezionare un'immagine predefinita (visuale del prodotto o ultima acquisizione del movimento.)



Se il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi, una pagina di errore appare.

Risoluzione dei problemi

1.



Controllare questi 5 punti.

Cliccando su «ripeterel'operazione»: si ritorna al 2a passo.



Se «ripetere l'operazione» non funziona, premere «altro metodo».

3.



Quando la luce rossa lampeggia, premere Avanti. Se la luce rossa non lampeggia, premere il pulsante di ripristino finché non si sente un segnale acustico.

2.



Premere «usa AP Pairing»

4.




Collegare il telefono al punto di accesso Wi-Fi del dispositivo.

5.



Impostazioni

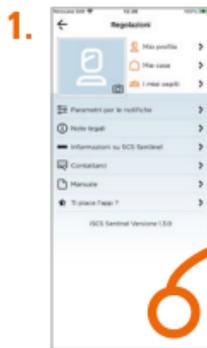

Premere  per accedere alle impostazioni dell'applicazione




Visualizza il mio profilo:
Modificare i dati personali se necessario.


Per aggiungere una casa



Cliccare su +

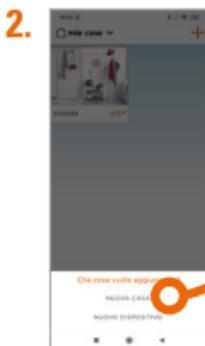

Creare una nuova casa.

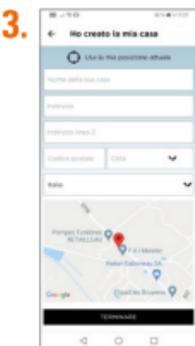

Compilare i campi e premere «FINE».

Per cancellare una casa

- 

1. Premere 
- 

2. Premere  per cancellare una casa.
- 

3. Premere **ELIMINARE**.

Per modificare una casa


- 

1. Premere 
- 

2. Modificare l'indirizzo.
- 

3. Premere **REGISTRARE**.

Impostazioni delle notifiche

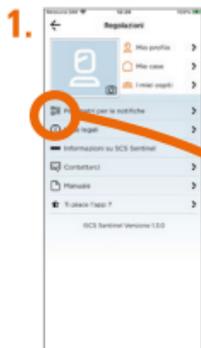

Premere  per accedere alle impostazioni delle notifiche



Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.

Utilizzo dell'applicazione




Attivare l'ascolto.
Premere per parlare.



Attivare lo schermo intero (muovere il telefono).
Riprendere il video nel telefono.
Riprendere la foto nel telefono.

2.

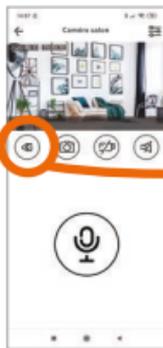

Visualizzare
cosa è
successo.



Salvare
un video

Scegliere la
data e l'ora
dell'evento
da
visualizzare.

Salvare
una foto




Fare clic su «cambia
data» e l'orario
desiderato per
vedere cosa è
successo».

3.



Appuyez sur  pour activer le joystick.

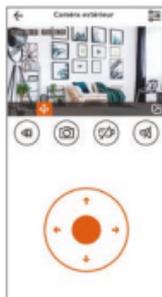


Il joystick
consente di
spostare la vista
della camera
dall'alto verso il
basso e da sinistra
verso destra.



L'angolo di visione di 75° e l'angolo di rotazione di 305° offrono un campo visivo di 360°. Per farlo, è sufficiente ruotare la telecamera utilizzando le frecce dell'applicazione.



Premere il pulsante di chiamata per effettuare una chiamata istantanea.

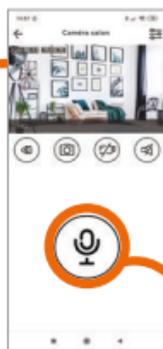

Premere per rispondere.

4.



Fare clic su  per modificare le impostazioni della fotocamera.



Per impostazione predefinita, la fotocamera appare all'apertura dell'applicazione nell'elenco dei preferiti.

Fare clic su  per aggiungere/rimuovere la fotocamera dai preferiti.

5.



Cliccare sulle impostazioni delle funzioni di base.



Selezionare "Spia" per disattivare il LED di stato.

Selezionare "Tracciamento del movimento" per rilevare e seguire automaticamente gli obiettivi in movimento.

Selezionare "Sovrastampa" per visualizzare la data e l'ora sul video.

Fare clic su "Calibrazione" per far testare alla telecamera i suoi fincorsa orizzontali e verticali e poi rimettere a fuoco.

6. Visualizzazione delle registrazioni dei sensori di movimento




Fare clic sull'ora di registrazione dell'ultimo rilevamento di movimento.

L'ora non verrà visualizzata se non viene rilevato alcun movimento.



Fare clic sul video per visualizzare l'ultimo rilevamento movimento

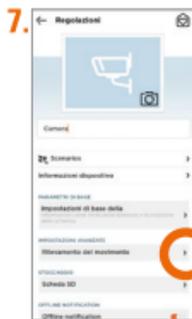

Fare clic su "rilevamento del movimento" per programmare il rilevamento del movimento.

Premere "Sensibilità" per gestire il sensore di movimento. Più alta è la "sensibilità" più la telecamera rileverà un movimento.



Selezionare "Allarme" se si desidera essere avvisati di qualsiasi movimento.



Fare clic su "Programma"



Premere +



Selezionare i giorni desiderati e l'intervallo di tempo per il rilevamento del movimento e poi «CONFERMARE».




La programmazione è stata aggiunta.

Impostazioni della scheda SD (solo se presente nella telecamera)




Premere «scheda micro SD» per accedere alle impostazioni

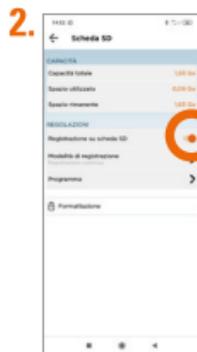


Premere «Salva su scheda micro SD» per salvare automaticamente foto e video sulla scheda micro SD della telecamera.

3.

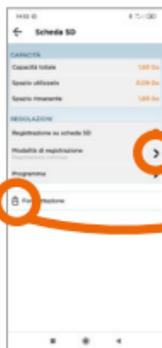


Premere
«Modalità di
registrazione»

Premere
«Formattazione»
per resettare
la scheda
micro SD.

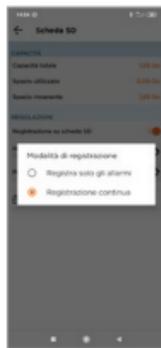

Si può scegliere
di registrare solo
gli allarmi o in
modo continuo.

4.

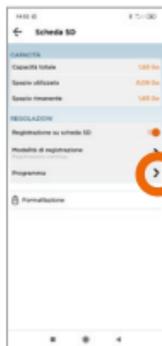

Premere
«Programmare»
per programmare
i periodi di
registrazione sulla
scheda SD.



Premere +





Selezionare i
giorni desiderati
e l'intervallo di
tempo per la
registrazione
video/foto e poi
«CONFERMARE».




La
programmazione è
stata aggiunta.

Scénarios


*Esempio :
Attivare il
rilevatore di
movimento della
telecamera nei
giorni feriali alle
8:00 del mattino
per 15 minuti.*

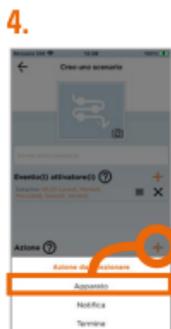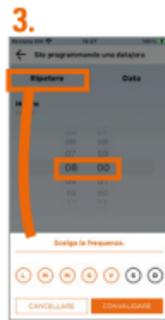

Poi selezionare
il dispositivo,
poi rilevamento
del movimento.
poi stato
desiderato : ON

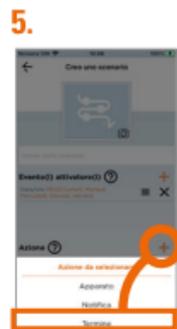

Indicare
il tempo
desiderato tra
le due azioni: 0h
15m 0s

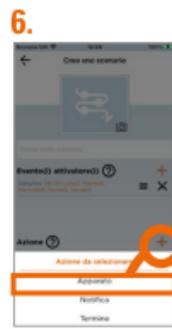


Poi selezionare
il dispositivo,
poi rilevamento
del movimento.
poi stato
desiderato dopo
il ritardo : OFF



Di default,
lo scenario
apparirà
nella lista dei
preferiti.


Aggiungere ospiti

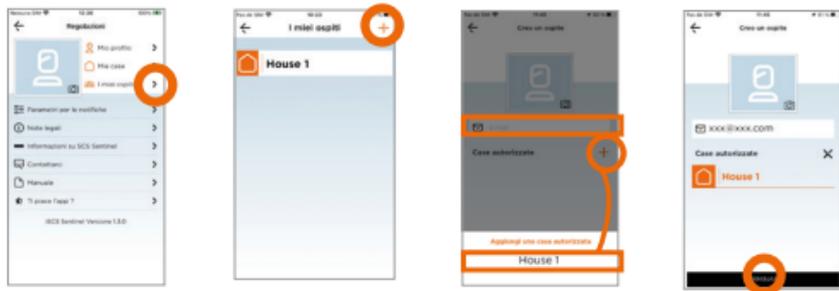

⚠ Tramite l'applicazione **iSCS Sentinel**, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

Reset

Per reimpostare la telecamera, tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Questa operazione rimuoverà l'accoppiamento della telecamera alla rete Wi-Fi.

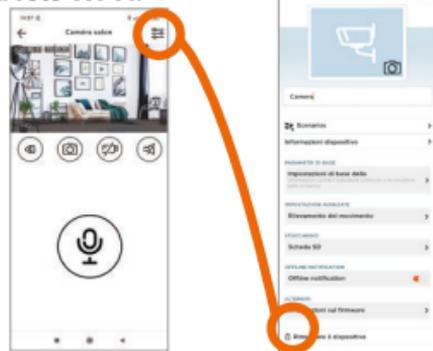

Per rimuovere completamente la telecamera, è necessario cancellarla nell'applicazione.

E- CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera

Risoluzione	1080p
Portata Wi-Fi	30 m in campo aperto
Compatibilità	iOS, Android
Rilevamento del movimento / visione notturna	Sì
Scheda di memoria	Micro SD da 4 a 128 GB (non inclusa)
Registrazione video	Sì (su scheda microSD)
Angolo di vista orizzontale	75°
Angolo di vista verticale	45°
Angolo di rotazione orizzontale	305°
Angolo di rotazione verticale	80°
Frequenza d'esercizio	2412-2472 MHz
Potenza max. trasmessa	< 100 mW

Adaptator

Riferimento del modello	JYSY005-0501000E
Tensione di ingresso	100-240V AC
Frequenza del CA dell'entrata	50/60Hz
Tensione di uscita	5V DC
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	5W
Rendimento medio in modo attivo	75,87%
Rendimento a basso carico (10%)	71,53%
Consumo elettrico a vuoto	0,046W

F- ASSISTENZA TECNICA

Assistenza per la risoluzione

Problema riscontrato	Soluzioni
Se l'aggiunta della telecamera non riesce	<ul style="list-style-type: none">- Verificare che l'alimentatore sia collegato e che il LED si accenda o lampeggi- Verificare che lo smartphone sia collegato al Wi-Fi- Quando si digita la password Wi-Fi, non inserire spazi o trattini.- Il nome della rete Wi-Fi non deve contenere caratteri speciali.- Verificare che la password Wi-Fi sia stata digitata correttamente- Verificare che la casella sia connessa a Internet- Assicurarsi di disporre di una larghezza di banda sufficiente- Verificare che lo smartphone sia sulla stessa rete di quella inserita nell'applicazione.- Verificare che la rete Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi sia a 2,4GHz e non a 5GHz- Accoppiarsi entro 3 m dal box Wi-Fi.- Contattare il proprio ISP per verificare le impostazioni del box (UPNP abilitato, filtro degli indirizzi MAC disabilitato, SSID non mascherato, DHCP abilitato, VPN o Proxy disabilitato).
La telecamera non torna alla posizione iniziale durante il tracciamento del movimento.	<ul style="list-style-type: none">- Disattivare il tracciamento del movimento, quindi riportare la telecamera alla posizione iniziale e riattivare il tracciamento del movimento.

Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



011-2339876

In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

Assistenza online



Una domanda ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANZIA



Conservare accuratamente sia il codice à barre che lo scontrino. Vi saranno richiesti per far valere la garanzia. **La prova d'acquisto deve essere conservata per l'intero periodo di garanzia.**

Non sono coperti dalla garanzia:

- Danni materiali o elettrici derivanti da un'installazione non corretta.
- Danni derivanti da un uso improprio (uso diverso da quello descritto) o da modifiche.
- Danni derivanti dall'uso e/o dall'installazione di parti che non provengono da quelle previste e incluse da SCS Sentinel.
- Danni DOVUTI alla mancanza di manutenzione o ad un impatto.
- Danni DOVUTI a maltempo come grandine, fulmini, venti forti, ecc.
- Resa senza una copia della fattura o della prova d'acquisto.

I- AVVERTENZE



Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore



Corrente alternata



Modello di classe II



Corrente continua



esclusivamente all'uso interno

J- DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto é conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione UE di conformità completa può essere consultata sul sito web:

www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France