

# VisioWiFi 7

## Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired  
Videocitofono collegato cablato  
Vídeo portero conectado con cable

PVFO055



2 fils  
100m max



Ecran tactile



Contrôle  
à distance



REC  
Photos  
vidéos



5 mélodies



Gâche  
et portail



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.012025 IndA

# INDICE

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A- Precauzioni per l'uso .....           | 28 |
| B- Specifiche.....                       | 28 |
| C- Cablaggio / Installazione .....       | 29 |
| D- Utilizzo.....                         | 31 |
| E- Configurazione dell'applicazione..... | 33 |
| F- Configuration .....                   | 35 |
| G- Caratteristiche tecniche .....        | 39 |
| H- Assistenza tecnica.....               | 40 |
| I-Garanzia.....                          | 40 |
| J-Avvertenze.....                        | 40 |
| K-Dichiarazione UE di conformità.....    | 41 |

## A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.


La funzione di questo videotelefono è quella di identificare un visitatore, non deve essere utilizzato per la sorveglianza stradale. L'utilizzo di questo impianto deve essere conforme alla legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, dei file e delle libertà. Spetta all'acquirente informarsi presso la CNIL sulle condizioni e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'utilizzo al di fuori di un contesto strettamente personale. SCS Sentinel non può essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo di questo prodotto al di fuori delle leggi e dei regolamenti in vigore. Questo prodotto funziona solo con l'applicazione iSCS Sentinel. L'applicazione è disponibile gratuitamente su PlayStore e AppStore. Può essere necessario aggiornare l'applicazione, ad esempio per risolvere bug, migliorare la funzionalità e fornire una migliore esperienza all'utente. È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dell'applicazione iSCS Sentinel nelle impostazioni di PlayStore o AppStore. Informazioni sul motivo dell'aggiornamento, sul suo impatto sulle prestazioni e sull'evoluzione delle funzionalità del prodotto o dell'applicazione, nonché sullo spazio di archiviazione utilizzato, sono indicate su PlayStore o AppStore per ogni aggiornamento.

In accordo con la normativa e la garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per un periodo di 2 anni.


**Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**

## B- SPECIFICHE

### B1- Contenuto del kit

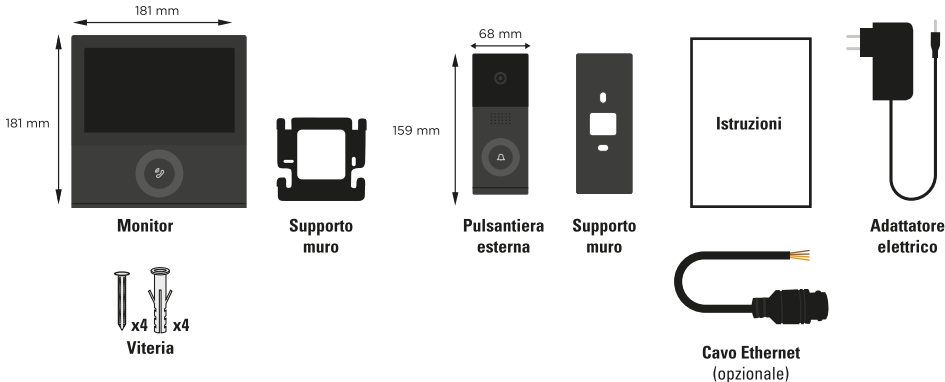


## B2- Presentazione del prodotto

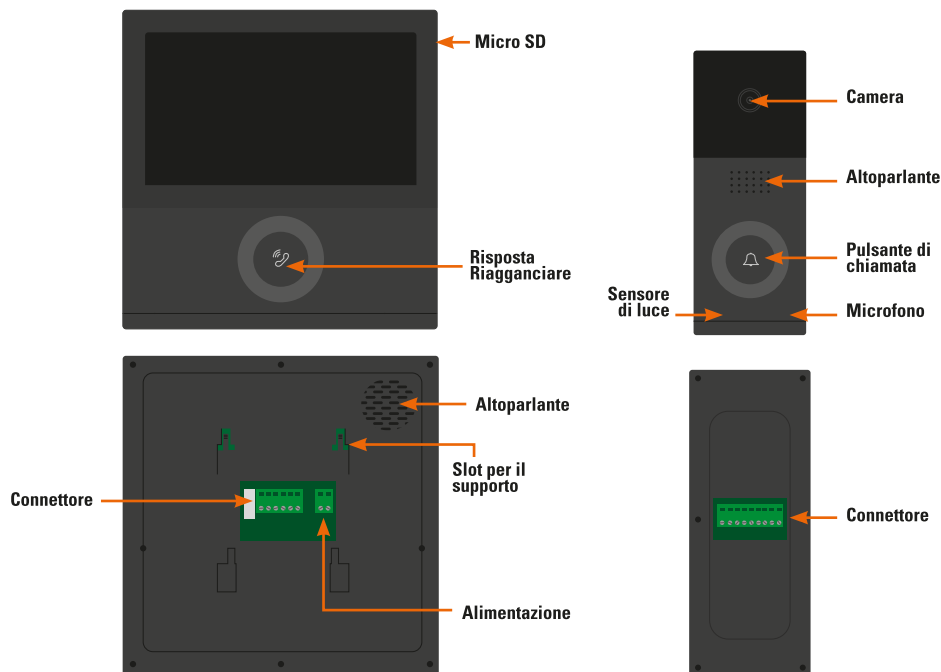

## C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE

### C1- Installazione





#### Monitor

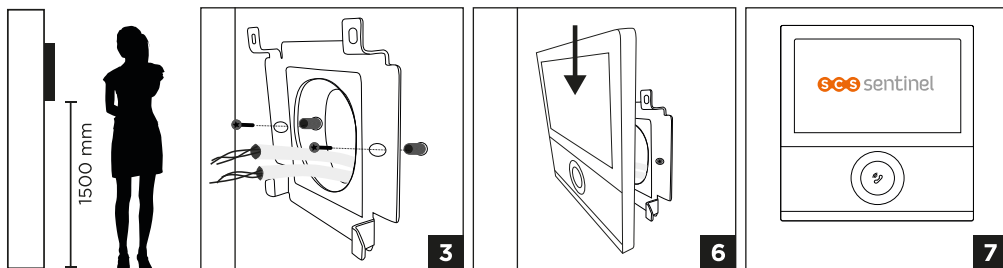

1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
2. Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto a parete, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione..  
(Le alette di fissaggio devono sporgere verso di voi).
3. Far passare il cavo attraverso il foro della supporto e fissarlo con le 2 viti in dotazione.
4. Spelare i cavi che escono dalla parete per una lunghezza di 10 mm.
5. Collegare i fili secondo lo schema di cablaggio
6. Fissare il monitor al supporto a parete facendolo scorrere verso il basso fino all'arresto.
7. Accendere il monitor per verificare il corretto funzionamento del sistema.

## Pulsantiera esterna

Si consiglia l'installazione in un portico o in un'area coperta.  
Evitare che l'obiettivo della telecamera entri in contatto diretto con i raggi solari.

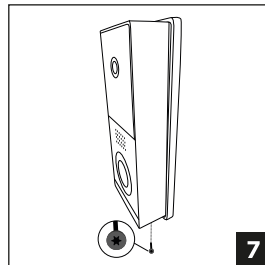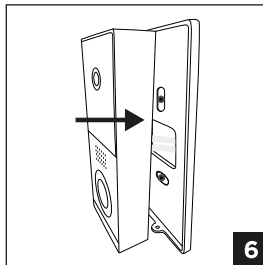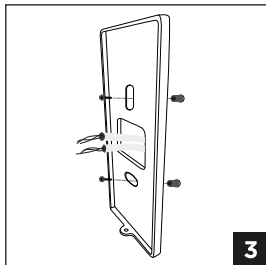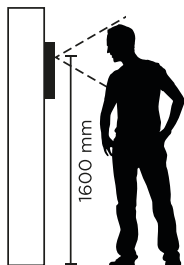


1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
2. Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto piatto, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione.
3. Far passare il cavo attraverso il foro del supporto piatto, quindi fissarlo alla parete con le 2 viti in dotazione.
4. Spelare i cavi che escono dalla parete per una lunghezza di 10 mm.
5. Collegare i fili secondo lo schema elettrico dell'impianto.
6. Fissare il posto esterno alla staffa a parete.
7. Avvitare la vite di sicurezza nella parte inferiore del posto esterno.

## C2- Schema di cablaggio


### Senza polarità

0 - 50 m - 0,75 mm<sup>2</sup>  
50 - 100 m - 1 mm<sup>2</sup>

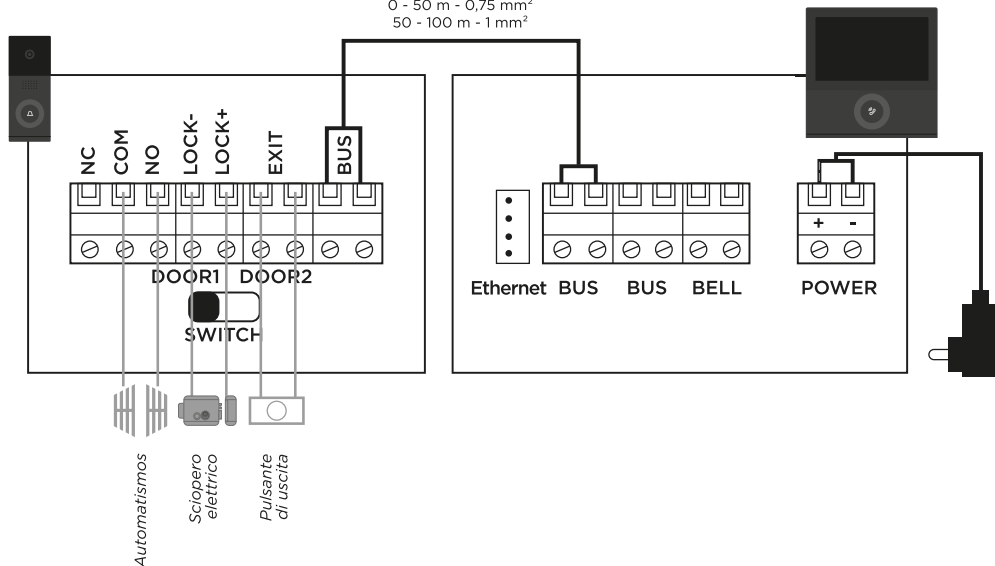

## D- UTILIZZO

### D1- Chiamata dalla pulsantiera esterna

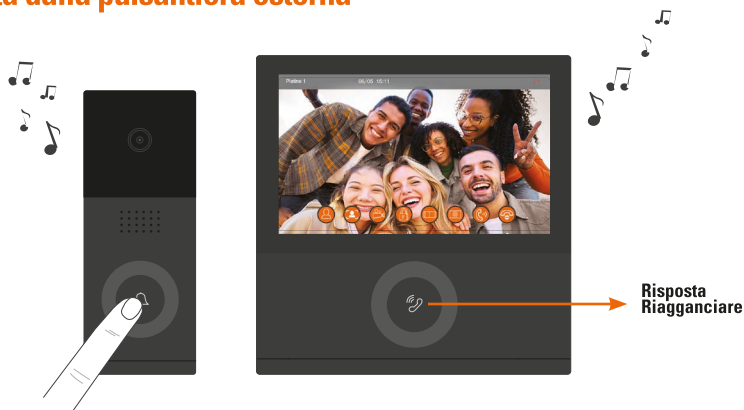

Cambiamento  
posto esterno



Registrare  
una foto



Registrare  
un video  
(Carte SD)



Apriporta / serratura



Apertura del  
cancello



Impostazioni  
schermo / volume /  
luminosità...




Rispondere  
(120 sec. max)



Riagganciare  
Torna alla schermata iniziale

### D2- Schermo principale

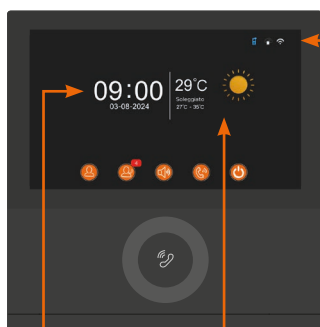

**Tempo  
& data**

**Tempo**  
Il monitor visualizza  
automaticamente le  
previsioni del tempo se è  
collegato a Internet.



Pulsantiera  
esterna  
collegato



Telefono  
accoppiato



Wi-Fi  
collegato



Wi-Fi  
disconnesso



**Monitor**  
Vista della  
telecamera



**Chiamata**  
Funzione  
intercomunicazione  
tra monitor



**Registro  
chiamate**




**Standby**  
Per uscire dalla  
modalità standby,  
toccare lo  
schermo




**Silenzioso**  
Spegne il  
monitor


Toccare lo schermo per accedere alle impostazioni:

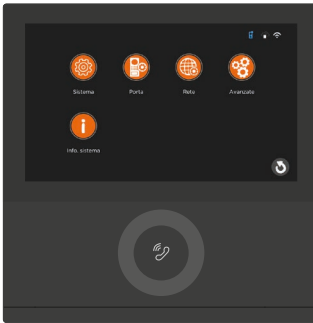

**Sistema**

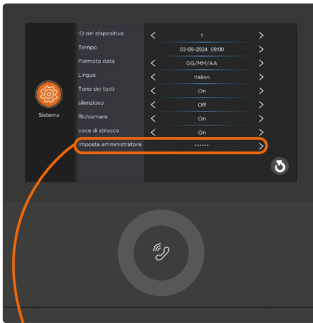

**Mode administrateur**

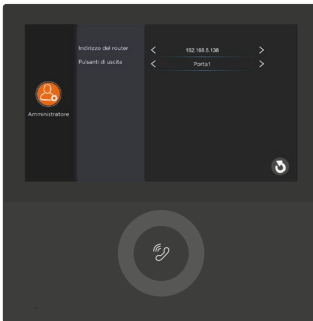


**Scegliere l'azione del pulsante di uscita :**

Aprire l'apriporta  
Apertura del cancello  
Aprire entrambi contemporaneamente



**Porta**

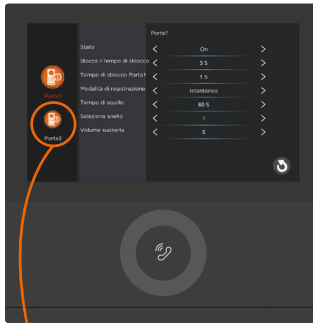


**Stato**

Se è installato un secondo posto esterno, cambiare lo stato da inattivo > attivo



**Rete**

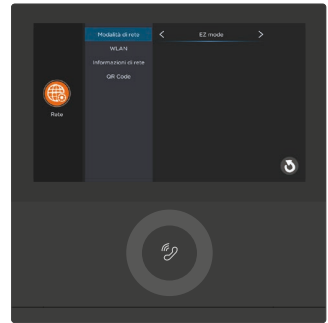

**Modalità di accoppiamento**


Cavo: connessione Ethernet  
Modalità EZ: connessione Wi-Fi

**WLAN**

Configurazione Wi-Fi



**Avanzate**

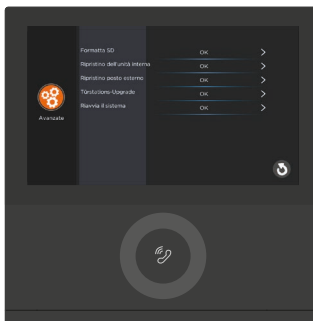


**Inizializza monitor / deck :**

Questa funzione ripristina tutti i dati e le impostazioni iniziali dell'apparecchio.



**Info sistema**

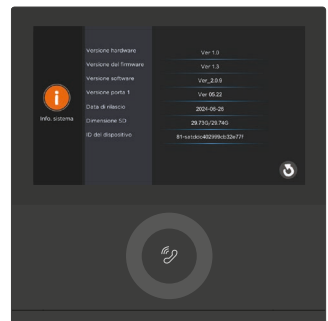

# E- CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE

## Installazione dell'applicazione



### iSCS Sentinel

Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.

1.




Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su « creare il mio conto ».

2.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

3.

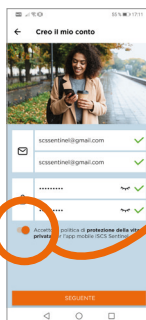

Premere il tasto seguente.




Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su seguente.

4.




Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

5.

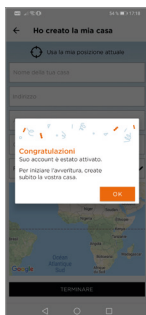


6.

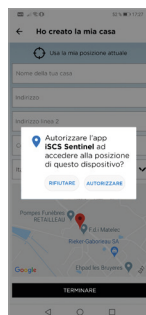

Premere AUTORIZZARE.

7.

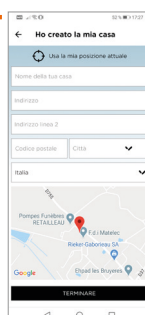


Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa. Poi cliccare su Terminare.

## Aggiunta della monitor




WIFI

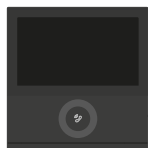

Collegare il monitor all'alimentazione e posizionarlo vicino al router Wi-Fi. Il telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del monitor e la localizzazione deve essere abilitata.

**Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.**

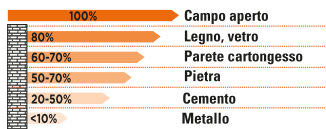

Premere + poi «NUOVO DISPOSITIVO» per aggiungere il prodotto




Inserire la chiave Wi-Fi, scansionare il codice QR sul retro del monitor o inserire il codice manualmente.



**La rete deve essere in 2,4 GHz per funzionare**



Collegare il monitor e andare in rete, poi in WLAN (inserire le informazioni di connessione), fare clic sul codice QR (scansionare il codice QR visualizzato sul monitor)

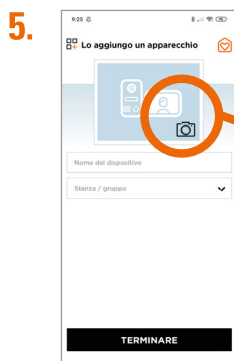


Inserire un nome per del prodotto e la stanza in cui si trova.



Aggiungere una foto del profilo del prodotto, galleria o selezionare un'immagine predefinita (visuale del prodotto o ultima acquisizione del movimento.)

# F- IMPOSTAZIONE


## Impostazioni dell'applicazione

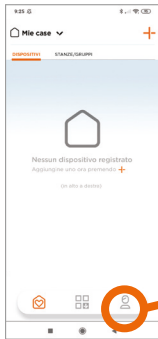- 

1. Premere  per accedere alle impostazioni dell'applicazione.
- 

2. Visualizza il mio profilo: Modificare i dati personali se necessario.

## Per aggiungere una casa

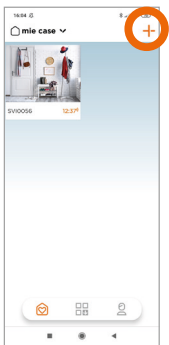- 

1. Cliccare .
- 


2. Creare una nuova casa.
- 

3. Compilare i campi e premere «TERMINARE».

## Per cancellare una casa



- 

1. Premere .
- 

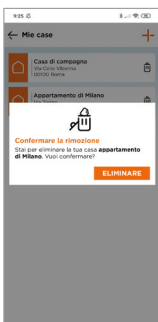
2. Premere  per cancellare una casa.
- 

3.


## Per modificare una casa

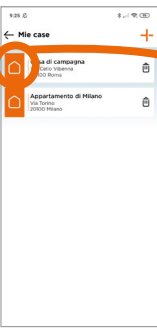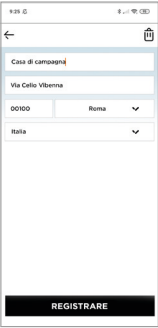
1.  Premere 
2.  Modificare l'indirizzo.
3. 

## Impostazioni delle notifiche

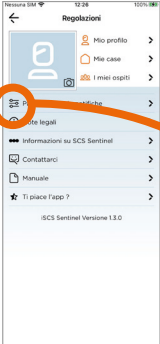1.  Premere  per accedere alle impostazioni delle notifiche.
2.  Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.

## Utilizzo dell'applicazione

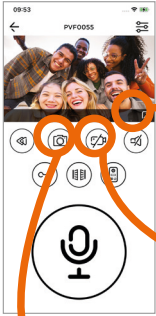1.  Premere per parlare.
2.  Riprendere la foto nel telefono.
3.  Riprendere il video nel telefono.
4.  Gestione dei posti esterni.
5.  Rilasciare la serratura elettrica.
6.  Aprire o chiudere il cancello.

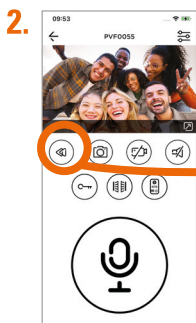


2. **Replay :**  
visualizzare cosa  
è successo.



Salvare un  
video

Salvare una  
foto

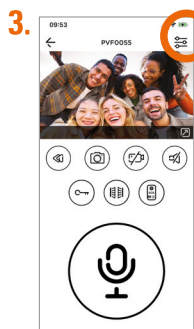

3. **Premere**  
per  
modificare le  
impostazioni  
del prodotto



Di default, la telecamera  
apparirà nell'elenco dei  
preferiti non appena  
l'applicazione viene  
aperta.

Premere   
per aggiungere/rimuovere  
la telecamera dai preferiti.

## Scenari

Uno scenario è un'azione che segue uno  
o più eventi scatenanti:

1

Selezionare/ eventi trigger. Se avete  
parecchi grilletti, voi con la scelta fra  
combinarli insieme (E) o dissociarli  
per realizzare l'azione (O).

2

Definisco/le azioni da eseguire.


3

Salva il tuo copione.

Successivamente, l'applicazione  
avvierà il/le azioni(e) dello scenario  
quando avrà individuato un trigger.



Per selezionare  
uno o più eventi  
di attivazione  
(dispositivo, data/  
ora o località),  
premere +.

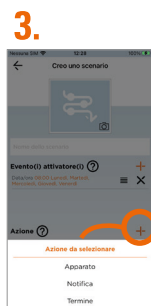

Per selezionare  
una o più azioni  
(dispositivo,  
notifica o ritardo)  
premere +.




Di default, lo  
scenario apparirà  
nella lista dei  
preferiti.



Lo scenario è  
attivato.

Attivare le «azioni»  
dello scenario  
senza attendere gli  
«eventi scatenanti».


## Aggiungere ospiti

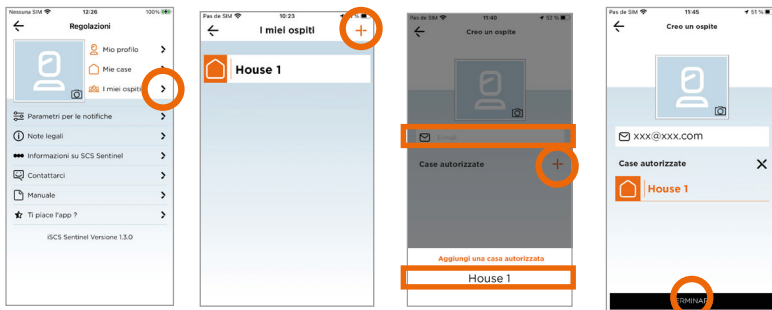

⚠ Tramite l'applicazione iSCS Sentinel, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

## Reset

Per rimuovere completamente la telecamera, è necessario cancellarla nell'applicazione.

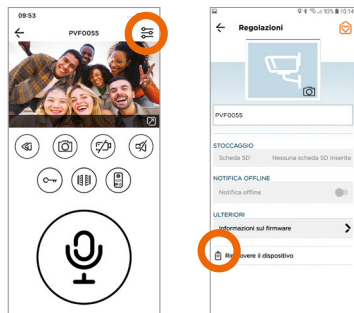

# G- CARATTERISTICHE TECNICHE

## Monitor

|                                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                                 | 24V DC 1A 24W                                                                                                 |
| Schermo                                       | Schermo touchscreen 7" TFT LCD                                                                                |
| Dimensioni                                    | 181 x 181x 18 mm                                                                                              |
| Risoluzione dello schermo LCD                 | 1024 x 600 px                                                                                                 |
| Memoria interna (foto)                        | 90 Mo. Quando la memoria è piena, la nuova foto sovrascrive automaticamente la foto più vecchia.              |
| Salvataggio su scheda SD esterna (foto/video) | 4Go - 128 Go classe 4 (non fornite)<br><b>È necessario formattare la scheda micro SD prima di utilizzarla</b> |
| Frequenza operativa                           | 2412 MHz - 2472 MHz                                                                                           |
| Potenza massima di trasmissione               | < 100mW                                                                                                       |
| Wi-Fi                                         | 802 11b/g/n                                                                                                   |

## Pulsantiera esterna

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Alimentazione            | 23V DC 0,2A      |
| Dimensioni               | 68 x 159 x 31 mm |
| Risoluzione HD           | 1080 x 720 px    |
| Campo di ripresa         | 110°             |
| Visione notturna         | LED a infrarossi |
| Temperatura di esercizio | -20°C /+ 50°C    |
| Indice de protezione     | IP65             |

## Adattatore elettrico

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Riferimento del modello         | MX24W1-2401000V |
| Tensione di ingresso            | 100-240V AC     |
| Frequenza del CA dell'entrata   | 50/60Hz         |
| Tensione di uscita              | 24V DC          |
| Corrente di uscita              | 1A              |
| Potenza di uscita               | 24W             |
| Rendimento medio in modo attivo | 88,29%          |
| Rendimento a basso carico (10%) | 84,51%          |
| Consumo elettrico a vuoto       | 0,084W          |

## H- ASSISTENZA TECNICA

---

### Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



**01119620971**

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

### Chat online



#### Una domanda ?

Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web  
[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## I- GARANZIA

---



SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità.

**È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.**

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino :  
vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

## J- AVVERTENZE

---

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato.
- Il monitor e il suo adattatore non devono essere esposti a gocce o spruzzi d'acqua. Non si devono appoggiare su questa apparecchiatura oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il monitor e l'adattatore devono essere utilizzati all'interno.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Non tappare il microfono della piastra esterna e del monitor.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.

 Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.

 Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.

 Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

== Corrente continua    ~ Corrente alternata     Modello di classe II

 Il monitor e l'adattatore è destinato esclusivamente all'uso interno



IP 65 : L'unità esterna è protetta da polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

## K- DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto é conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità completa può essere consultata sul sito web: [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).

Toutes les infos sur :  
**www.scs-sentinel.com**



**scs** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France

