

VisioWiFi 10

Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired
Videocitofono collegato cablato
Vídeo portero conectado con cable

PVFO058

VisioWifi 10



2 fils
100m max



Ecran tactile



Contrôle
à distance



REC
Photos
vidéos



5 mélodies



Gâche
et portail



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.032025 IndA

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation

B- Descriptif

C- Câblage / Installation

D- Utilisation

E- Configuration de l'application

F- Paramétrage

G- Caractéristiques techniques

H- Assistance technique

I- Garantie

J- Avertissements

K- Déclaration de conformité

2

2

3

5

7

9

12

13

14

14

14

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.


Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

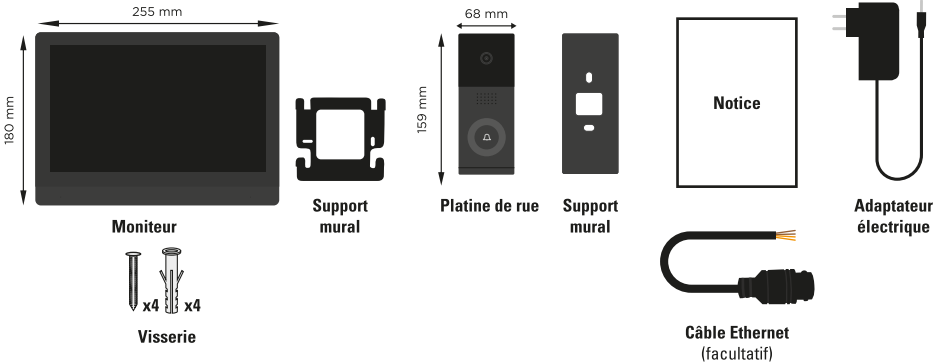


B2- Présentation du produit

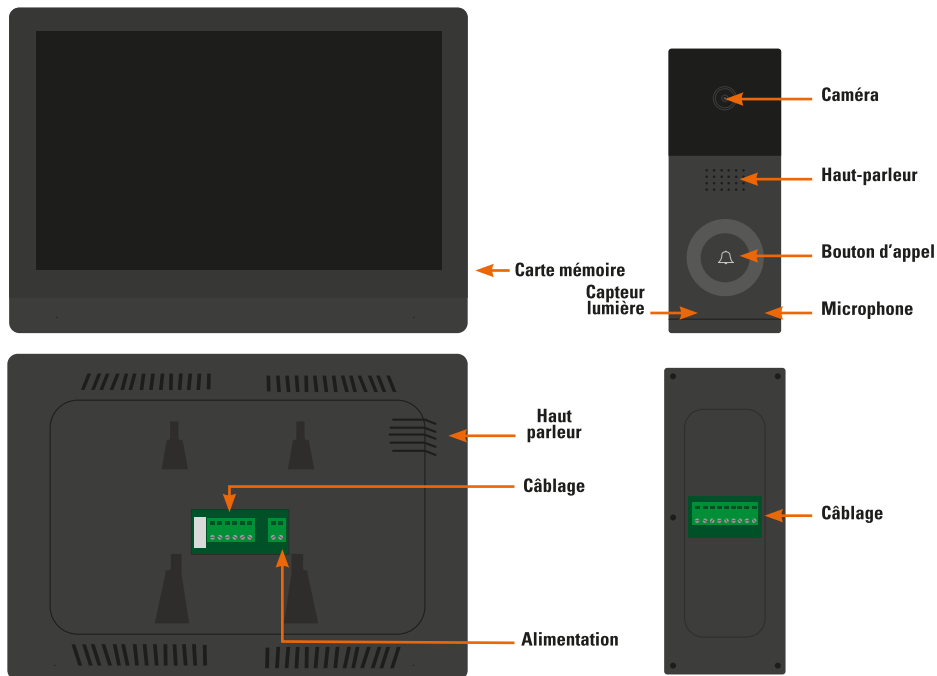

C- CÂBLAGE / INSTALLATION

C1- Installation

Moniteur




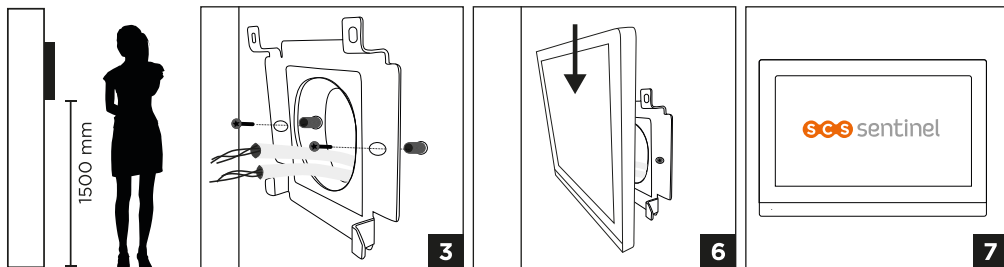


1. Choisir un emplacement approprié pour l'installation du moniteur.
2. Percer 2 trous avec un espacement correspondant à ceux du support mural puis insérer les 2 chevilles fournies. (Les pattes de fixation doivent ressortir vers vous.)
3. Faire passer le câble à travers le trou du support puis le fixer à l'aide de 2 vis fournies.
4. Dénudez les câbles sortant du mur sur une longueur de 10 mm.
5. Brancher les fils conformément au schéma de câblage.
6. Fixer le moniteur sur le support mural en le faisant glisser vers le bas, jusqu'à la butée.
7. Brancher le moniteur pour vérifier que le système fonctionne correctement.

Platine de rue

L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée.

Eviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.

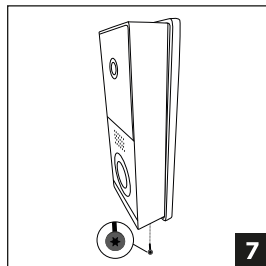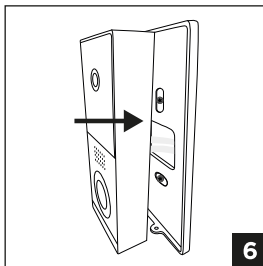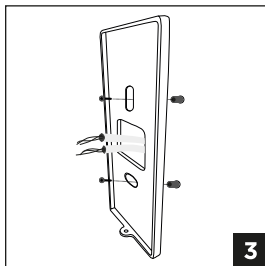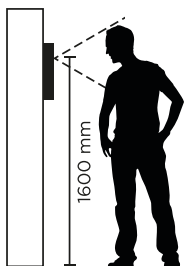

1. Choisir un emplacement approprié pour l'installation de la platine de rue.
2. Percer 2 trous avec un espacement correspondant à ceux du support mural puis insérer les 2 chevilles fournies.
3. Faire passer le câble à travers le trou du support puis le fixer à l'aide de 2 vis fournies.


4. Dénudez les câbles sortant du mur sur une longueur de 10 mm.
5. Brancher les fils conformément au schéma de câblage.
6. Fixer la platine de rue sur le support mural.

7. Vissez la vis de sécurité en bas de la platine de rue.

C2- Schéma de câblage


Sans polarité

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²

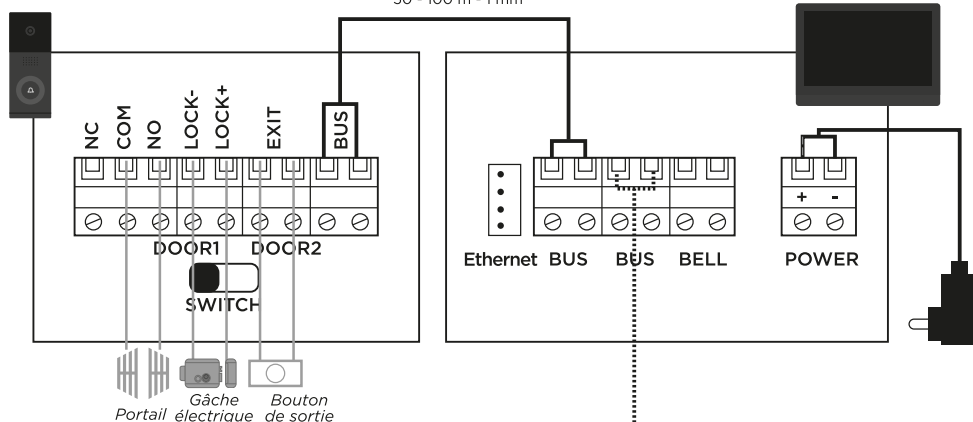

Éléments additionnels


Il est possible de connecter jusqu'à 6 moniteurs et 2 platines de rue.

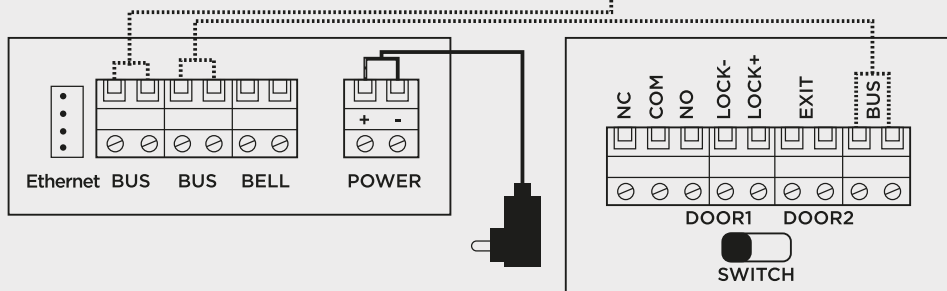

⚠ Si deux platines de rue sont installées, il faut impérativement positionner le switch sur «door1» et l'autre switch sur «door2», sinon il y aura conflit d'adresses.

D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

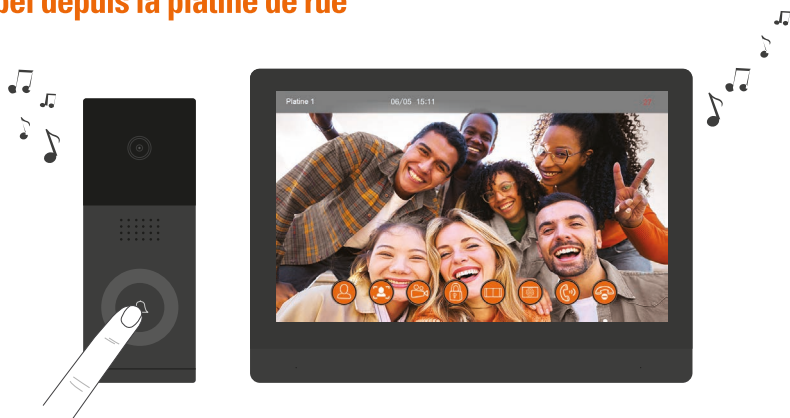

Changement
de platine de rue



Enregistrer
une photo



Enregistrer
une vidéo
(Carte SD)



Ouverture
gâche / serrure



Ouverture portail



Règlages
écran / volume /
luminosité...




Décrocher
(120 sec. max)



Raccrocher
Retour à l'accueil

D2- Écrans principaux

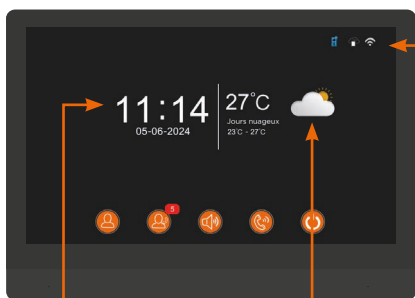

**Heure
& date**

Météo
Le moniteur affiche
automatiquement la
météo s'il est connecté à
Internet



Platine
connectée



Téléphone
appairé



Wi-Fi
connecté



Wi-Fi
déconnecté



Platines
Vue de
la caméra



Appel
Fonction
inter-communication
entre les moniteurs



**Journal
d'appel**





Veille
Pour quitter
le mode veille,
toucher l'écran




Silencieux
Coupe la
sonnerie
du moniteur


Toucher l'écran pour accéder aux réglages :

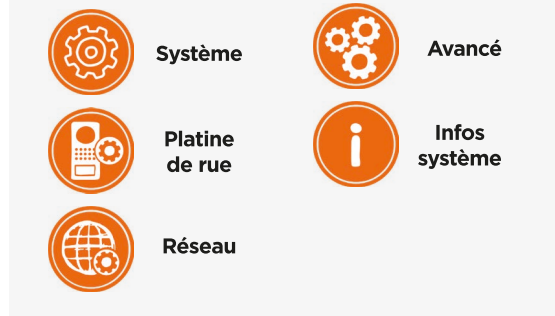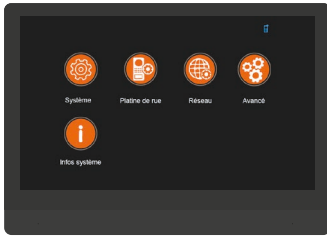

Système

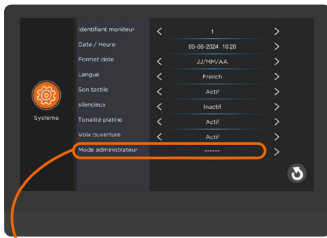


Mode administrateur

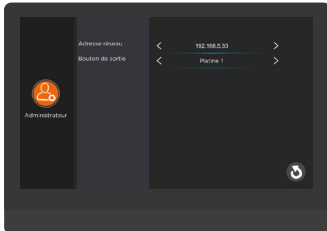

Choisir l'action du bouton de sortie :
Ouverture de la gâche
Ouverture du portail
Ouverture des deux en même temps



Platine de rue

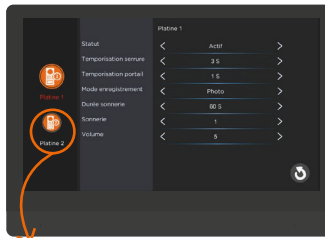


Statut

Si installation d'une deuxième platine de rue, modifier le statut d'inactif > actif



Réseau

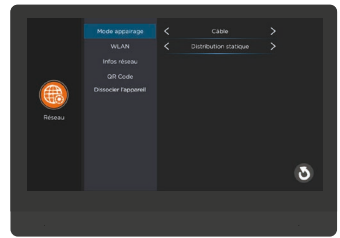

Mode appairage


Câble : Connexion en ethernet
Mode EZ : Connexion en Wi-Fi

WLAN


Configuration Wi-Fi



Avancé

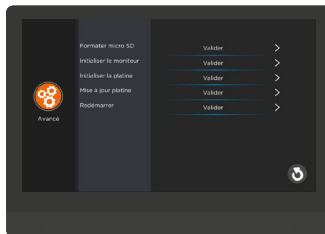

Infos système

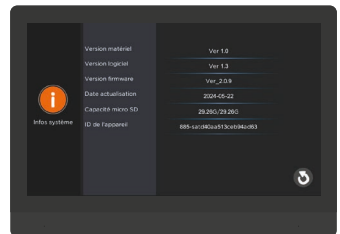

Initialiser le moniteur / la platine :

Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

E- CONFIGURATION DE L'APPLICATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherche «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrir l'application et cliquer sur «CRÉER MON COMPTE.»




Renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe dans les cases correspondantes.

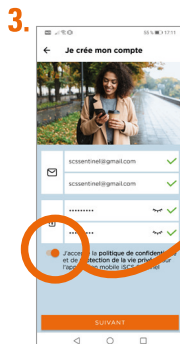



Appuyer sur «SUIVANT».




Il est nécessaire d'accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

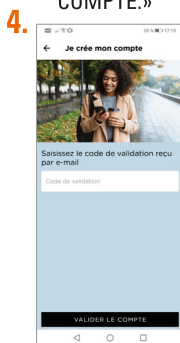

Renseigner le code de validation reçu par mail. Puis valider le compte.

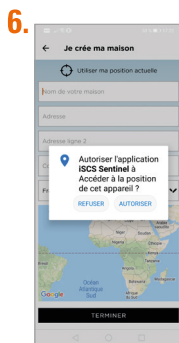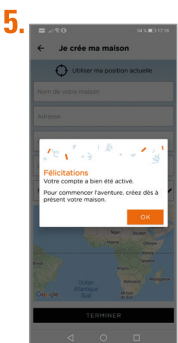


Appuyer sur «AUTORISER».

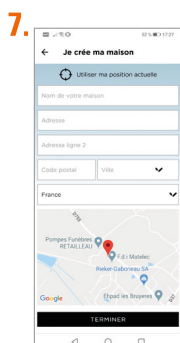

Renseigner toutes les informations demandées pour créer une maison. Cliquer sur «TERMINER».


Ajout du moniteur

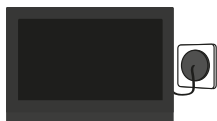

Brancher l'alimentation du moniteur et le placer à proximité du routeur Wi-Fi. Le téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le moniteur et la localisation doit être activée.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

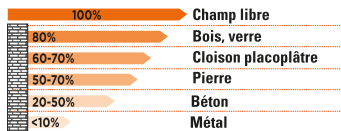


Appuyer sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter le visiophone.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Branchez le moniteur et allez dans réseau > WLAN (entrez les informations de connexion.) Cliquez sur QR Code (scannez le QR Code qui s'affiche sur le moniteur)

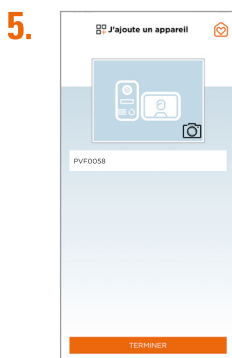

Nommer le visiophone et la pièce dans laquelle le produit se trouve.




Ajouter une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionner une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)

F- PARAMÉTRAGE



Réglages de l'application



Pour ajouter une maison

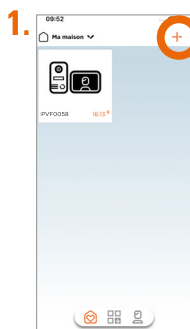

Cliquer sur 

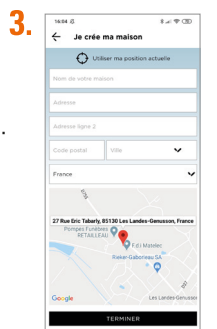
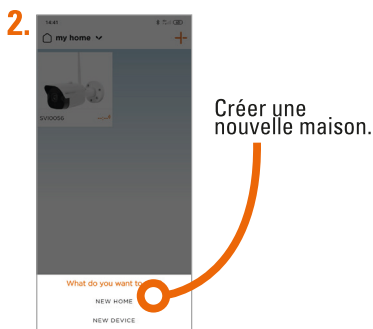


Renseigner les champs et appuyer sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison



Appuyer sur 

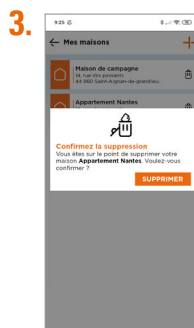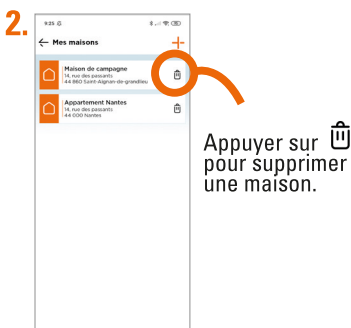


Pour modifier une maison


1.



Appuyer sur 
2.

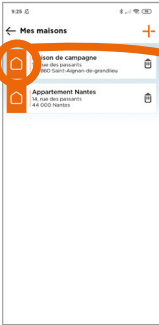


Modifier l'adresse.
3.

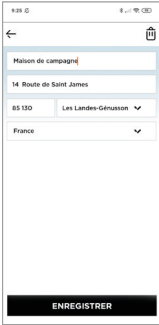

Paramètres de notifications

1.

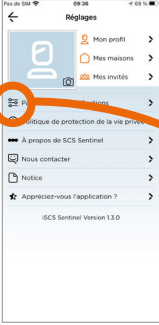

Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
2.





Appuyer sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyer sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

1.

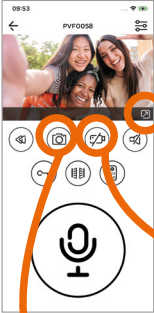

Appuyer pour parler.
- 

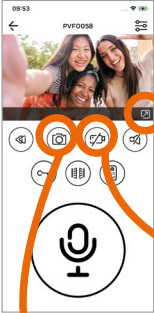Capturer la photo dans votre téléphone.
- 


Capturer la vidéo dans votre téléphone.
- 

Déclencher la gâche
- 

Déclencher le portail
- 

Gestion des platines de rue

2.

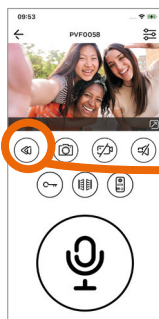

Replay :
visionner
ce qu'il
s'est passé.



Enregistrer
une vidéo

Enregistrer
une photo

3.




Appuyer
sur  pour
modifier les
paramètres du
visiophone.



Par défaut, le visiophone
apparaîtra dès l'ouverture
de l'application dans la
liste des favoris.

Appuyer sur  pour ajouter/supprimer le
visiophone des favoris.

Scénarios

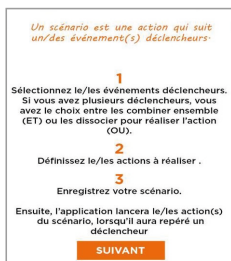

1.



2.




Pour
sélectionner
un ou des
événements
déclencheurs
(appareil, date/
heure ou lieu)
appuyer sur +

3.



Pour
sélectionner
une ou des
actions
(appareil,
notification ou
délai) appuyer
sur +

4.

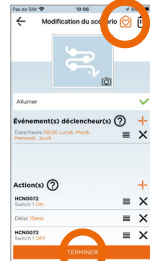

Par défaut,
le scénario
apparaîtra
dans la liste
des favoris.



Le scénario
est activé



Activer les «actions» du
scénario sans attendre les
«événements déclencheurs»


Ajouter des invités



⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, un invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer dans l'application.

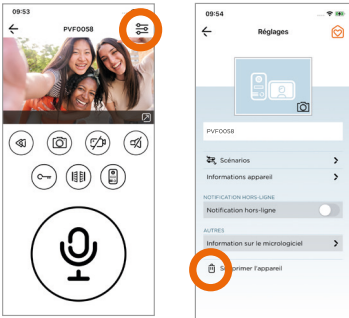

G- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	24V DC 1A 24W
Ecran	Ecran tactile 10" TFT LCD
Dimensions	255 x 180 x 28,5 mm
Résolution LCD	1024 x 600 px
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 128 Go classe 4 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Fréquence de fonctionnement	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Platine de rue

Alimentation	23V DC 0,2A
Dimensions	68 x 159 x 31 mm
Résolution HD	1080 x 720 px
Angle de vue	110°
Vision nocturne	LED infrarouges
Température de fonctionnement	-20°C /+ 50°C
Indice de protection	IP65

Adaptateur électrique

Référence du modèle	MX24W1-2401000V
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	24W
Rendement moyen en mode actif	88,29%
Rendement à faible charge (10%)	84,51%
Consommation électrique hors charge	0,084W
Tension de sortie	24V DC

Mode veille

Consommation en mode veille du visiophone	4,5W
Délai pour la mise en veille	< 1 minute

H - ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 €/ min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.

Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet scs-sentinel.com > (services)

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

I- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

J- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
 - Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
 - Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
 - Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
 - Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
 - Le moniteur et son adaptateur ne doivent pas être exposés à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur ces appareils.
 - La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
 - Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
 - Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
 - Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
 - Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
 - Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
-
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
 - Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Explication des symboles :

== Courant continu



Modèle de classe II



Le moniteur et l'adaptateur sont destinés à une utilisation intérieure uniquement

~ Courant alternatif

IP 65 : L'unité extérieure est protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

K- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

