

# VisioWiFi 7

## Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired  
Videocitofono collegato cablato  
Vídeo portero conectado con cable

PVFO055



2 fils  
100m max



Ecran tactile



Contrôle  
à distance



REC  
Photos  
vidéos



5 mélodies



Gâche  
et portail

VisioWifi 7



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.072025 IndC

# SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation .....	2
B- Descriptif .....	2
C- Câblage / Installation .....	3
D- Utilisation .....	5
E- Configuration de l'application.....	7
F- Paramétrage.....	9
G- Caractéristiques techniques.....	12
H- Assistance technique.....	13
I- Garantie .....	14
J- Avertissements .....	14
K- Déclaration de conformité.....	14

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.


**Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**

## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

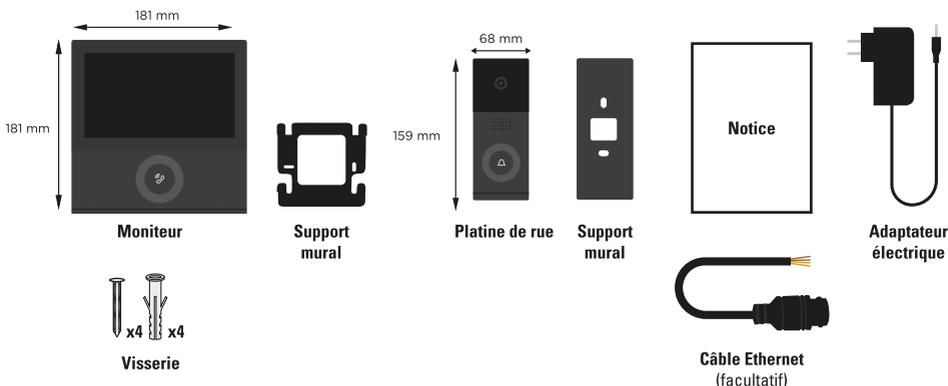


## B2- Présentation du produit

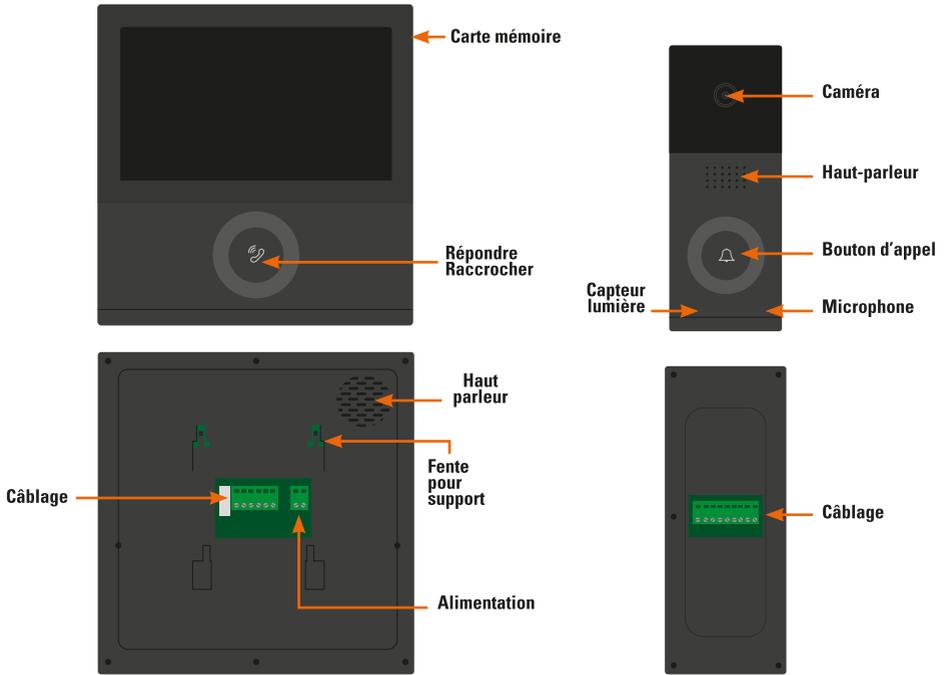

## C- CÂBLAGE / INSTALLATION

### C1- Installation





#### Moniteur

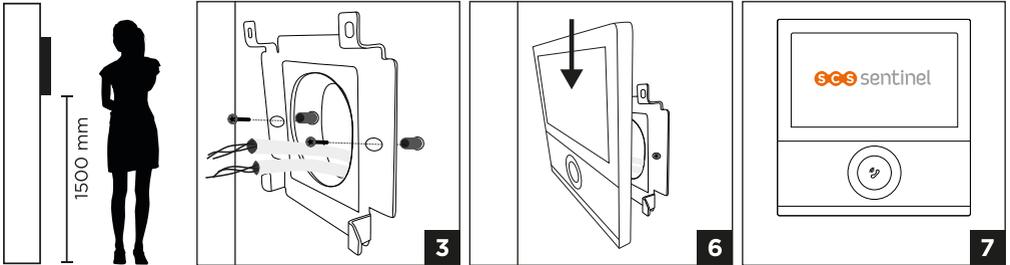

1. Choisir un emplacement approprié pour l'installation du moniteur.
2. Percer 2 trous avec un espacement correspondant à ceux du support mural puis insérer les 2 chevilles fournies. (Les pattes de fixation doivent ressortir vers vous.)
3. Faire passer le câble à travers le trou du support puis le fixer à l'aide de 2 vis fournies.
4. Dénudez les câbles sortant du mur sur une longueur de 10 mm.
5. Brancher les fils conformément au schéma de câblage.
6. Fixer le moniteur sur le support mural en le faisant glisser vers le bas, jusqu'à la butée.
7. Brancher le moniteur pour vérifier que le système fonctionne correctement.

## Platine de rue

L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée.  
Eviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.

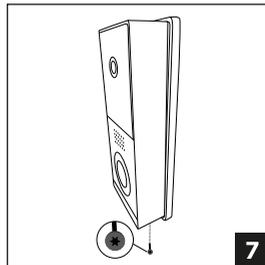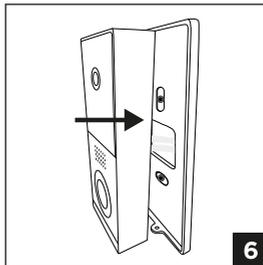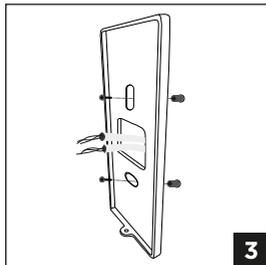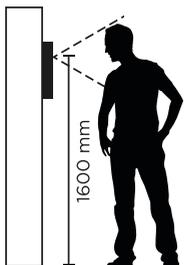


1. Choisir un emplacement approprié pour l'installation de la platine de rue.
2. Percer 2 trous avec un espacement correspondant à ceux du support mural puis insérer les 2 chevilles fournies.
3. Faire passer le câble à travers le trou du support puis le fixer à l'aide de 2 vis fournies.
4. Dénudez les câbles sortant du mur sur une longueur de 10 mm.
5. Brancher les fils conformément au schéma de câblage.
6. Fixer la platine de rue sur le support mural.
7. Vissez la vis de sécurité en bas de la platine de rue.

## G2- Schéma de câblage


### Sans polarité

0 - 100 m - 0,75 mm<sup>2</sup>

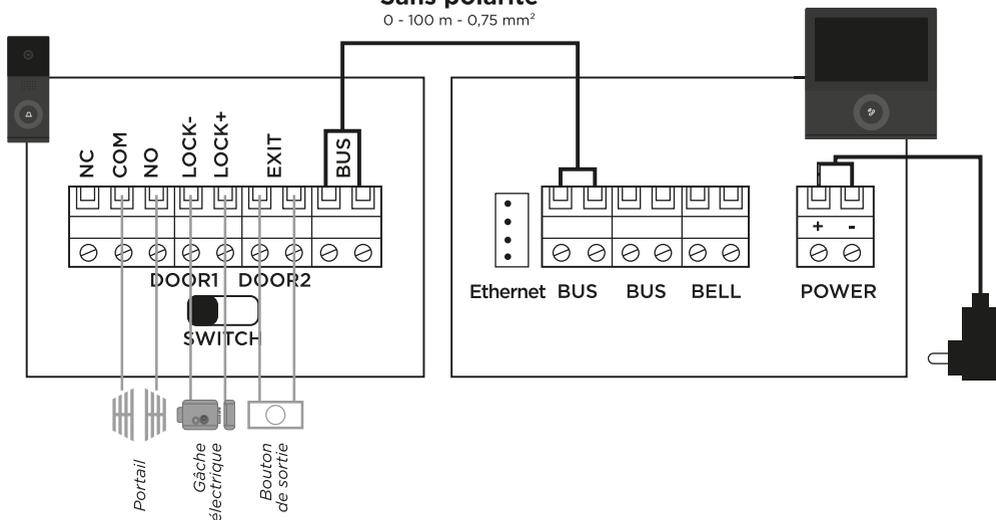

## D- UTILISATION

### D1- Appel depuis la platine de rue

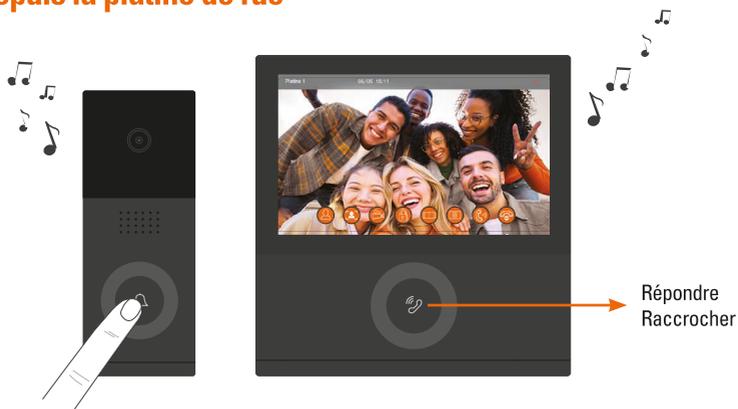

Changement  
de platine de rue



Enregistrer  
une photo



Enregistrer  
une vidéo  
(Carte SD)



Ouverture  
gâche / serrure



Ouverture portail



Réglages  
écran / volume /  
luminosité...



Décrocher  
(120 sec. max)



Raccrocher  
Retour à l'accueil

### D2- Écrans principaux



**Heure  
& date**

**Météo**  
Le moniteur affiche  
automatiquement la  
météo s'il est connecté à  
Internet



Platine  
connectée



Téléphone  
appairé



Wi-Fi  
connecté



Wi-Fi  
déconnecté



**Platines**  
Vue de  
la caméra



**Appel**  
Fonction  
inter-communication  
entre les moniteurs



**Journal  
d'appel**





**Veille**  
Pour quitter  
le mode veille,  
toucher l'écran




**Silencieux**  
Coupe la  
sonnerie  
du moniteur


Toucher l'écran pour accéder aux réglages :

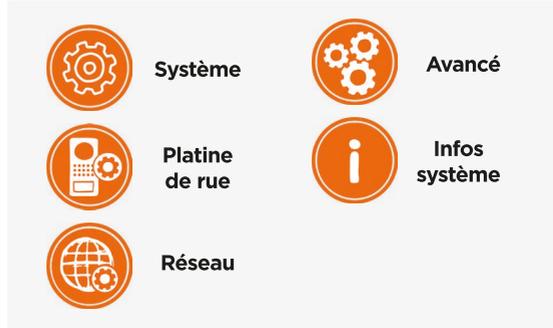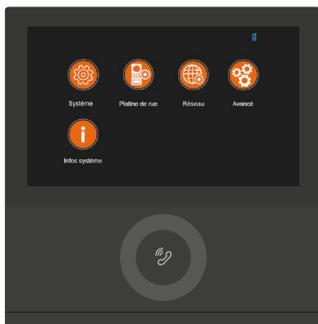

### Système

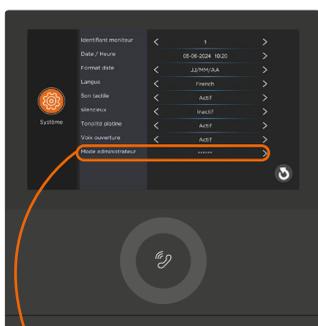

### Mode administrateur

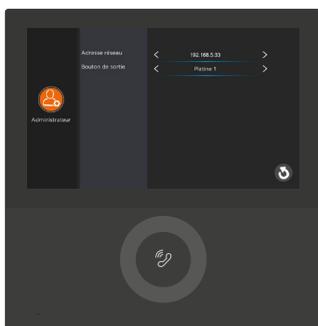


**Choisir l'action du bouton de sortie :**  
 Ouverture de la gâche  
 Ouverture du portail  
 Ouverture des deux en même temps

### Platine de rue



**Statut**  
 Si installation d'une deuxième platine de rue, modifier le statut d'inactif > actif


### Réseau

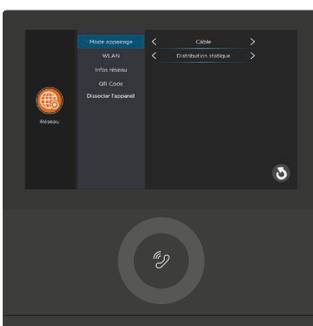

**Mode appairage**  
 Câble : Connexion en ethernet  
 Mode EZ : Connexion en Wi-Fi

**WLAN**  
 Configuration Wi-Fi

### Avancé

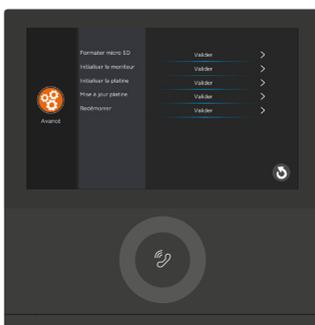

**Initialiser le moniteur / la platine :**  
 Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

### Infos système



# E- CONFIGURATION DE L'APPLICATION

## Installation de l'application



### iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherche «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrir l'application et cliquer sur «**CRÉER MON COMPTE.**»



Renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe dans les cases correspondantes.

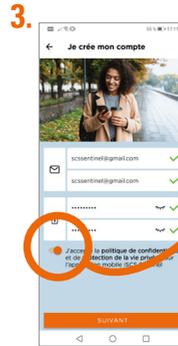


Appuyer sur «**SUIVANT.**».




Il est nécessaire d'accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



Renseigner le code de validation reçu par mail. Puis valider le compte.

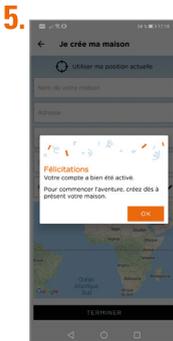

Appuyer sur «**AUTORISER.**».

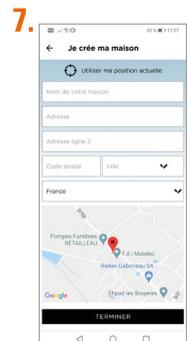

Renseigner toutes les informations demandées pour créer une maison. Cliquer sur «**TERMINER.**».

# Ajout du moniteur



Brancher l'alimentation du moniteur et le placer à proximité du routeur Wi-Fi. Le téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le moniteur et la localisation doit être activée.



**Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.**

100%	Champ libre
80%	Bois, verre
60-70%	Cloison placoplâtre
50-70%	Pierre
20-50%	Béton
<10%	Métal



Appuyer sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter le visiophone.



Renseigner la clé Wi-Fi, flasher le QR Code au dos du moniteur ou entrer le code manuellement.



Branchez le moniteur et allez dans réseau > WLAN (entrez les informations de connexion.) Cliquez sur QR Code (scannez le QR Code qui s'affiche sur le moniteur)



Nommer le visiophone et la pièce dans laquelle le produit se trouve.



Ajouter une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionner une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)

# F- PARAMÉTRAGE

## Réglages de l'application



Appuyer sur  pour accéder aux réglages de l'application.



**Voir mon profil :**  
pour modifier les informations personnelles


## Pour ajouter une maison



Cliquer sur 



Créer une nouvelle maison.

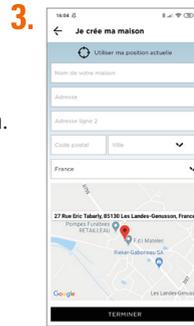

Renseigner les champs et appuyer sur «**TERMINER**».


## Pour supprimer une maison




Appuyer sur 



Appuyer sur  pour supprimer une maison.

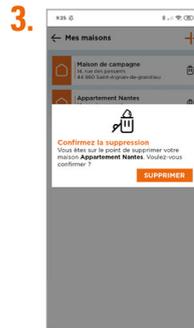

## Pour modifier une maison

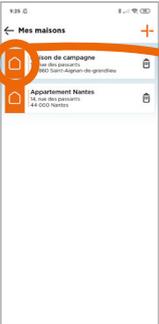1.  Appuyer sur 
2.  **Modifier l'adresse.**
3. 

## Paramètres de notifications

1.  Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
2.  Appuyer sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyer sur les notifications souhaitées.

## Utilisation de l'application

1.  Appuyer sur parler.
-  Capturer la photo dans votre téléphone.
-  Capturer la vidéo dans votre téléphone.
-  Déclencher la gâche
-  Gestion des platines de rue
-  Déclencher le portail
-  Activer le plein écran (basculer le téléphone).
-  Activer l'écoute.



2. Replay : visionner ce qu'il s'est passé.



Enregistrer une vidéo

Enregistrer une photo



3. Appuyer sur  pour modifier les paramètres du visionneur.



Par défaut, le visiophone apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyer sur  pour ajouter/supprimer le visiophone des favoris.

## Scénarios

*Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheurs*

- 1 Sélectionnez le/les événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).
- 2 Définissez le/les actions à réaliser.
- 3 Enregistrez votre scénario.

Ensuite, l'application lancera le/les action(s) du scénario, lorsqu'il aura repéré un déclencheur

**SUIVANT**



2. Pour sélectionner un ou des événements déclencheurs (appareil, date/heure ou lieu) appuyer sur +



3. Pour sélectionner une ou des actions (appareil, notification ou délai) appuyer sur +




4. Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.



Le scénario est activé

 Activer les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»


## Ajouter des invités

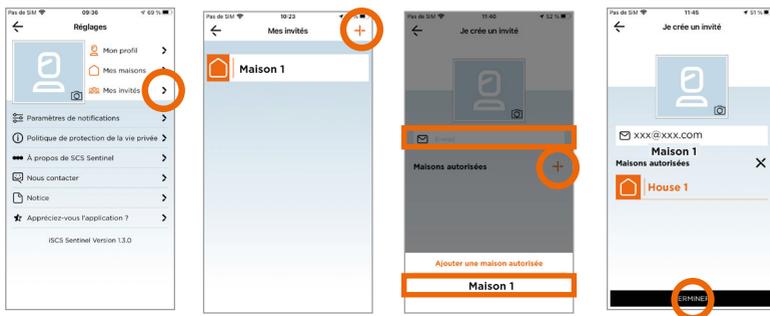

⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, un invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

## Reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer dans l'application.

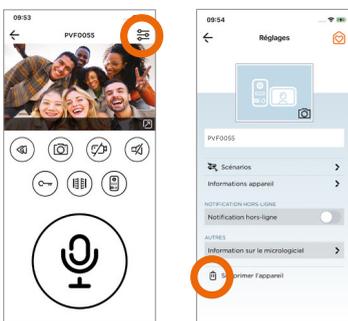

## G- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Moniteur

Alimentation	24V DC 1A 24W
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Dimensions	181 x 181x 18 mm
Résolution LCD	1024 x 600 px
Mémoire interne (photos)	90 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 128 Go classe 4 (non fournie) <b>la carte micro SD doit être formatée avant utilisation</b>
Fréquence de fonctionnement	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

## Platine de rue

Alimentation	23V DC 0,2A
Dimensions	68 x 159 x 31 mm
Résolution HD	1080 x 720 px
Angle de vue	110°
Vision nocturne	LED infrarouges
Température de fonctionnement	-20°C /+ 50°C
Indice de protection	IP65

## Adaptateur électrique

Référence du modèle	MX24W1-2401000V
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	24V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	24W
Rendement moyen en mode actif	88,29%
Rendement à faible charge (10%)	84,51%
Consommation électrique hors charge	0,084W

## H - ASSISTANCE TECHNIQUE

### Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

### Prenez rendez-vous avec nos experts



**Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.**

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

**Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet [scs-sentinel.com](https://www.scs-sentinel.com) > (services)**

### Chat' en ligne



#### Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web [www.scs-sentinel.com](https://www.scs-sentinel.com)

# I- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

# J- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
  - Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
  - Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
  - Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
  - Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
  - Le moniteur et son adaptateur ne doivent pas être exposés à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur ces appareils.
  - La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
  - Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
  - Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
  - Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
  - Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
  - Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Explication des symboles :

 Courant continu



Modèle de classe II



Le moniteur et l'adaptateur sont destinés à une utilisation intérieure uniquement

 Courant alternatif

IP 65 : L'unité extérieure est protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

# K- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads)

Toutes les infos sur :  
**www.scs-sentinel.com**



**SCS** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France

