

Aide à la réparabilité

CarGate 800 TRIO


MGA0011

SOMMAIRE

1 - Pièces détachées	1
2 - Ouverture du moteur et présentation des pièces	2
3 - Remplacement de la carte afficheur	3
4 - Remplacement de la carte mère	3
5 - Remplacement du moteur	4
6 - Remplacement du transformateur	5
7 - Remplacement du chariot de guidage	6

1 - PIÈCES DÉTACHÉES


Pièces détachées en vente directe sur notre site internet ou en contactant nos experts.

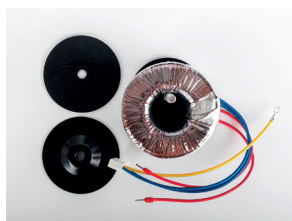

**Transformateur
MPD0274**



**Moteur
MPD0275**

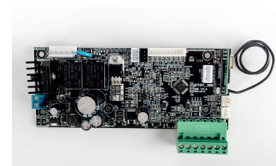

**Carte mère
MPD0273**



**Chariot de guidage
MPD0221**





**Carte afficheur
MPD0266**




Attention : Avant toute manipulation sur l'appareil, veiller à bien débrancher l'alimentation et retirer le moteur du rail.

2 - OUVERTURE DU MOTEUR ET PRÉSENTATION DES PIÈCES :

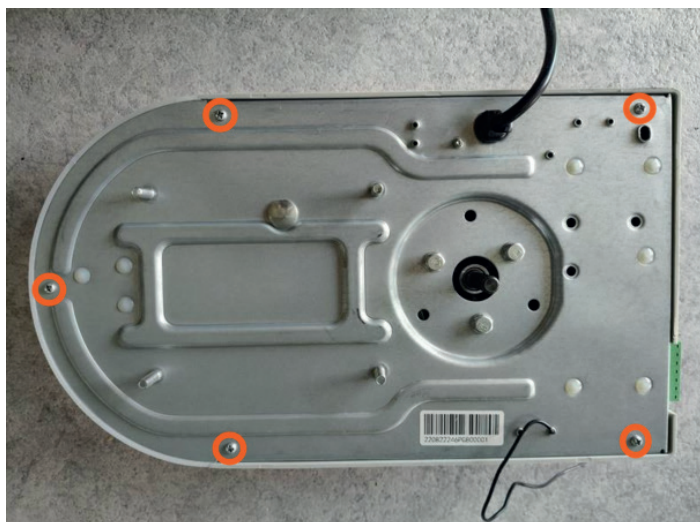


Ouvrir le moteur en retirant **ces 5 vis**
à l'aide d'un tournevis cruciforme

Voici les différents éléments du moteur :

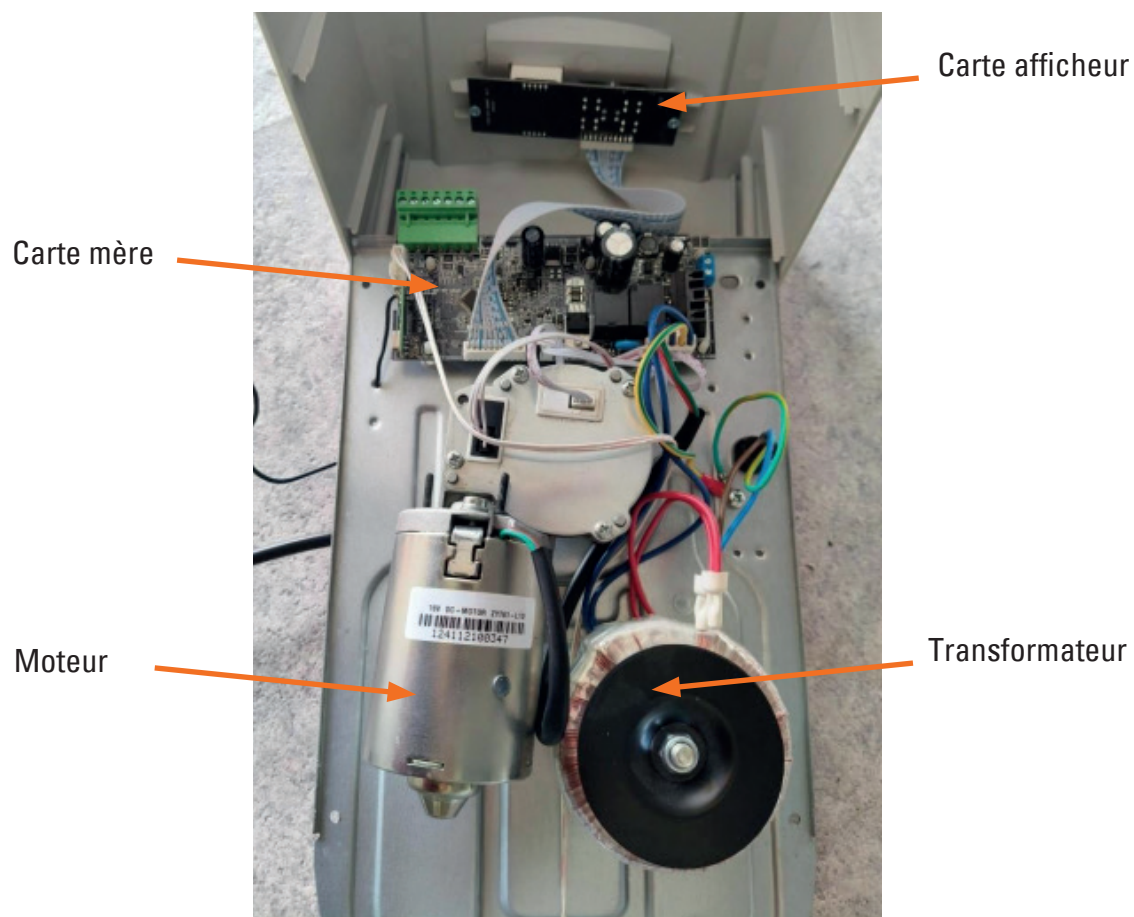


3 - REMPLACEMENT DE LA CARTE AFFICHEUR :

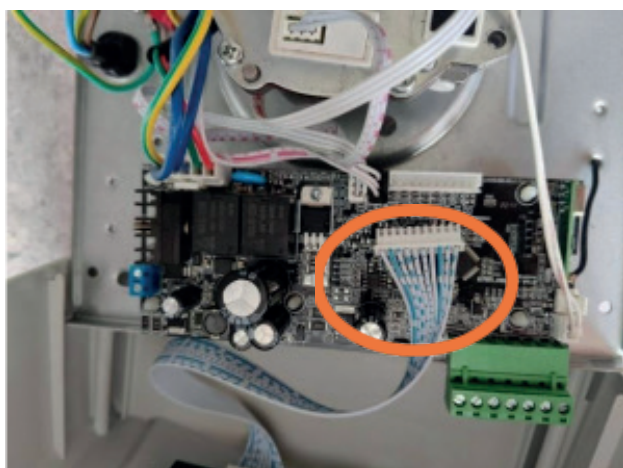


1

Débrancher la nappe de la carte mère.

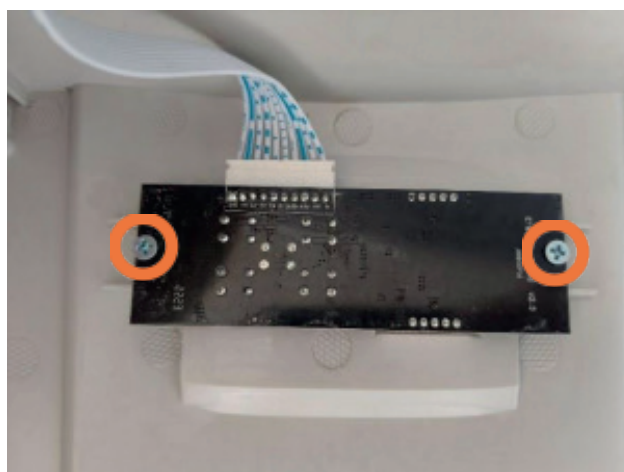


2



Retirer les deux vis de la carte afficheur à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, placer la nouvelle et remettre les deux vis et la nappe à la carte mère.


Refaire la même manipulation à l'envers pour refermer le moteur et le remettre à son emplacement sur le rail.

4 - REMPLACEMENT DE LA CARTE MÈRE :

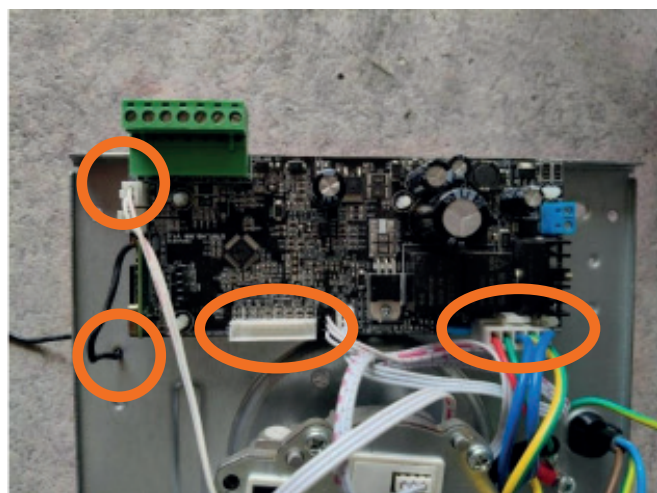

1

Retirer toutes les connectiques et l'antenne.

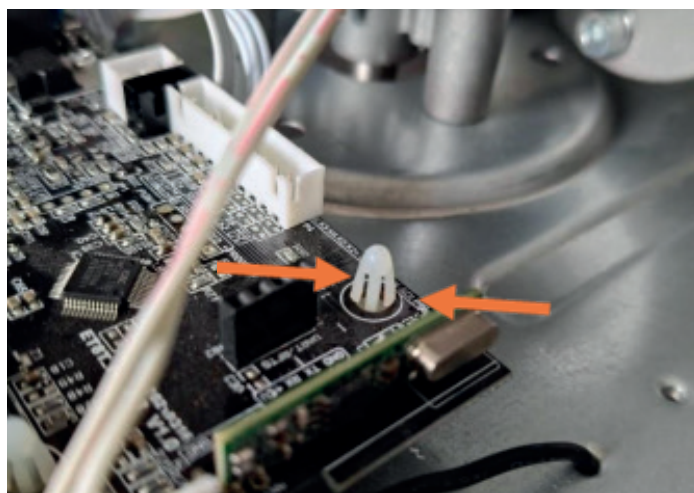


2

Libérer la carte de ses 5 fixations en appuyant sur ces crochets tout en soulevant un peu la carte. Placer la nouvelle carte mère, remplacer les fixations et les connexions.

Refaire la même manipulation à l'envers pour refermer le moteur et le remettre à son emplacement sur le rail.

5 - REMPLACEMENT DU MOTEUR

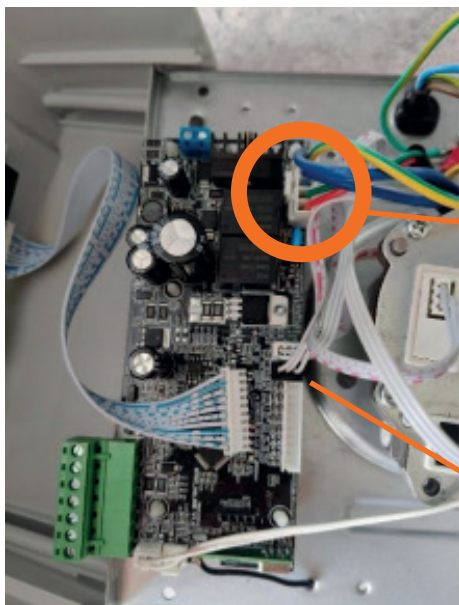

Débrancher également les connexions blanches et noires.

1


Retirer cette connectique et les câbles rouge et vert à l'intérieur. Pour ce faire, pousser le fil dans la connectique tout en appuyant sur la languette avec un petit tourne-vis plat, puis tirer sur le fil en maintenant l'appui sur la languette.

2

Retourner le moteur et retirer ces 3 vis avec une clé de taille 10. Retirer le moteur, installer le nouveau et remettre des écrous.


3

Bien remettre les fils dans la connectique dans le sens de l'image, le fil vert coté intérieur et le rouge coté extérieur.

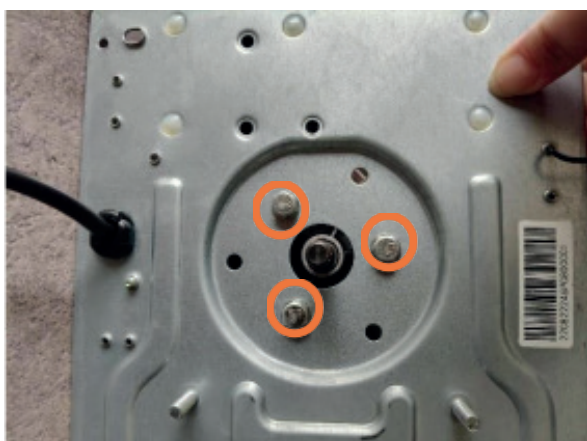

Rebrancher cette connectique ainsi que la noire et la blanche sur la carte mère puis refermer le moteur et le remettre à son emplacement sur le rail.

6 - REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR

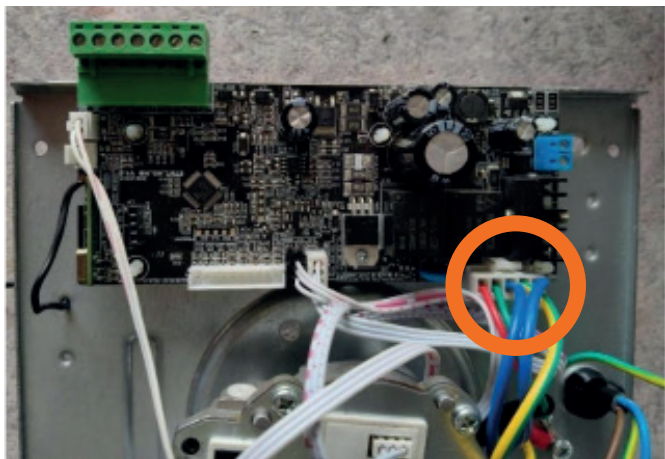


1

Déconnecter les deux fils bleus de la connectique blanche comme expliqué dans le chapitre « Remplacement du Moteur ».



2

Dévisser l'écrou et le support du transformateur avec une clé de taille 13.

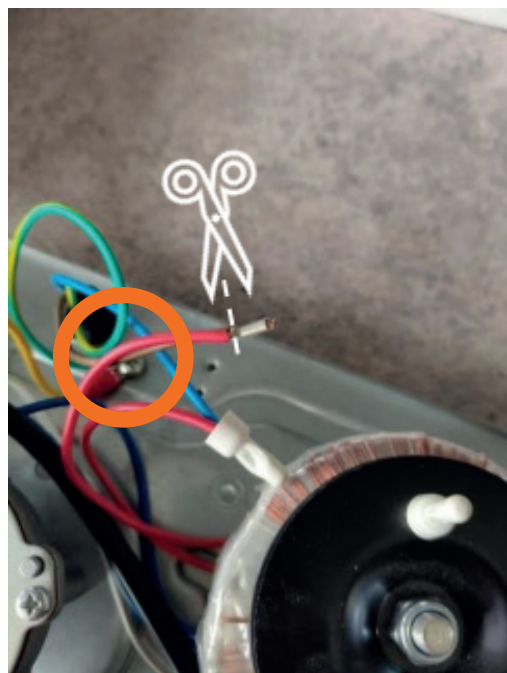

3

Retirer les capuchons et couper les connexions des deux câbles rouges. Dévisser et retirer les fils de terre.




4

Placer le nouveau transformateur et faire les mêmes manipulations en sens inverse. Il sera nécessaire d'installer des dominos entre les fils rouge et bleu et les fils rouge et marron.

7 - REMPLACEMENT DU CHARIOT DE GUIDAGE




ATTENTION ! Cette manipulation nécessite de démonter une partie du rail.

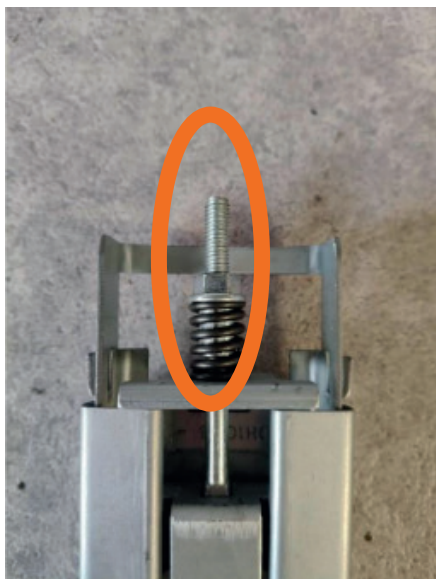

1 Mettre le chariot de guidage en manuel et retirer l'écrou ainsi que le ressort coté porte de garage du rail.



2 Rétracter cette partie dans le rail en tapant la vis avec un maillet afin de complètement détendre la chaîne.

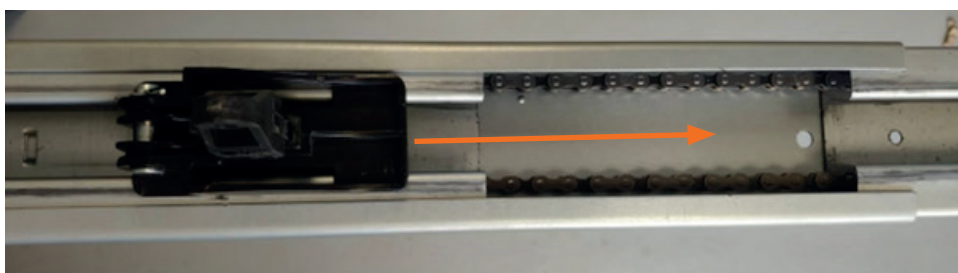

3

Désolidariser deux parties du rail. Inutile de les retirer complètement, juste assez pour faire glisser le chariot en dehors du rail.

Replacer le nouveau chariot et faire la même manipulation en sens inverse pour remonter le rail et retendre la chaîne avec le ressort et l'écrou.

H - ASSISTANCE



On vous accompagne

Toutes les infos sur www.scs-sentinel.com/contact



Tutos & vidéos
Youtube



Chat' en ligne
gratuit



Conseils
d'expert

SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France
www.scs-sentinel.com