

WifiGate

Module récepteur connecté pour motorisation

Receiver module connected for motorisation
Modulo ricevitore collegato per la motorizzazione
Módulo receptor conectado para motorización
Módulo recetor conectado para motorização

AAM0125

WiFiGate



Commande les
motorisations
à distance



Compatible
multi-marques



Contrôle par
la voix



Notice d'utilisation et d'installation



Installation and user manual



Manuale d'installazione



Instrucciones de uso e instalación



Manual de instruções e instalação

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	2
C- Câblage / Installation	3
D- Configuration de l'application	6
E- Paramètres.....	10
F- Caractéristiques techniques.....	15
G- Assistance technique.....	16
H- Garantie.....	16
I- Avertissements	17
J- Déclaration de conformité.....	17

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée et dans le respect des normes en vigueur. Ce produit doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.


Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit

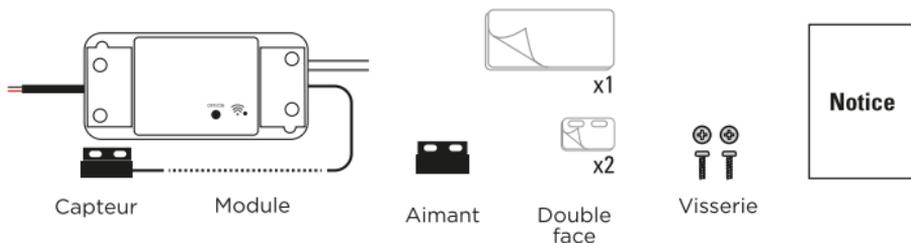

Présentation du produit

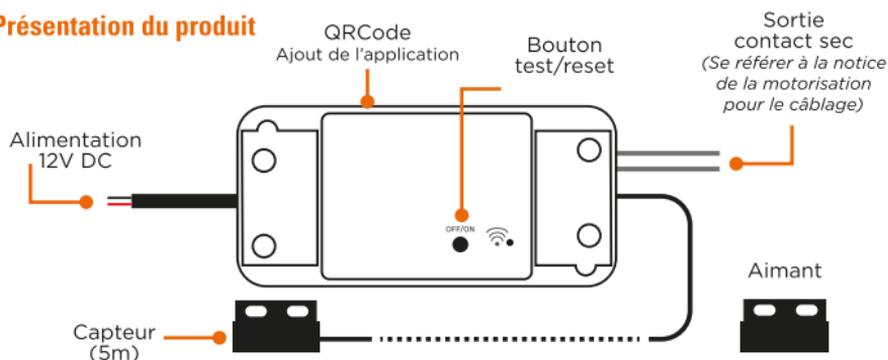

C- CÂBLAGE / INSTALLATION

⚠ Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi. Si besoin, il est recommandé de déplacer le module pour assurer une meilleure réception du signal.

)) *Portée en champ libre / Free-field range / Portata in campo aperto
Alcance en campo libre / Livre campo de alcance


30 m	100%	Champ libre / free-field / campo aperto / campo libre / campo livre
	80%	Bois, verre / wood, glass / legno, vetro / madeira, vidro
	60-70%	Cloison plâco-plâtre / plasterboard / cartongesso / paneles de yeso / parede de gesso cartonado
	50-70%	Pierre / stone / pietra / piedra / pedra
	20-50%	Béton / concrete / calcestruzzo / hormigón / betão
	<10%	Métal / metal / metal / metal / Metall

Le module doit être installé en intérieur soit dans le coffret de la motorisation de portail soit dans une boîte de dérivation étanche.

C1- Installation pour portail coulissant


Avant d'installer le module, le portail doit être en position fermée.

Fixer l'aimant sur le portail et le capteur sur la motorisation. Laisser un espace de 15 mm maximum entre l'aimant et le capteur (ils ne doivent pas se toucher).

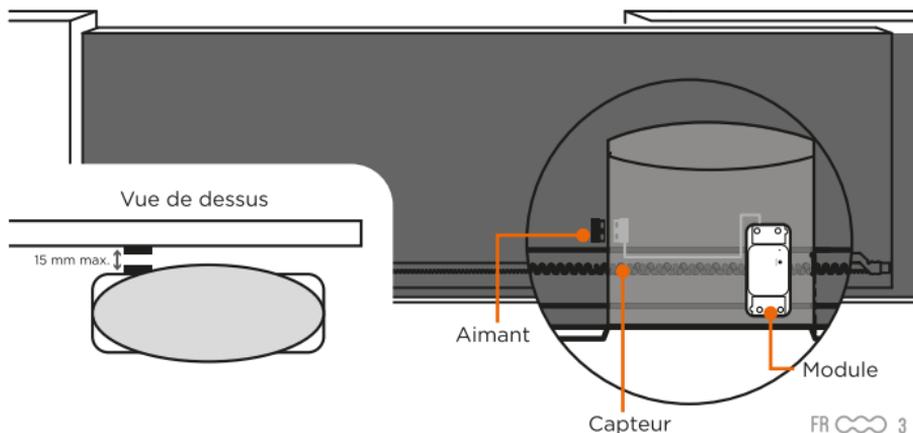


C2- Installation pour portail battant

Avant d'installer le module, le portail doit être en position fermée. Fixer le capteur sur le battant du côté de la carte électronique et l'aimant sur l'autre battant. Laisser un espace de 15 mm maximum entre les aimants (ils ne doivent pas se toucher).

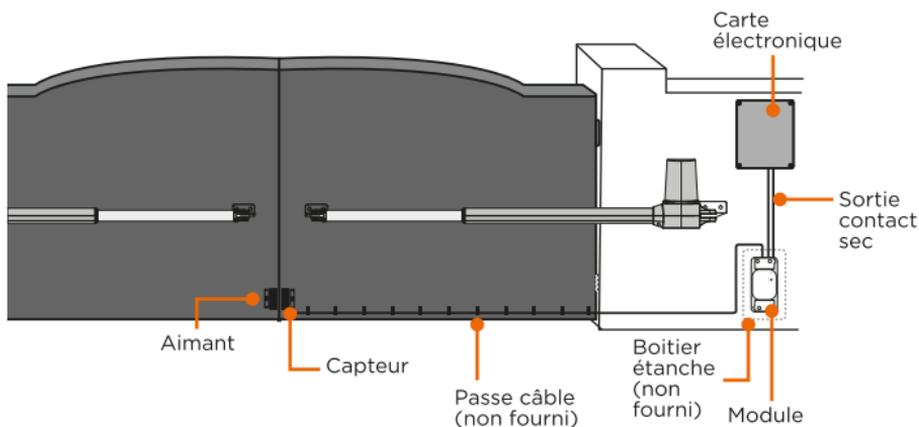

C3- Installation pour porte de garage

Avant d'installer le module, la porte doit être en position fermée. Fixer l'aimant en bas de la porte puis le capteur au même niveau (face à face). Laisser un espace de 15 mm maximum entre les aimants (ils ne doivent pas se toucher).

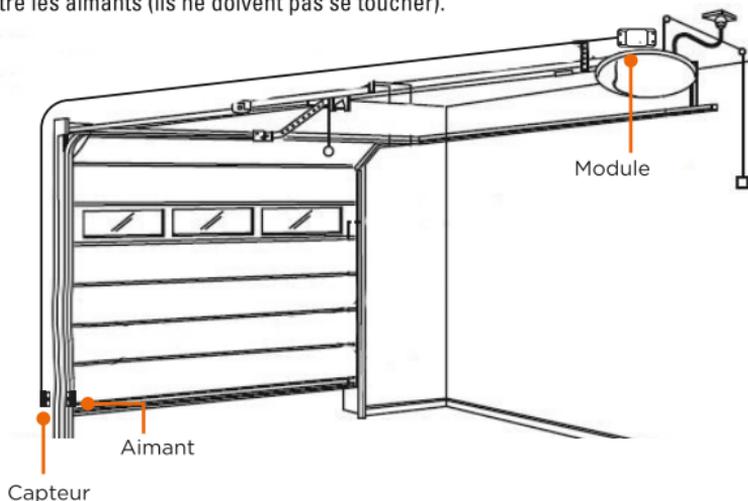

Le module indique si le portail / la porte est fermé(e) ou non fermé(e) grâce à l'aimant et au capteur.

 **Portail / porte OUVERT(E) :**

Le capteur ne détecte plus l'aimant. L'application indique que le portail n'est pas fermé. Il peut être ouvert complètement, ou ouvert partiellement, ou en cours d'ouverture ou de fermeture.

 **Portail / porte FERMÉ(E) :**

Le capteur détecte l'aimant. L'application indique que le portail / la porte est fermé(e) complètement.

IMPORTANT : Le signal contact sec est le même pour un déclenchement d'ouverture ou un déclenchement de fermeture.

Le module prendra en compte la dernière demande, selon la position des récepteurs, pour afficher l'information sur l'application.

Il est possible que le portail / la porte fasse un mouvement inverse par rapport à l'indication sur l'application. Il est important d'attendre la fin de l'animation de l'application pour connaître l'état réel du portail / la porte (fermé(e) ou non fermé(e)).


D - CONFIGURATION DE L'APPLICATION

D1 - Installation de l'application



iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Rechercher «iSCS Sentinel», cliquer ensuite sur Installer.

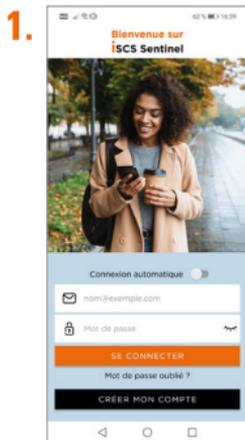

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrir l'application et cliquer sur créer mon compte.




Renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe dans les cases correspondantes.

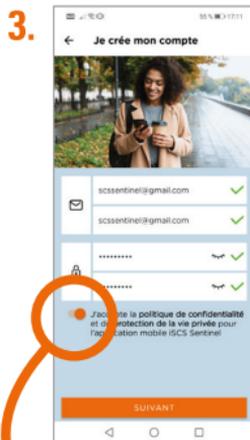



Appuyer sur suivant.




Il est nécessaire d'accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

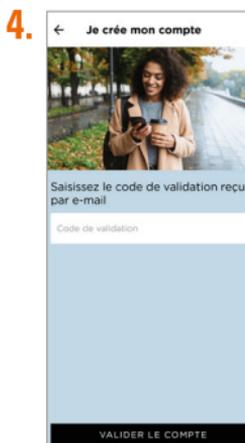

Renseigner le code de validation reçu par mail. Puis valider le compte.

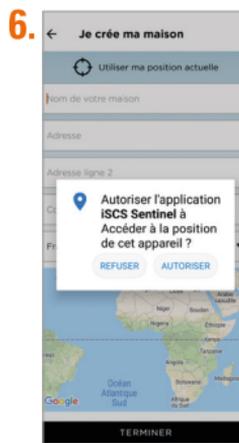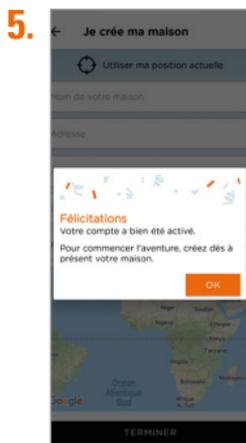


Appuyer sur AUTORISER.

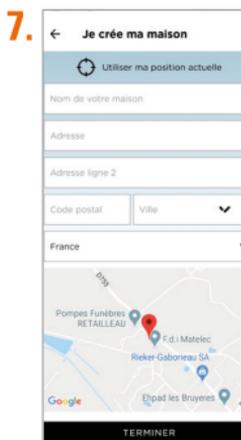



Renseigner toutes les informations demandées pour créer la maison. Puis cliquer sur terminer.

D2- Ajouter le produit

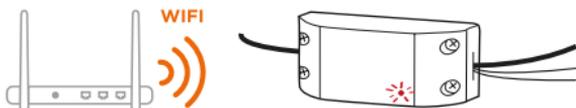

Brancher le module et placer-le à proximité du routeur Wi-Fi. Le téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le module et la localisation doit être activée.

⚠ Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

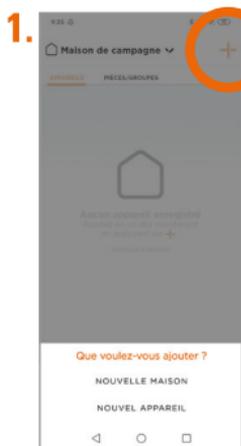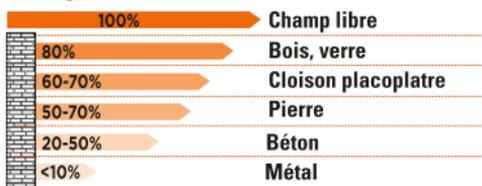

Appuyer sur + puis sur NOUVEL APPAREIL pour ajouter le produit




Renseigner la clé Wi-Fi et flasher le QR Code du produit ou entrer le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Brancher l'appareil et attendre que la LED clignote. Si elle ne clignote pas, appuyer 5 sec sur le bouton ON/OFF. Appuyer sur SUIVANT

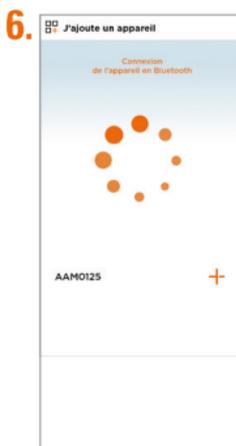


Appuyer sur +



Nommer le module et choisir le type de portail.




Ajouter une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionner une image par défaut (visuel du produit)

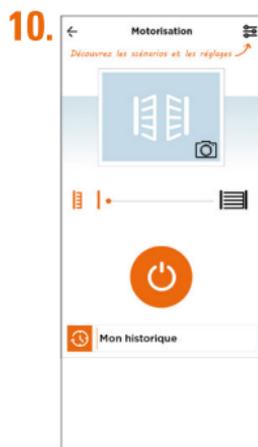



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

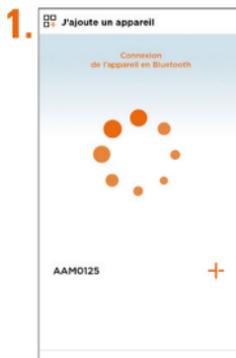

«répéter l'opération» : fait revenir à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyer sur «autre méthode»

Vérifier ces 5 points.



Utiliser «AP pairing»



Connecter le téléphone au point d'accès Wi-Fi de l'appareil.



Clignote lentement : AP pairing


Clignote rapidement : Bluetooth pairing

E- PARAMÉTRAGE

●●● Réglage de l'application



Appuyer sur  pour accéder aux réglages de l'application.

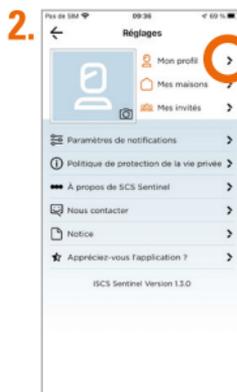

Voir mon profil :
Pour modifier les informations personnelles.


Pour ajouter une maison



Cliquer sur +




Créer une nouvelle maison.

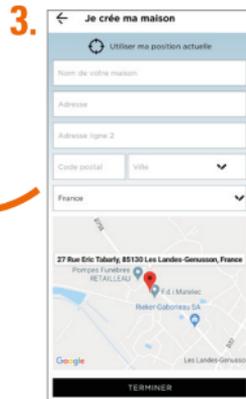

Renseigner les champs et appuyer sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

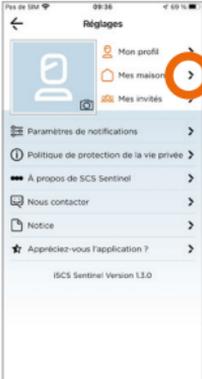- 

1. Appuyer sur 
- 

2. Appuyer sur 
- 

3. Appuyer sur  pour supprimer une maison.

Pour modifier une maison

- 


1. Appuyer sur 
- 

2. Appuyer sur 
- 

3. Modifier l'adresse.

ENREGISTRER

Paramètres de notifications

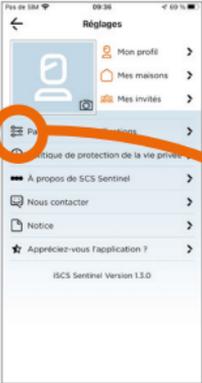- 

1. Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

2. Appuyer sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyer sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application




Témoin

Appuyer pour ouvrir ou fermer la motorisation




Supprime l'historique

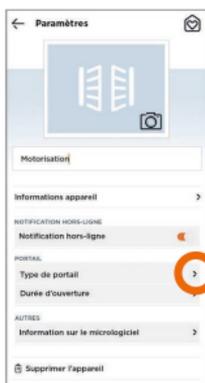

Sélectionner le type de portail



Définir la durée d'ouverture du portail

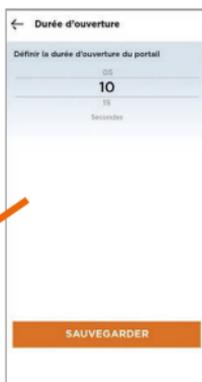

Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheur(s).

- Sélectionnez le/les événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).
- Définissez le/les actions à réaliser.
- Enregistrez votre scénario.

Ensuite, l'application lancera le/les action(s) du scénario, lorsqu'il aura repéré un déclencheur.

SUIVANT

Exemple :
J'ouvre mon portail
les jours de la semaine
à 8H.

1.



2.



Pour sélectionner un ou des événements déclencheurs (appareil, date/heure ou lieu) appuyer sur +

3.




Pour sélectionner une ou des actions (appareil, notification ou délai) appuyer sur +

4.




Par défaut, le scénario apparaît dans la liste des favoris.

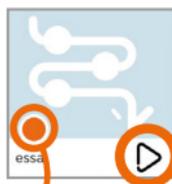

Le scénario est activé

Activer les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

●●● Ajouter des invités

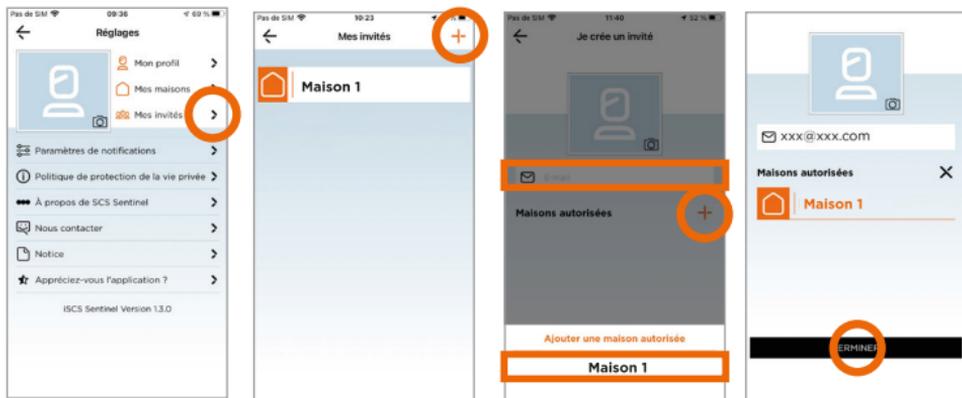

⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, un invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

●●● Pilotage avec les assistants vocaux

Avant de commencer, s'assurer que l'appareil est connecté à l'application iSCS Sentinel, que l'assistant vocal est relié à Internet et qu'il fonctionne correctement (poser une question pour vérifier).

●●● Google Assistant

- Ouvrir l'application Google Home 
- Cliquer sur l'icône « + », puis : Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez iSCS Sentinel
- Entrez les identifiants utilisés pour se connecter à l'application iSCS Sentinel
L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Google Home. Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils".

●●● Alexa


- Ouvrir l'application Alexa 
- Choisir Skills puis choisir iSCS Sentinel
- Entrer les identifiants utilisés pour se connecter à l'application iSCS Sentinel
L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Alexa.

	 Google Assistant	 Alexa
Ouvrir le portail	« Ouvre <i>portail*</i> » + code PIN	« Ouvre <i>portail*</i> » + code PIN
Fermer le portail	« Ferme <i>portail*</i> »	« Ferme <i>portail*</i> »


* Nom à paramétrer sur l'application

●●● Reset

Pour réinitialiser le module, appuyer et maintenir le bouton durant 10 sec. Cette opération supprimera l'appairage du module à votre réseau Wi-Fi.

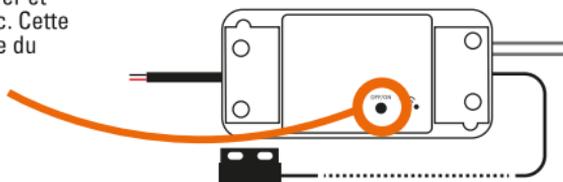

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer dans l'application.

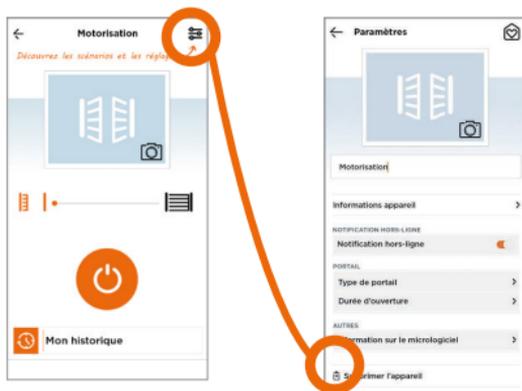

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module connecté

Alimentation	12V DC 1000mA
Fréquence de fonctionnement	2412MHz ~ 2472MHz / 2402MHz ~ 2480MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C
Dimensions	88 x 40 x 23 mm

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout du module échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'alimentation est bien branchée et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces.- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi

Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H - GARANTIE



Garantie 2 ans, conformément à la réglementation Française en vigueur. Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.
Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I - AVERTISSEMENTS

- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- L'ensemble des éléments doit être utilisé en intérieur.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils et les piles hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Signification des marquages :

 Courant continu



Le produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement



J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads.

OutCam ROTATIVE

Caméra de surveillance

rotative extérieure

Outdoor rotative surveillance camera
Camera di sorveglianza rotante esterna
Cámara de vigilancia rotativa exterior

SV10069

OutCam ROTATIVE



FULL HD

Image Haute
définition
1080p



Détection
de forme
humaine



Suivi de
mouvement
Intelligent



Vision nocturne
en couleur



REC
Fonction
enregistrement



360
Champ
de vision

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation.....	2
B- Descriptif	3
C- Configuration	4
D- Installation	7
E- Paramétrage	8
F- Caractéristiques techniques	16
G- Assistance technique	16
H- Garantie	17
I- Avertissements	18
J- Déclaration de conformité	18

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages / notice

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Cette caméra ne doit pas être utilisée pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore. Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.




Cet élément ne fonctionne que sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz, pas sur le réseau 5 GHz. Si votre réseau actuel est en 5 GHz vous devez modifier la fréquence de votre réseau dans le menu Paramètres du routeur. Veuillez contacter votre fournisseur internet pour cela.

B- DESCRIPTIF


Contenu du kit



Caméra et câble
d'alimentation
intégrés

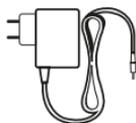

Adaptateur
électrique




Notice



Visserie

Présentation du produit

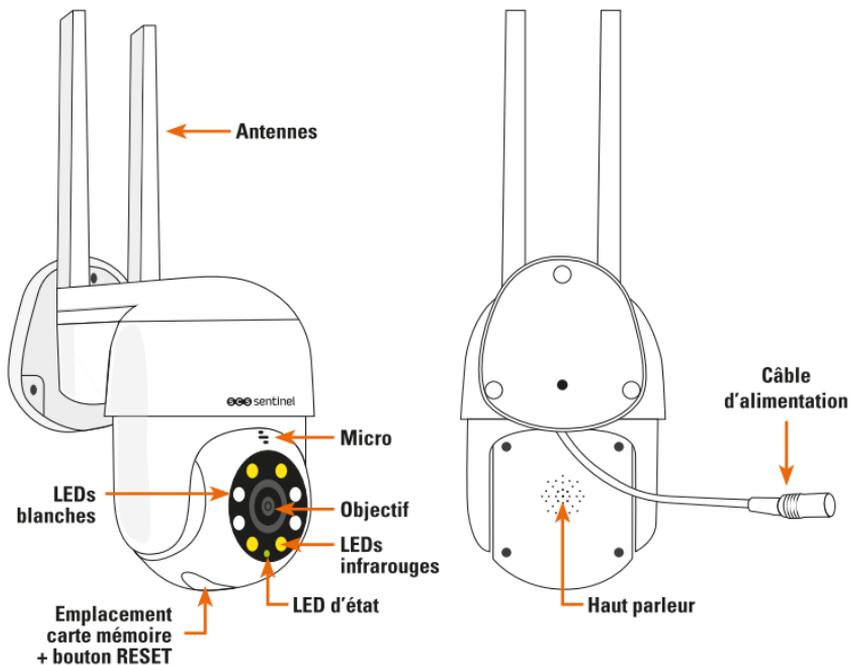

C- CONFIGURATION

Installation de l'application




iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

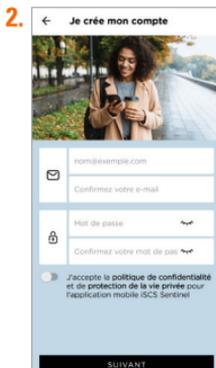

Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

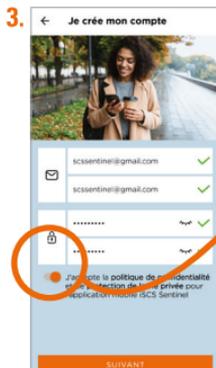



Appuyez sur suivant.




Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

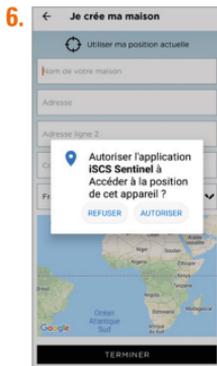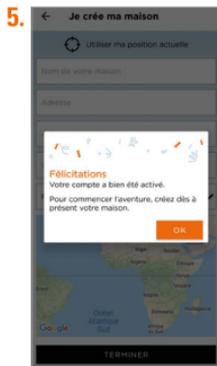

Appuyez sur **AUTORISER**.

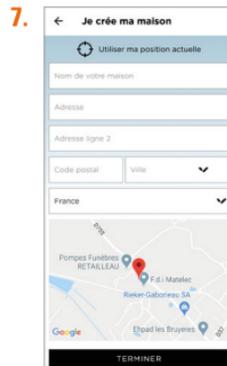


Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra




WIFI

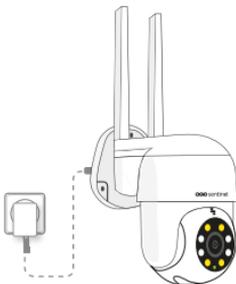

Branchez l'alimentation de la caméra et placez la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra et la localisation doit être activée. Attendez le signal sonore.

⚠ Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

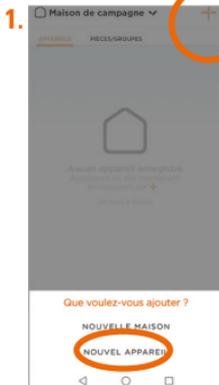

Appuyez sur **+** puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre caméra.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.




Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Suivez les étapes affichées sur l'écran du téléphone



Scannez le QR Code affiché sur votre téléphone avec la caméra puis, après le signal sonore, appuyez sur «oui».

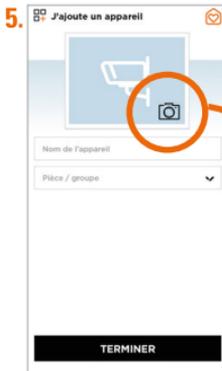

Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.



Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

1.

Vérifiez ces 5 points.

«répéter l'opération» :
fait revenir à la
2^{ème} étape.



Si «répéter
l'opération» ne
fonctionne pas,
appuyer sur «autre
méthode»

2.

Utiliser «AP pairing»

3.

Branchez la caméra et attendez
que le voyant rouge clignote.
Si le voyant ne clignote pas,
appuyer sur le bouton RESET
jusqu'au bip sonore.

4.


Connectez le
téléphone au point
d'accès Wi-Fi de la
caméra.

5.

D- INSTALLATION

1. Testez le bon fonctionnement de la caméra à l'emplacement désiré. La portée WiFi doit être suffisante.
2. Fixez la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
3. Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.

Fixez au mur

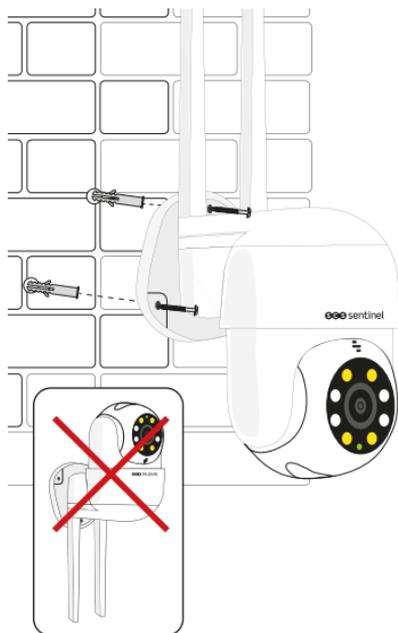

L'adaptateur doit être branché à l'intérieur



Vous pouvez insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (de 4Go à 256Go) pour stocker des séquences vidéo dans la caméra. **La carte micro SD est nécessaire pour accéder à l'historique des vidéos depuis l'application.**

Insérez ici la carte micro SD et redémarrez la caméra.



E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.



Voir mon profil :
Modifiez si vous le souhaitez vos informations personnelles.


Pour ajouter une maison



Cliquez sur 




Créer une nouvelle maison.

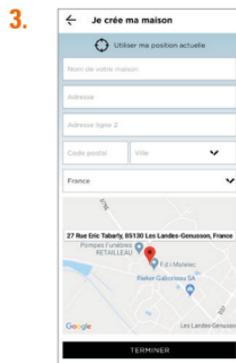


Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

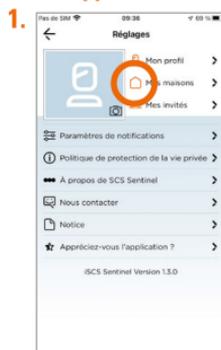

Appuyez sur  pour supprimer une maison.

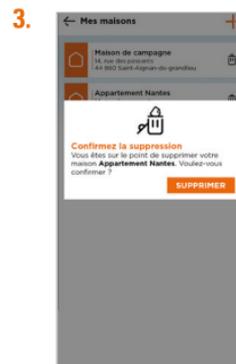

Appuyez sur 

Pour modifier une maison




Appuyez sur 



Modifier l'adresse.



Paramètres de notifications

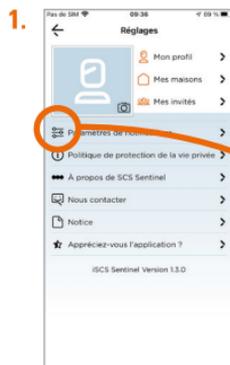

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.



Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application



Activez l'écoute.

Appuyez pour parler.




Activez le plein écran (basculer le téléphone).

Capturez la vidéo dans votre téléphone.

Capturez la photo dans votre téléphone.

2.

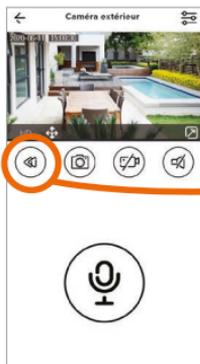


Visionnez ce qu'il s'est passé.



Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo

Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.

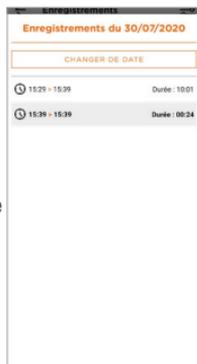


Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

3.




Appuyez sur  pour activer le joystick.

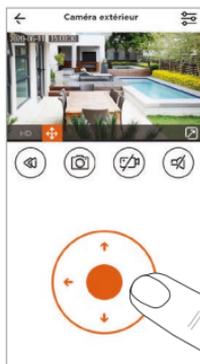

Le joystick permet de déplacer la vue de la caméra de haut en bas et de gauche à droite.



Angle de vue 75°



Angle de rotation 300°



Un angle de vue de 75° et un angle de rotation de 300° permettent d'atteindre un champ de vision de 360°. Pour cela il suffit de faire tourner la caméra à l'aide des flèches depuis l'application.

4.



Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

5.



Appuyez sur réglage de fonction de base.



Réglages de fonction de base



Sélectionnez « surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Sélectionnez « voyant lumineux » pour désactiver la LED d'état.

Cliquez sur « Contrôle de la lumière » pour afficher les différentes possibilités de la vision nocturne.

« Lumière ON si mouvement » : la caméra éclaire la scène si une forme humaine est détectée.

« Lumière OFF » : la caméra n'éclaire jamais la scène.

« Lumière ON » : la caméra éclaire la scène en permanence.

Cliquez sur « Étalonnage » pour que la caméra teste ses fins de course horizontaux et verticaux puis se recentre.

6. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement



Cliquez sur l'heure de l'enregistrement de la dernière détection de mouvement.

L'heure ne s'affichera pas si aucun mouvement n'est détecté.



Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.

7.



Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.



Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.



Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur 



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»




Votre programmation a bien été ajoutée.


Réglages carte SD (seulement si vous en avez dans votre caméra)



1. Appuyez sur «carte SD» pour accéder aux réglages.

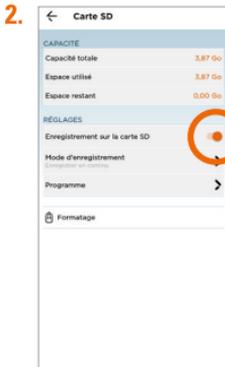


2. Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.

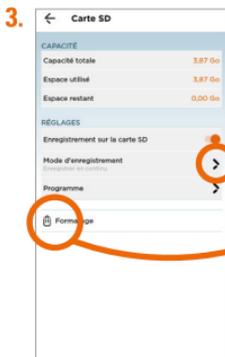


3. Appuyez sur «Mode d'enregistrement».

Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.

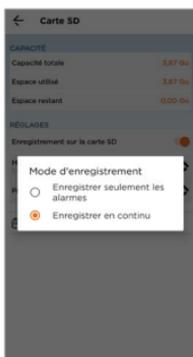

Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou d'enregistrer en continu.

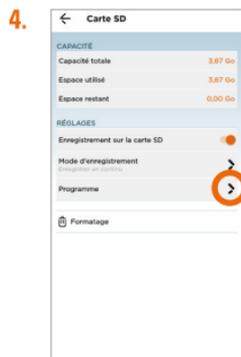

4. Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».




Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios


Exemple :
J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.

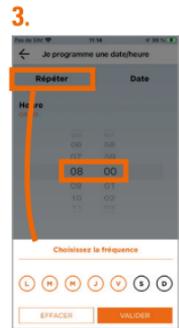


Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra : «ON»

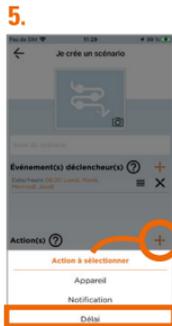

Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

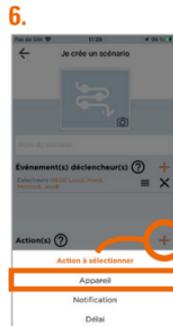

Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra après le délai : «OFF»

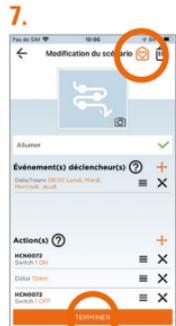


Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.



Le scénario est activé

▶ Activez les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

Ajouter des invités


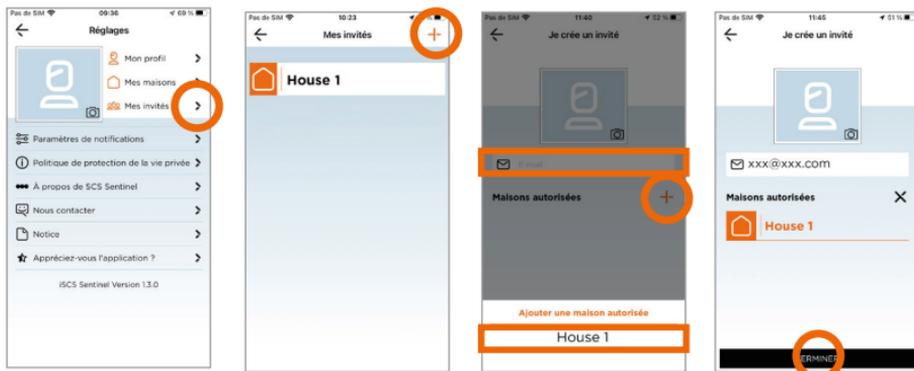


⚠ Via l'application iSCS Sentinel, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.

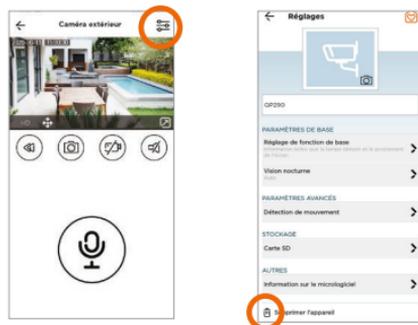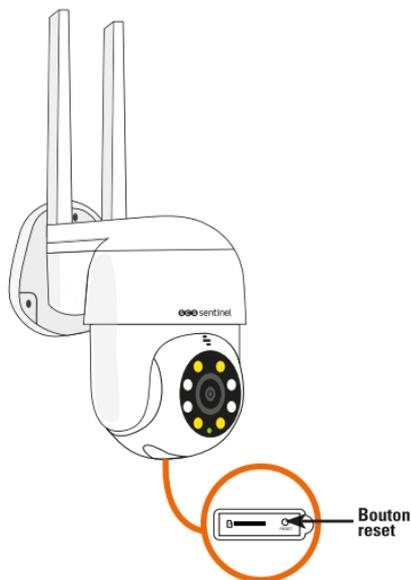

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	1080p
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui
Carte mémoire	Micro SD de 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte microSD)
Angle de vue horizontal	75°
Angle de vue vertical	40°
Angle de rotation horizontal	300°
Angle de rotation vertical	90°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance max. transmise	< 100 mW
Résistant aux intempéries	IP 65

Adaptateur

Référence du modèle	JYSY023A-1201000E
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	83.30%
Rendement à faible charge (10%)	75.35%
Consommation électrique hors charge	0,061W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'alimentation est bien branchée.- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi.- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces et les tirets.- Le nom de réseau Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi.- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet.- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant.- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application.- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi.- Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).

Problème rencontré

La caméra ne retrouve pas sa position initiale en suivi de mouvement.

Solutions

- Veuillez désactiver le suivi de mouvement puis remettre la caméra dans sa position initiale puis réactiver le suivi de mouvement

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet [scs-sentinel.com](https://www.scs-sentinel.com) (services)

Chat en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE

Conformément à la réglementation Française en vigueur.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



OU

OU



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



 Courant alternative

 Courant continu



Modèle de classe II (adaptateur)



L'adaptateur est destiné à une utilisation intérieure uniquement.

IP65 : Protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

