

VisioDoor 7+

Interphone vidéo
Moniteur extra plat

Video door phone - slim design monitor
Citofono video - monitor extra piatto
Intercomunicador video - monitor extra plano
Video-Türsprechanlage - monitor extraflach
Video-Intercom - extra plat scherm



12

2 fils



6 mélodies



mains libres



déclenchement
gâche et portail



Caméra grand
angle de vue



Enregistrement
photos / vidéos

VisioDoor 7+ PVF0022

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	3
B- Descriptif	3
C- Câblage / Installation	4
D- Utilisation	6
E- Caractéristiques techniques	9
F- Assistance technique.....	10
G- Garantie.....	10
H- Avertissements	10

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions


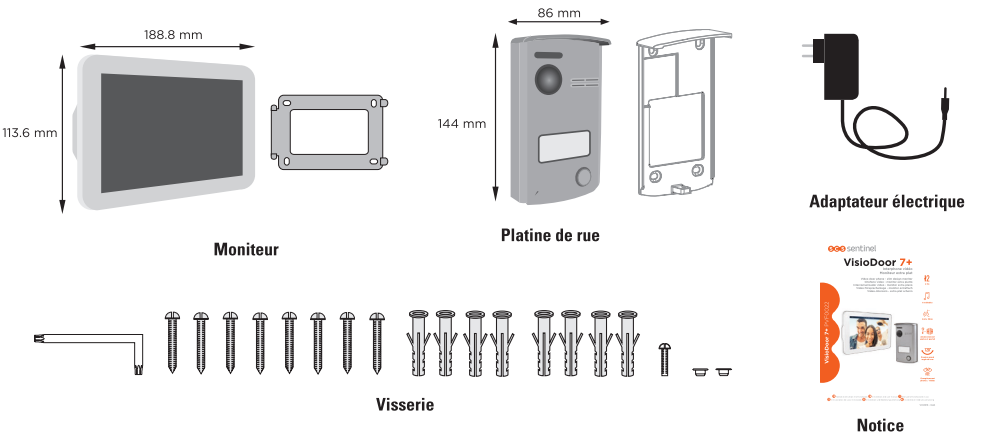


B2- Présentation du produit








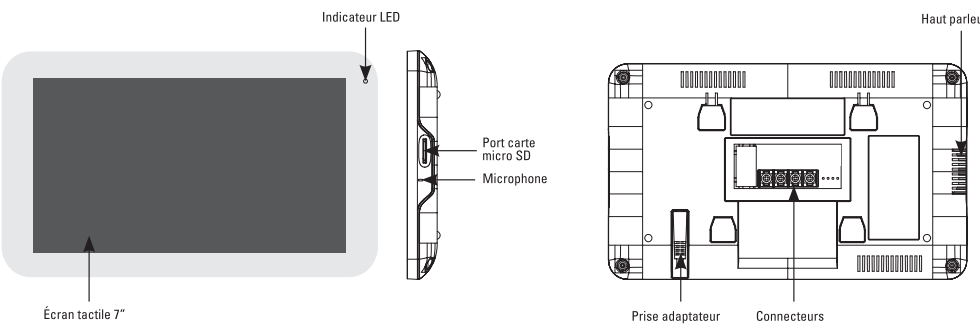


C2- Installation et raccordement

Moniteur

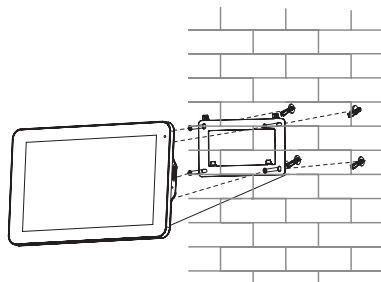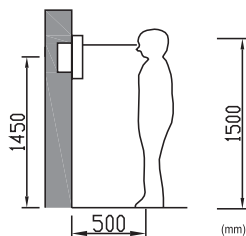

Platine de rue

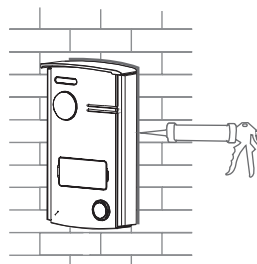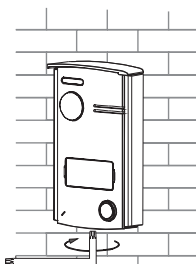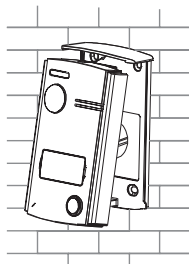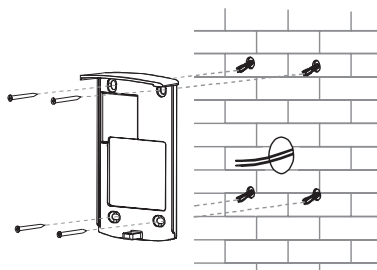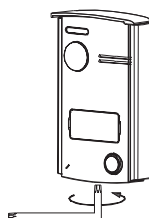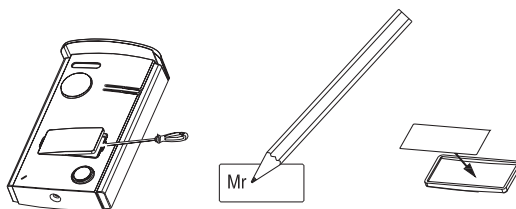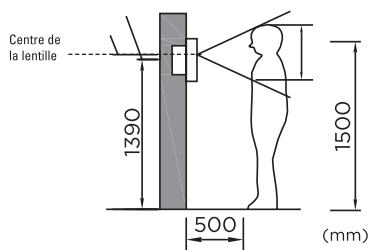


Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

D- UTILISATION / RÉGLAGES

D1-1- Arborescence




D1-2- Écran principal

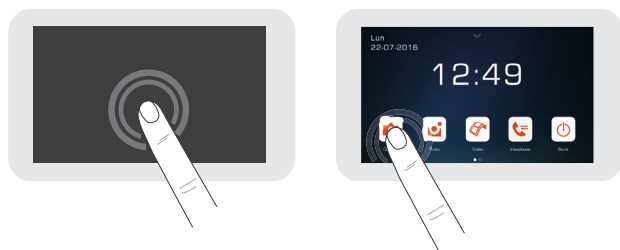


- Visualiser la caméra
- Visionner les photos
- Visionner les vidéos
- Fonction intercommunication (si moniteur additionnel)
- Mise en veille de l'écran

Visualiser les photos et vidéos

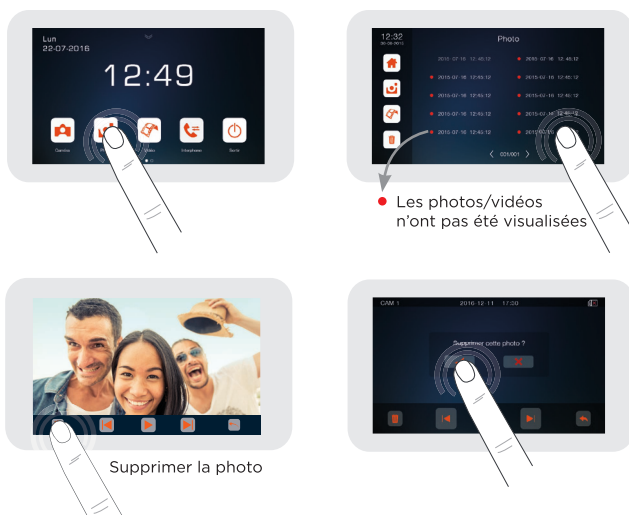


Suppression multiple

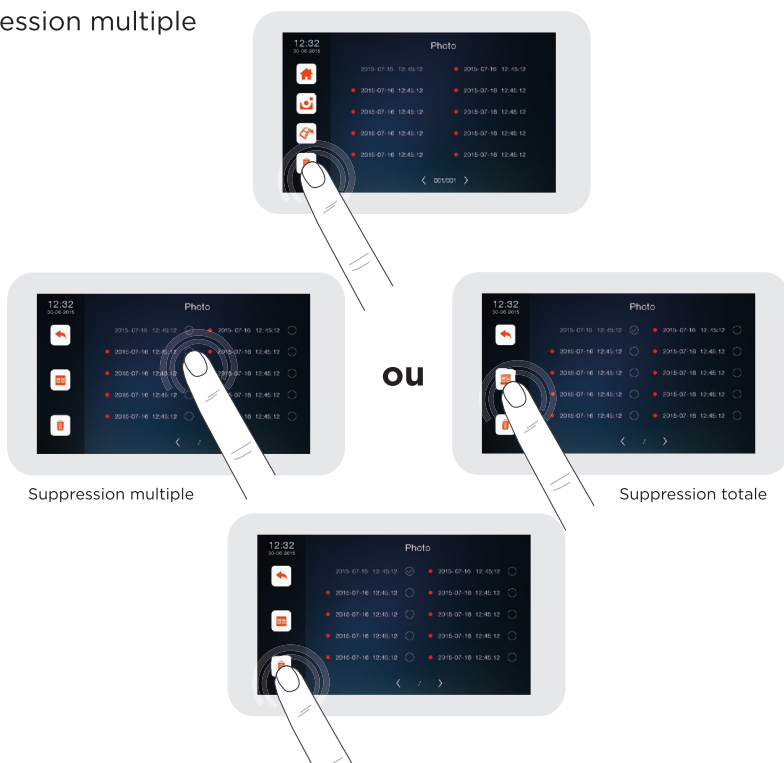


Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 3 moniteurs sur la même platine de rue et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher. Vous devez impérativement définir avec le branchement 1 moniteur en tant que moniteur principal, et les autres (2 max) en tant que moniteurs additionnels 1 ou 2.

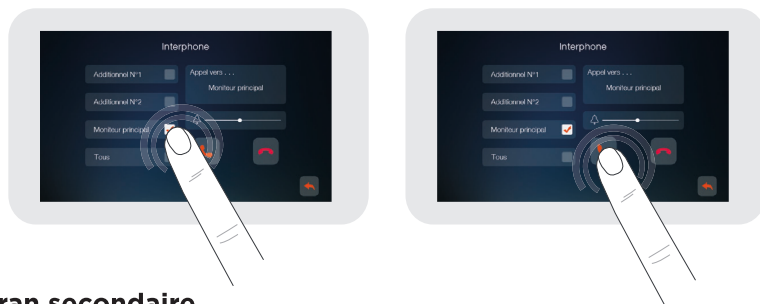

D1-3 Écran secondaire


Activer/désactiver
le mode muet

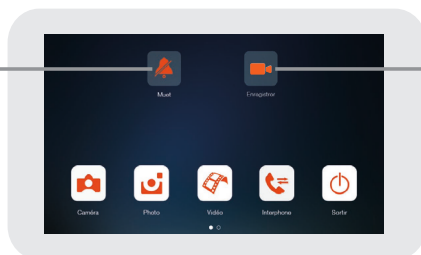

Réglage capture auto

- Prise de vidéo automatique durée 15 secondes (si carte micro SD)
- Prise de photo automatique
- Mode automatique désactivé

D1-4 Écran réglages

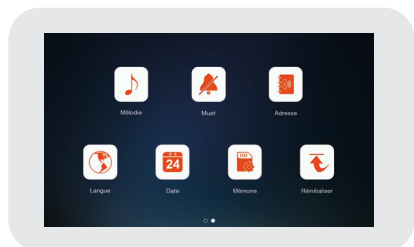

Choix mélodie



Paramétrage plages horaires de coupure sonnerie



Paramétrer en tant que moniteur principal ou additionnel (uniquement dans le cas d'utilisation de plusieurs moniteurs)



Choix langue (moniteur)



Réglage date




Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/ vidéos / formater carte micro SD



Revenir aux réglages usine

D1-5 Appel depuis la platine de rue

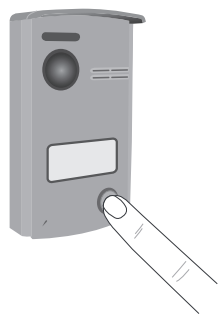

Enregistrer une photo



Enregistrer une vidéo



Décrocher/Raccrocher



Ouverture gâche/serrure



Ouverture portail



Réglages




Retour à l'écran d'accueil

D1-6 Réglage volume sonnerie



D1-7 Réglage volume haut-parleur

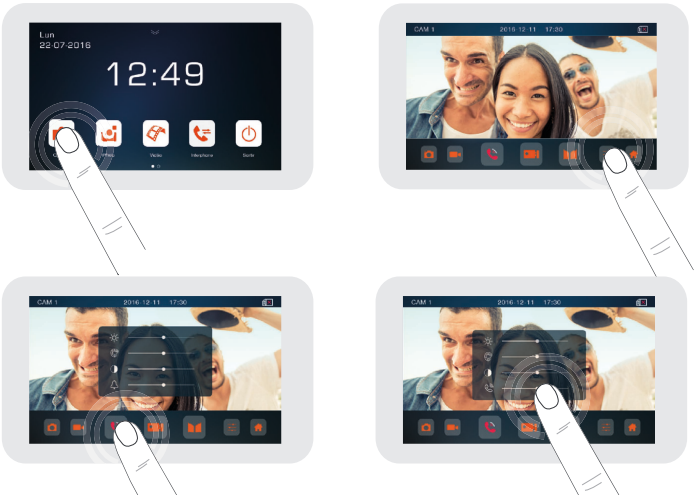

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	DC: 24V 1A
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024(RGB) x 600
Mémoire interne (photos)	6 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go à 32 Go classe 4 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED
Température de fonctionnement	-40 ~ 55°C
Indice de protection	IP44

Adaptateur électrique

Alimentation	AC : 100V-240V ~ 50/60Hz 0,8A - DC : 24V, 1A
--------------	--

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous

0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : **scs-sentinel.com**

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments afin de facilement déterminer si c'est le matériel ou l'installation qui pose problème.

G- GARANTIE



N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie dans le mois suivant votre achat en vous rendant sur notre site internet : **www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration**.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

H- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

Route de St Symphorien
85130 Les Landes Génusson
FRANCE