



prim' by
SCS Sentinel

Caméra de surveillance rotative extérieure

Outdoor rotative surveillance camera
Camera di sorveglianza rotante esterna
Cámara de vigilancia rotativa exterior

SVI0065

FULL HD

Haute définition
1080 p



Détection
de mouvement




Fonction
enregistrement



Champ
de vision



Résistant aux
intempéries

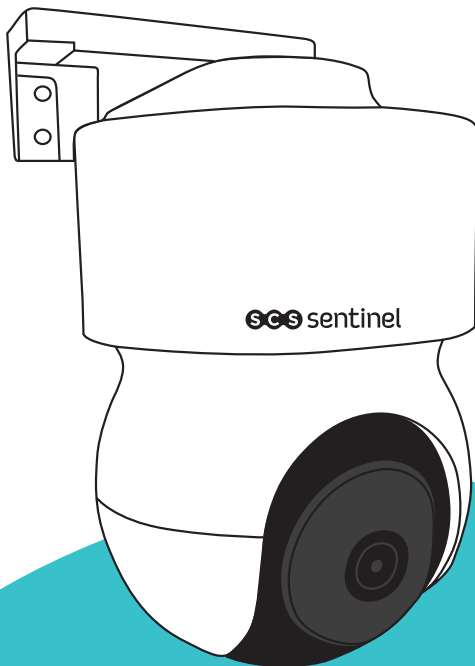

SCS sentinel

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppleStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppleStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppleStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.


 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages / notice

B- DESCRIPTIF


Contenu du kit

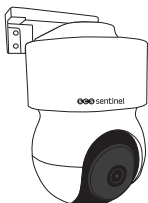

Caméra et câble
d'alimentation
intégrés





Adaptateur
électrique



Notice



Visserie

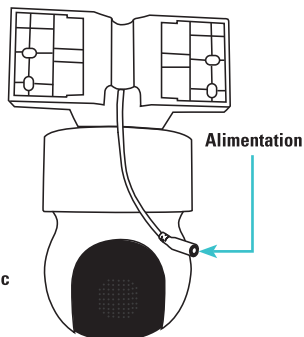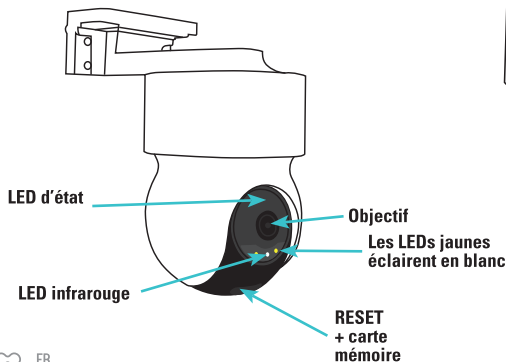

Alimentation


C- CONFIGURATION

Installation de l'application




iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

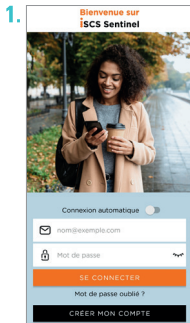

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

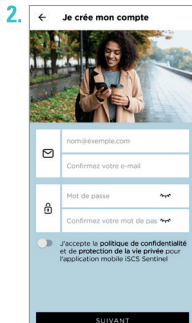


Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.


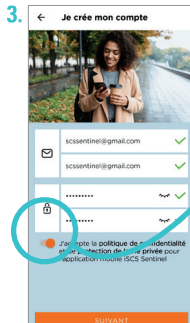


Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.


Appuyez sur suivant.

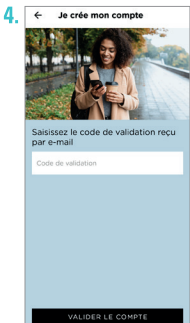

Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

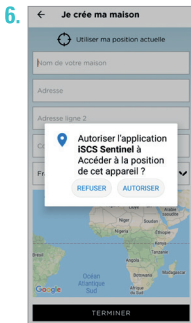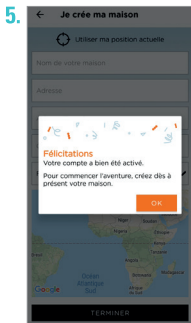

Appuyez sur **AUTORISER**.

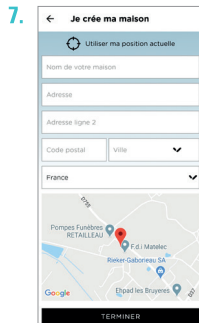


Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra




WIFI

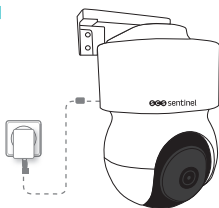


Branchez l'alimentation de la caméra et placez-la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra et la localisation doit être activée. Attendez le signal sonore.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.



1.

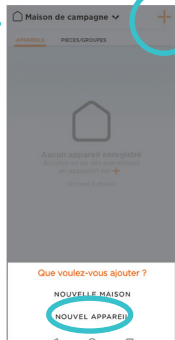

Appuyez sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter votre caméra.

2.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



2.4 GHz



3.



Lorsque le voyant rouge clignote et que vous entendez un bip sonore, appuyez sur «**afficher le QR Code**». Si la caméra n'annonce rien, appuyez sur le bouton reset pendant 5s et recommencez l'opération.


4.



Scannez le QR Code affiché sur votre téléphone avec la caméra puis, après le signal sonore, appuyez sur «**oui**».




5.

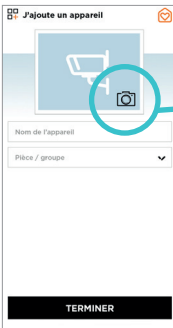

Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.

6.


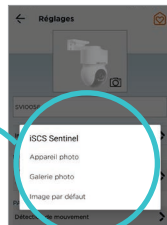


Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.


Résolution en cas d'échec

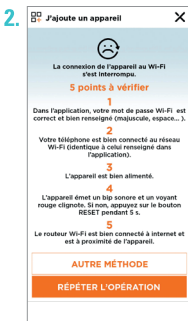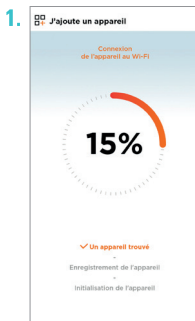

En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2^{ème} étape.




Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»

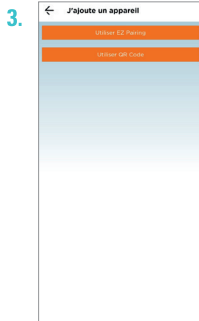

Cliquez sur «utiliser EZ Pairing»

Vérifiez ces 5 points.

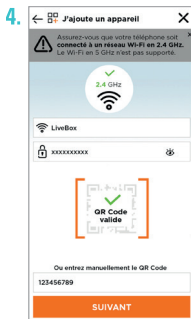

Vérifiez les informations et cliquez sur suivant.



Respectez ces 3 étapes en appuyant sur «afficher le QR Code». Appuyez à nouveau sur suivant si le voyant de la caméra clignote en rouge.




Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.


D- INSTALLATION

1. Testez le bon fonctionnement de la caméra à l'emplacement désiré. La portée doit être suffisante.
2. Fixez la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
3. Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.

Fixez au mur

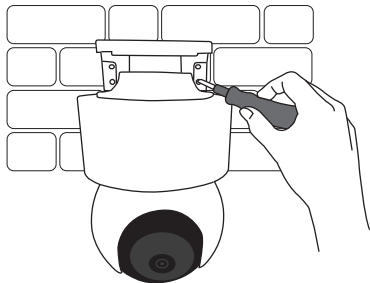

L'adaptateur doit être branché à l'intérieur

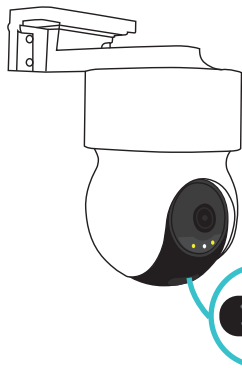

Vous pouvez insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (de 4Go à 128Go) pour stocker des séquences vidéo dans la caméra. **La carte micro SD est nécessaire pour accéder à l'historique des vidéos depuis l'application.**

Insérez ici la carte micro SD et redémarrez la caméra.


E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application




Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

Pour ajouter une maison

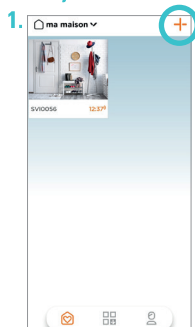


Cliquez sur 

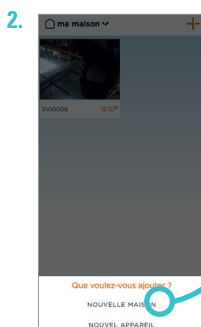


Créer une nouvelle maison.


Pour supprimer une maison

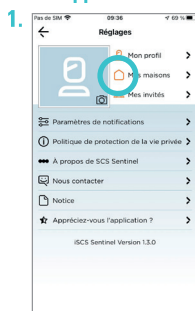


Appuyez sur 

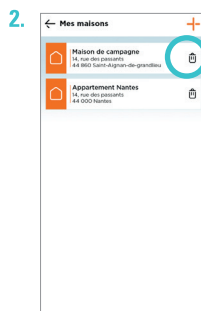


Appuyez sur  pour supprimer une maison.

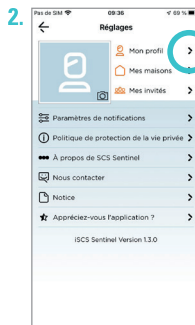


Voir mon profil : Modifiez si vous le souhaitez vos informations personnelles.

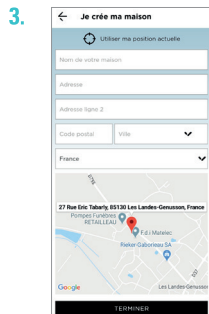


Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

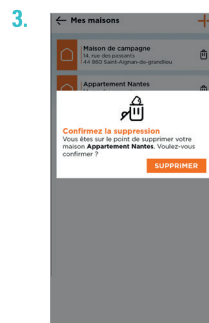


Pour modifier une maison

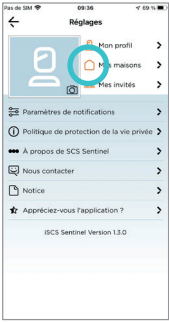- 

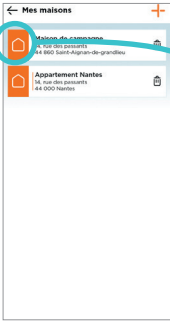Appuyez sur 
- 

Modifier l'adresse.
- 


Paramètres de notifications

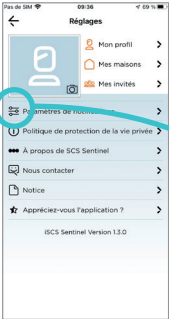- 


Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

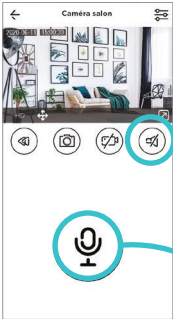- 

Activez l'écoute.

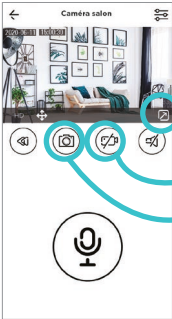
Appuyez pour parler.
- 

Activez le plein écran (basculer le téléphone).


Capturez la vidéo dans votre téléphone.

Capturez la photo dans votre téléphone.

2.

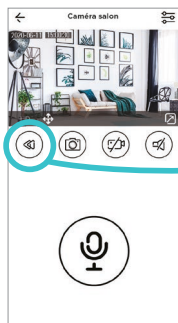


Visionnez ce qu'il s'est passé.

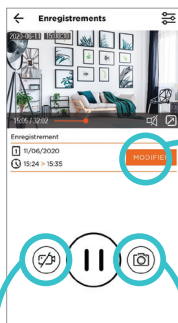

Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.


Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo

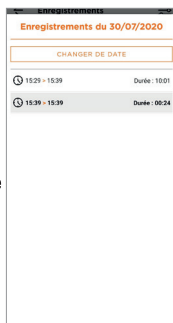


Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.



3.

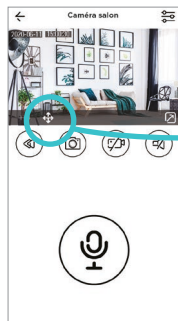

Appuyez sur  pour activer le joystick.

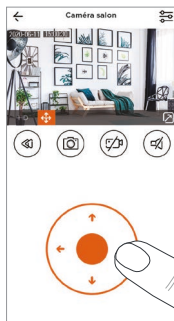


Le joystick permet de déplacer la vue de la caméra de haut en bas et de gauche à droite.

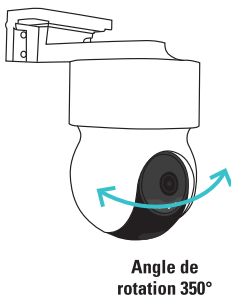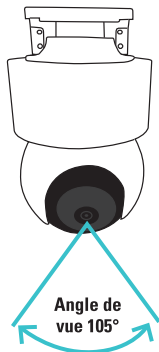

Un angle de vue de 105° et un angle de rotation de 350° permettent d'atteindre un champ de vision de 360°. Pour cela il suffit de faire tourner la caméra à l'aide des flèches depuis l'application.

4.

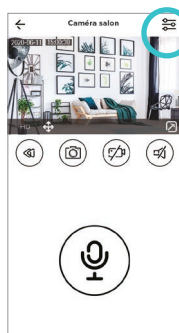

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

5.



Appuyez sur réglage de fonction de base.



Réglages de fonction de base



Sélectionnez «Inversion d'image» pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre caméra à l'envers.

Sélectionnez « surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Cliquez sur «Contrôle de la lumière» pour afficher les différentes possibilités de la vision nocturne.

« **Lumière ON si mouvement** » : la caméra éclaire la scène si une forme humaine est détectée
 « **Lumière OFF** » : la caméra n'éclaire jamais la scène
 « **Lumière ON** » : la caméra éclaire la scène en permanence

6. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement



Cliquez sur l'heure de l'enregistrement de la dernière détection de mouvement.

L'heure ne s'affichera pas si aucun mouvement n'est détecté.




Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.

7.




Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.


Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.

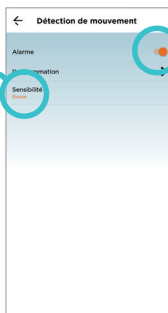


Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.

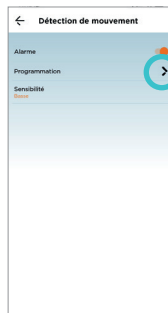

Appuyez sur «Programmation»

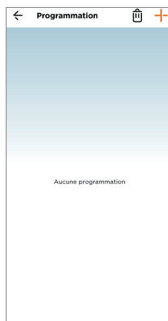

Appuyez sur +

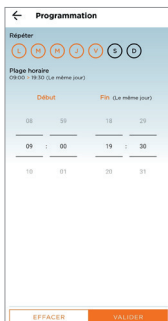

Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»




Votre programmation a bien été ajoutée.


Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)



Appuyez sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.

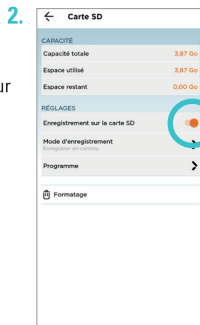


Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.

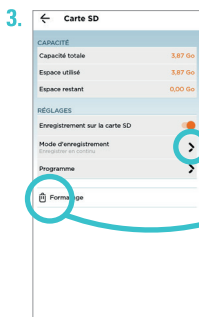


Appuyez sur «Mode d'enregistrement».


Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.

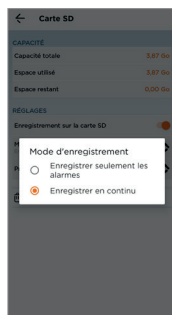

Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou d'enregistrer en continu.

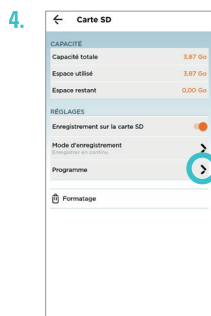


Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.

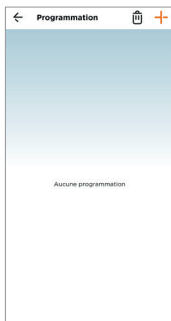

Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».

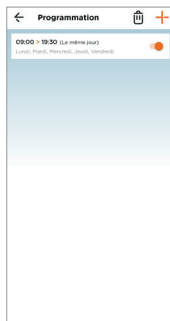

Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios

*Exemple :
J'active le détecteur
de mouvement de ma
caméra les jours de la
semaine à 8H pendant
15 minutes.*


1.




2.



3.

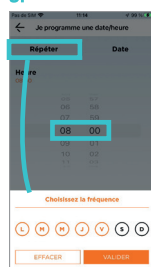


4.

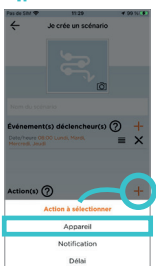

Puis sélectionnez
l'appareil + l'état
souhaité de la
caméra : «ON»

5.

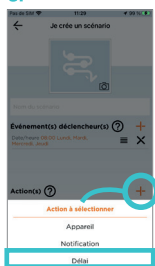

Indiquez la durée
souhaitée entre les
deux actions :
0h 15m 0s

6.



Puis sélectionnez
l'appareil + l'état
souhaité de la caméra
après le délai : «OFF»

7.





Par défaut,
le scénario apparaîtra
dans la liste
des favoris.



Le scénario est
activé

Activez les «actions»
du scénario
sans attendre
les «événements
déclencheurs»

Ajouter des invités

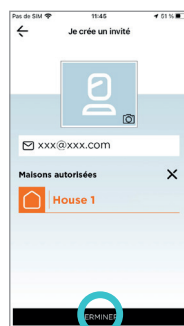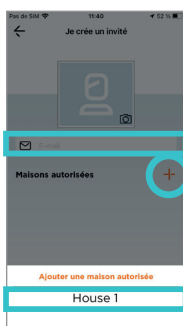


⚠ Via l'application iSCS Sentinel, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.


Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.

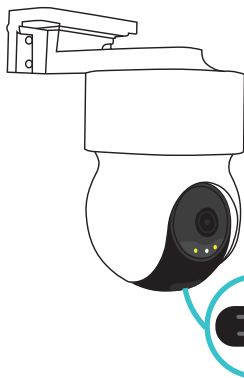

Bouton reset

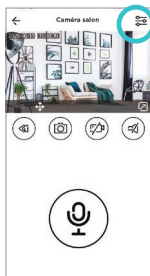

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	1080p
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui
Carte mémoire	Micro SD de 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte microSD)
Angle de vue horizontal	105°
Angle de vue vertical	55°
Angle de rotation horizontal	350°
Angle de rotation vertical	120°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance max. transmise	< 100 mW
Résistant aux intempéries	IP 65

Adaptateur

Référence du modèle	DCT12W120100EU-A0
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	78.25%
Rendement à faible charge (10%)	83.69%
Consommation électrique hors charge	0,068W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	- Vérifier que l'alimentation est bien branchée. - Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi. - Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces. - Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi. - Vérifier que votre box est bien connectée à Internet. - Assurez-vous d'avoir un débit suffisant. - Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application. - Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz. - Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi. - Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat **ORIGINALE**
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

Chat en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



A DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



— Courant continu



L'adaptateur est destiné à une utilisation intérieure uniquement.



Modèle de classe II (adaptateur)

IP65 : Protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société SCS Sentinel, déclare sous sa seule responsabilité que **la caméra de surveillance rotative extérieure** désigné ci-dessous :

Désignation commerciale : **Caméra de surveillance rotative extérieure Prim' by SCS Sentinel**

Code article : **SVI0065**

Code-barre : **3701085205461**

Est conforme aux exigences applicables des Directives et Réglementations Européennes suivantes :

Directive des Equipements Radio - **2014/53/EU**

Directive RoHS - **2011/65/EU + 2015/863**

Est conforme aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes applicables :

IEC 60529 : 1989 + A1 : 1999 + A2 : 2013

EN IEC 62311 : 2020

EN 62368-1 : 2020 + A11 : 2020

EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014

EN 55032 : 2015 + A1 : 2020

EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019

EN 301489-1 V2.2.3 : 2019

EN 301489-17 V3.2.4 : 2020

EN 300328 V2.2.2 : 2019

Cholet, le 22/11/2022
par Stéphane GARREAU
Directeur général



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France