prim' by SCS Sentinel

Caméra de surveillance
rotative extérieure

Outdoor rotative surveillance camera
Camera di sorveglianza rotante esterna
Cámara de vigilancia rotativa exterior

SVI0065

FULL HD
Haute définition 1080 p

Détection de mouvement

REC
Fonction enregistrement

360°
Champ de vision

IP65
Résistant aux intempéries

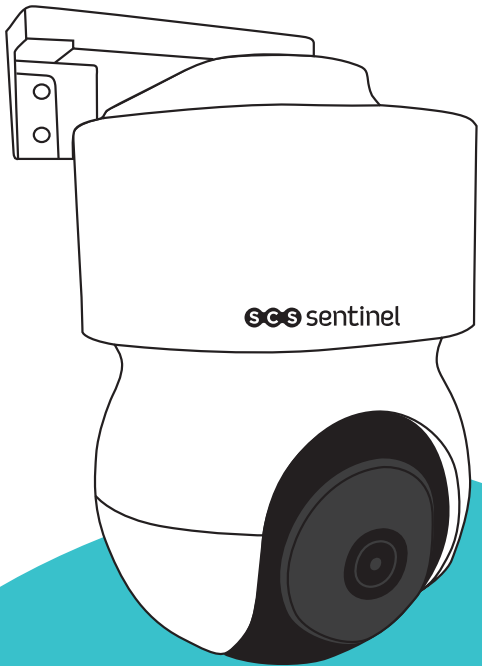

Notice d'utilisation et d'installation - Installation and user manual - Manuale d'installazione e uso - Manual de uso e instalación

V.112022 - IndA

scs sentinel

A- INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppleStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppleStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o Apple Store. De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años.

⚠ **Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com o de la aplicación iSCS Sentinel : ajustes / manuales.**

B- DESCRIPCIÓN

Contenido del kit

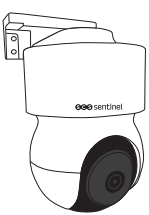

Cámara y cable de alimentación integrados



Adaptador eléctrico



Tornillos

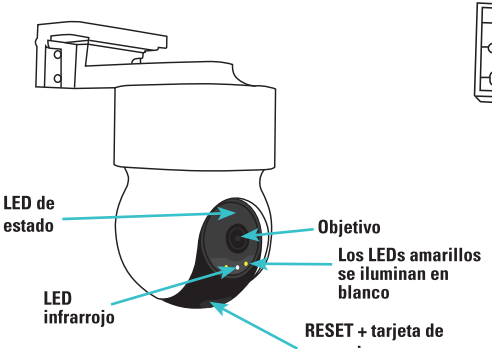

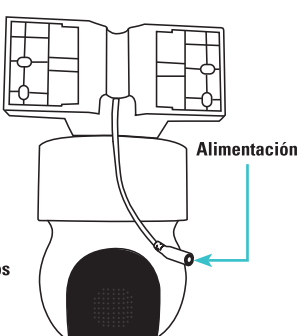

C- CONFIGURACIÓN

Instalación de la aplicación

iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.

1.

Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y haga clic en crear mi cuenta.

2.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.

3.

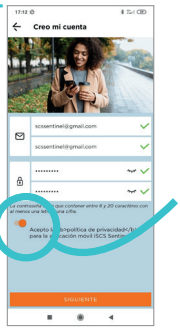

Pulse siguiente.

Por favor, acepte la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente

4.

Introduzca el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, valide la cuenta.

5.

6.

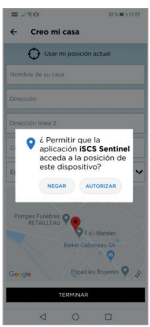

Pulse AUTORIZAR.

7.

Introduzca toda la información necesaria para crear su casa. Luego, haga clic en terminar.

Añadir la cámara

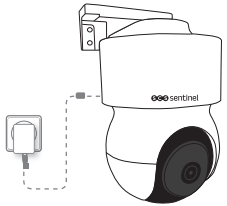

Enchufa la fuente de alimentación de la cámara y colócala cerca del router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que la cámara y la localización debe estar activada. Espera el pitido.

Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

1.

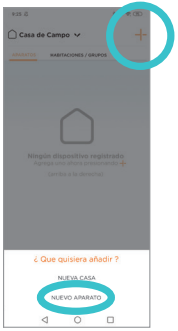

Pulse + y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la cámara.

2.

Introduzca la clave de su wifi y capture el código QR de su cámara o introduzca el código manualmente.

La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.

3.

Cuando la luz roja parpadee y se oye un pitido, pulse «mostrar el QR Code». Si la cámara no anuncia nada, pulse el botón de reinicio durante 5s y repita la operación.

4.

Escanee el código QR que aparece en su teléfono con la cámara y después del pitido pulse «sí».

5.

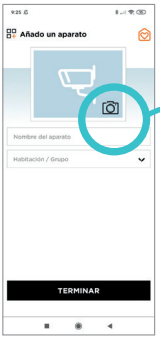

Póngale un nombre a la cámara y a la habitación en la que está.

6.

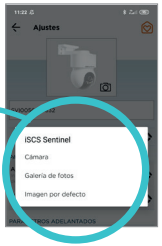

Agregue una foto de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)

Si el dispositivo no se conecta a la red wifi, aparecerá una página de error.

Resolución en caso de fallo

1.

2.

Compruebe estos 5 puntos.

Haga clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2

Si «Repetir la operación» no funciona, pulse «Otro método»

3.

Pulse «utilizar EZ Pairing»

4.

Compruebe la información y haga clic en siguiente.

5.

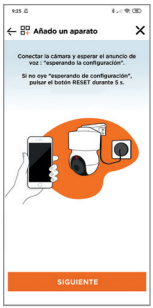

Respete estos 3 pasos y pulse «Mostrar código QR». Pulse de nuevo si la luz de la cámara parpadea en rojo.

6.

La carga se ha efectuado y los 3 pasos se han validado. **Esto le devolverá a los pasos 5 y 6 para cambiar la foto de perfil.**

D- INSTALACIÓN

1. Pruebe el funcionamiento de la cámara en la ubicación deseada. El alcance tiene que ser suficiente.
2. Fijar la cámara usando los tornillos y tacos adecuados en función del tipo de soporte (los tornillos y tacos suministrados son aptos para paredes sólidas).
3. Asegúrese de fijar bien la cámara para evitar cualquier caída.

Fije en la pared

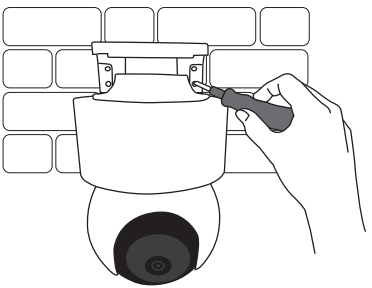

El adaptador debe enchufarse en el interior

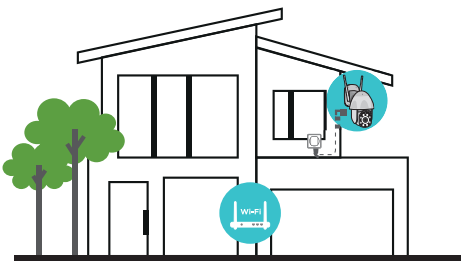

Puede insertar una tarjeta de memoria micro SD (de 4 GB a 128 GB) para almacenar secuencias de vídeo en la cámara. **La tarjeta micro SD es necesaria para acceder al historial de vídeos de la aplicación.**

Introduzca aquí la tarjeta micro SD y reinicie la cámara.

E- AJUSTE

Ajustes de la aplicación

1.

Pulse para acceder a los ajustes de la aplicación.

2.

Ver mi perfil:
Si lo desea, puede modificar su información personal.

Para añadir una casa

1.

Haga clic +

2.

Crear una nueva casa.

3.

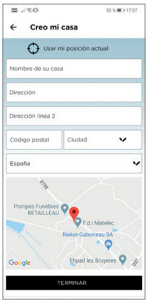

Rellene los campos y pulse Terminar.

Para eliminar una casa

1.

Pulse

2.

Pulse para eliminar una casa.

3.

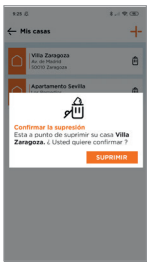

Para modificar una casa

1.

Pulse

2.

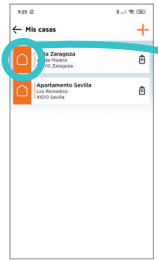

Modificar la dirección.

3.

Configuración de las notificaciones

1.

Pulse para acceder a la configuración de las notificaciones.

2.

Pulse «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulse solo las notificaciones que desea recibir.

Uso de la aplicación

1.

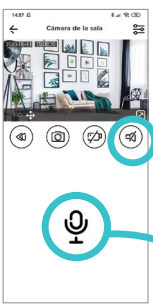

Active la escucha.

Pulse para hablar.

Active la pantalla completa (girar el teléfono).

Captura de vídeo en su teléfono.

Captura de fotografías en su teléfono.

2.

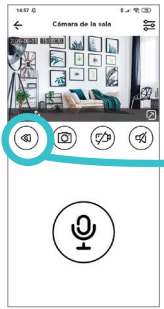

Vea lo que ha pasado.

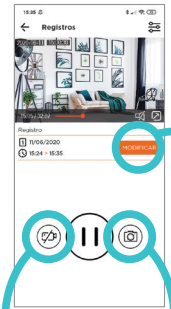

Seleccione la fecha y la hora del evento que desea ver.

Grabe un vídeo

Guarde una foto

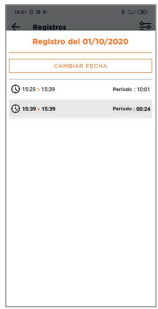

Haga clic en «cambiar la fecha» y en el horario deseado para ver lo que ha pasado»

3.

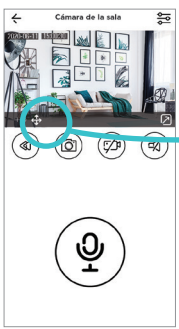

Pulse ✣ para activar el joystick

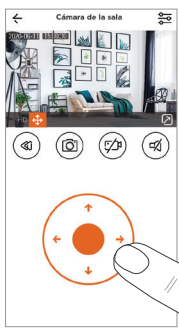

El joystick permite mover la vista de la cámara de arriba abajo y de izquierda a derecha.

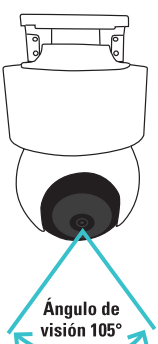

Ángulo de visión 105°

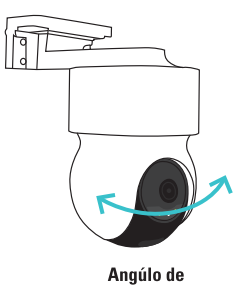

Angúlo de rotación 350°

Un ángulo de visión de 105° y un ángulo de rotación de 350° permiten alcanzar un campo de visión de 360°. Para eso, basta con girar la cámara con las flechas desde la aplicación.

4.

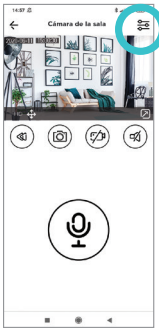

Pulse para modificar la configuración de la cámara.

Por defecto, la cámara aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulse para agregar/eliminar la cámara de los favoritos.

5.

Pulse en los ajustes de función básica.

Seleccione «Invertir imagen» para activar la rotación de la imagen cuando tenga que colocar la cámara al revés.

Seleccione «sobreimpresión» para mostrar la fecha y la hora en el vídeo.

Haga clic en «Control de la luz» para ver las diferentes posibilidades de la visión nocturna.
« Luz ON si movimiento » : la cámara ilumina la escena si se detecta una forma humana
« Luz OFF » : la cámara nunca ilumina la escena
« Luz ON » : la cámara ilumina la escena permanentemente.

6. Visualización de los registros de detección de movimiento

Haga clic en la hora de registro de la última detección de movimiento.

La hora no aparecerá si no hay movimiento.

Haga clic en el vídeo para ver la última detección de movimiento

7.

Pulse «Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Cuanto más alta es la sensibilidad, más movimiento detecta la cámara.

Pulse «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos

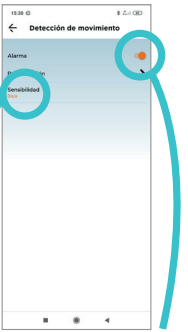

Seleccione «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento.

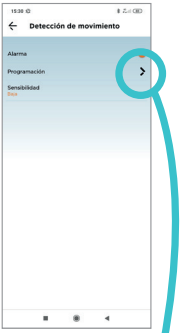

Pulse «Programación»

Pulse +

Seleccione los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulse «VALIDAR»

Su programación se ha añadido correctamente.

Configuración de la tarjeta SD (solo si tiene una en su cámara)

1.

Pulse «Tarjeta micro SD» para acceder a los ajustes.

2.

Pulse «Guardar en la tarjeta micro SD» para guardar automáticamente las fotografías y los vídeos en la tarjeta micro SD de la cámara.

3.

Pulse «Modo de registro».

Pulse «Formato» para reiniciar la tarjeta micro SD.

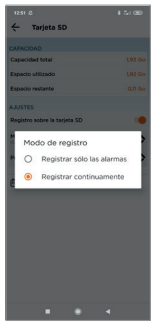

Luego, seleccione grabar solo las alarmas o de forma continua.

4.

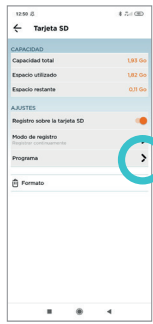

Pulse «Programar» para programar los períodos de grabación en la tarjeta SD.

Pulse +

Seleccione los días y la franja horaria deseada para la grabación de vídeos/ fotografías y luego pulse «VALIDAR»

Su programación se ha añadido correctamente.

Casos

Exemple :
Activo el detector de movimiento de mi cámara los días laborables a las 8 de la mañana durante 15 minutos.

1.

2.

3.

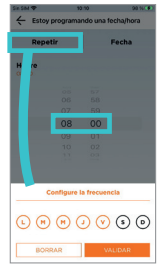

4.

Luego seleccione el dispositivo, luego detección de movimiento, luego estado deseado : ON

5.

Indique el tiempo deseado entre las dos acciones:
0h 15m 0s

6.

Luego seleccione el dispositivo, luego detección de movimiento, luego estado deseado tras el plazo : OFF

7.

Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.

El escenario se activa

Activar las «acciones» del escenario sin esperar a los «eventos desencadenantes».

Para añadir invitados

⚠ A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Reiniciar

Para restablecer la cámara, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Esta operación eliminará el emparejamiento de la cámara a su red Wi-Fi.

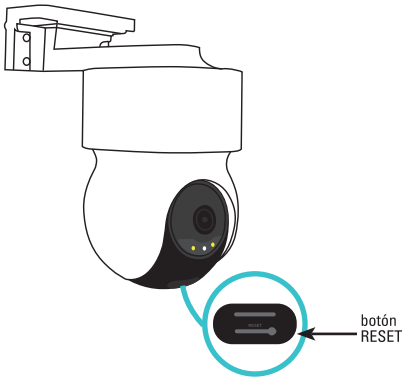

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

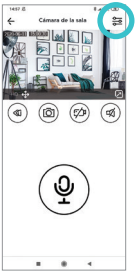

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Camára

Resolución	1080p
Alcance Wi-Fi	30 m en campo libre
Compatibilidad	iOS, Android
Detección de movimientos / Visión nocturna	Si
Tarjeta de memoria	Micro SD de 4 a 128 Go (no suministrada)
Grabación de vídeo	Si (en tarjeta micro SD)
Ángulo de visión horizontal	105°
Ángulo de visión vertical	55°
Angúlo de rotación horizontal	350°
Angúlo de rotación vertical	120°
Frecuencia de funcionamiento	2412-2472 MHz
Máxima potencia de transmisión	< 100 mW
Resistente a la intemperie	IP 65

Adaptador

Referencia del modelo	DCT12W120100EU-A0
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	12W
Rendimiento medio en activo	78.25%
Rendimiento bajo carga (10%)	83.69%
Consumo eléctrico sin carga	0,068W

G- ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia para la resolución de problemas

Problemas	Solutiones
Si al agregar la cámara se produce un fallo	- Compruebe que la fuente de alimentación esté bien conectada. - Compruebe que está conectado a la red wifi. - Cuando introduzca la contraseña de la red wifi, introducir sin espacios. - Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red wifi. - Compruebe que su rúter está conectado a Internet. - Asegúrese de que tiene suficiente velocidad. - Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación. - Compruebe que la red wifi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz. - Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del rúter wifi. - Contacte con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su rúter (UPNP activado, filtro de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivado).

Chat en linea

Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en **www.scs-sentinel.com**

H- GARANTÍA

Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.
Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.

La garantía no cubre:
- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

I- ADVERTENCIAS

No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.

Corriente continua

Modelo de clase II (Adaptador)

El adaptador es sólo para uso en interiores

IP65 : Protegido contra el polvo y los chorros de agua de todas las direcciones.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La empresa SCS Sentinel, declara bajo su exclusiva responsabilidad que **la Cámara de vigilancia rotativa exterior** designado a continuación :

Denominación comercial : **Caméra de surveillance rotative extérieure Prim' by SCS Sentinel**
Código de artículo: **SVI0065**
Código de barras: **3701085205461**

Cumple con los requisitos aplicables de las siguientes Directivas y Reglamentos Europeos :

Directiva de Equipos de Radio - **2014/53/EU**
Directiva RoHS - **2011/65/EU + 2015/863**

Cumple las normas armonizadas pertinentes y/o las especificaciones técnicas pertinentes :

IEC 60529 : 1989 + A1 : 1999 + A2 : 2013
EN IEC 62311 : 2020
EN 62368-1 : 2020 + A11 : 2020
EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014
EN 55032 : 2015 + A1 : 2020
EN 55035 : 2017 + A11 : 2020
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019
EN 301489-1 V2.2.3 : 2019
EN 301489-17 V3.2.4 : 2020
EN 300328 V2.2.2 : 2019

Cholet, le 22/11/2022
por Stéphane GARREAU
Director general

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

scs sentinel
110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France